



Bedienungsanleitung
Siedle Scope
Scope Mobilteil
Smart Gateway Mini

S 851-0
SZM 851-0
SGM 650-0

Übersicht			
Schnellübersicht	4	Mobilteil abmelden	26
Scope-Mobilteil	5	Sprache einstellen	26
Display-Navigation	6	Datum und Uhrzeit einstellen	27
Bestätigen-/Navigieren-Tasten: Funktionen im Gespräch	7	Grundfunktionen	
Softkey: Funktionen im Gespräch	7	Mobilteil ein- und ausschalten	29
Display-Symbole	8	Tastensperre ein- und ausschalten	29
Menüstruktur Mobilteil	9	Türöffner auslösen	30
Systemübersicht	10	Anrufe annehmen	30
Siedle Scope – Das Eine für alles	11	Türöffner auslösen mit GAP-Endgeräten	31
Sicherheitshinweise		Gespräch beenden	32
Achtung	13	Rufnummer wählen	32
Elektrische Spannung	13	Texte eingeben und bearbeiten	33
Akku-Sicherheit	13	Freisprechen ein- und ausschalten	34
Medizinische Geräte/ Einrichtungen	13	Bestätigen-/Navigieren-Tasten: Funktionen im Gespräch	35
Allgemeine Hinweise	14	Mikrofonsperr aktivieren und deaktivieren	36
Schützen Sie Ihr Eigentum!	14	Lautstärke einstellen	37
Rechtlicher Hinweis	15	Rückfrage (Flash-Funktion)	38
Pflegehinweise	15	Makeln	40
Kontakt mit Flüssigkeiten	15	Gespräch weiterleiten	41
Erste Schritte		Videobild	42
Lieferumfang prüfen	16	Bildausschnitt festlegen	42
Ladeschale für Scope Mobilteil	16	Türrufbilder anzeigen	43
Mobilteil aufladen	18	Hauptmenü	
Lade- und Betriebszeiten	19	Allgemeines	44
Basisstation/Smart Gateway Mini in Betrieb nehmen	20	Ruflisten	45
Mobilteil einschalten	21	Einstellungen	46
Mobilteil an der Basisstation anmelden	21	Einstellungen	
Display-Navigation	22	Töne / Signale	47
Mobilteil an der Basisstation anmelden	23	Gesprächslautstärke einstellen	48
Anmelden mit einem bereits angemeldeten Mobilteil	24	Einstellungen für verschiedene Rufarten anpassen	49
Anmelden über die browser- basierte Bedien-Oberfläche der Basisstation	25	Rufton einstellen	49
		Anzahl der Rufsignale festlegen	50
		Ruftonlautstärke einstellen	50
		Hinweistöne: Signalton, Tastentöne, Akkuwarnton	51
		Name Mobilteil	52
		Mobilteil an der Basisstation (Smart Gateway Mini) anmelden	53
		Display – Helligkeit	54
		Kurzwahl	55
		Neue Kurzwahl hinzufügen	56
		Kurzwahl betätigen	59
		Kurzwahl bearbeiten/ersetzen	59
		Kurzwahl löschen	60
		System	
		Allgemeines	61
		Eco-Modus ein- und aus- schalten	62
		Anmeldemodus einschalten	63
		Repeatermodus aktivieren	64
		Wahlpause einstellen	66
		Präfix – Vorwahl (International)	67
		Präfix – Amtskennziffer festlegen	68
		Flashzeit einstellen	69
		PIN ändern	70
		Werkseinstellung – Mobilteil	71
		Werkseinstellung – Basisstation	72
		Einstellungen	
		Systeminformationen abfragen	74
		Telefonbuch	
		Allgemeines	75
		Kontakt anrufen	77
		Telefonbuch-Optionen	78
		Neuen Kontakt erstellen	79
		Kontakt löschen	80
		Kontakt kopieren	81
		Telefonbuch löschen	82
		Telefonbuch kopieren	83
		Kontakt bearbeiten	84
		Menü – Intercom	
		Allgemeines	85
		Innengeräte anrufen	86
		Tür anrufen	87

Schalten	88	Verhalten bei	
Türmatik aktivieren	89	Verbindungseinschränkungen	120
Türrufweiterleitung aktivieren	90	App-Teilnehmer anmelden	120
Türöffner auslösen	91	Automatische Bildspeicherung	121
Türlautsprecher abschalten	92	Rechtliche Hinweise	121
Gespräch beenden	92	Symbolerklärung	121
Basisstation/ Smart Gateway Mini		App-Teilnehmer abmelden und löschen	122
Allgemeines	93	Hotelmodus	123
Sicherheitshinweise	93	Demo-Modus	124
Menüstruktur Bedienoberfläche	94	Entsorgung	125
Anmelden als Administrator	95	Vereinfachte EG-Konformitätserklärung	125
Abmelden	97	Index	126
Anmelden als Benutzer	98		
Systemstatus	100		
Passwort ändern	101		
Netzwerkeinstellungen ändern	102		
Datum und Uhrzeit einstellen	103		
PIN ändern	104		
Anmeldemodus einschalten – Mobilteil anmelden	105		
Mobilteile verwalten – Name Mobilteil ändern	106		
Mobilteil abmelden	107		
App-Teilnehmer anlegen	108		
App-Teilnehmer löschen	109		
Kontakte zwischen Mobilteilen kopieren	110		
Kontakte vom Mobilteil löschen	111		
Kontakt hinzufügen	112		
Kontakt suchen und bearbeiten	113		
Kontakt suchen und löschen	114		
System aktualisieren	115		
Mobilteile aktualisieren			
Mobilteile aktualisieren	117		
Siedle App für Smart Gateway Mini			
Allgemeines	119		
Sicherheitshinweise	119		
Funktionen	119		

**Diese Bedienungsanleitung
ergänzt/wird ergänzt durch:**


- Produktinformation Scope (S 851-0)
 - Inbetriebnahmeanleitung Scope (S 851-0)
 - Systemhandbuch für In-Home-Bus Video
- Die jeweils aktuelle Ausgabe finden Sie im Downloadbereich unter www.siedle.com

Druckfehler vorbehalten.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Übersicht
Schnellübersicht

Telefonieren	30, 32
Türöffner auslösen	30, 31, 91
Kurzwahl betätigen	59
Innengeräte anrufen	86
Türsprechstellen anrufen	87
Schaltfunktionen auslösen	88
Türmatik ein-/ausschalten	89
Türrufweiterleitung aktivieren/deaktivieren	90

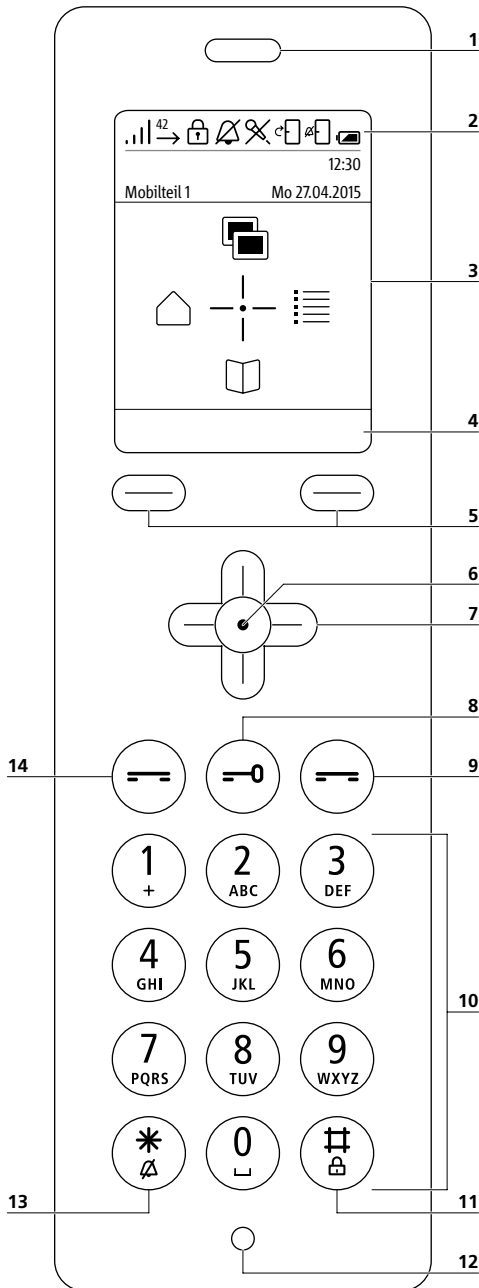

1 Lautsprecher

zum Diskretsprechen.

Der Lautsprecher zum Freisprechen befindet sich auf der Rückseite

2 Display-Symbole:

Statusanzeigen verschiedener Funktionen (Angezeigte Display-Symbole sind abhängig von den Einstellungen.)

3 Display

mit Startbildschirm im Betriebszustand

4 Menüabhängige Funktionen/ Kurzwahleinträge der Softkeys (Display-Tasten)

5 Linker/rechter Softkey (Display-Tasten):

Menüabhängige Funktionen wählen, Kurzwahl /II wählen

6 Bestätigen-Taste:

Menüauswahl bestätigen

7 Navigieren-Tasten:

Menüs aufrufen und navigieren

8 Türöffner-Taste:

Türöffner auslösen

9 Beenden-Taste (rotes Hörer-symbol):

(Kurz drücken: Anruf ablehnen, Gespräch beenden, eine Menüebene zurück, laufende Funktion abbrechen, Betriebszustand aktivieren), (Min. 3 Sekunden im Betriebs-/Auszustand drücken: Mobilteil ein-/ausschalten)

10 Tasten (0-9):

Eingabe von Ziffern, Zeichen und Buchstaben

11 Raute-Taste:

(Min. 3 Sekunden im Betriebszustand drücken: Tastensperre ein-/ausschalten), Bestandteil von Steuercodes (intern/extern)

12 Mikrofon

zum Diskret- und Freisprechen.

13 Stern-Taste:

(Min. 3 Sekunden im Betriebszustand drücken: Rufton ein-/ausschalten), Eingabe von Steuercodes (intern/extern)

14 Wählen-Taste/Annehmen-Taste (grünes Hörersymbol):

(Kurz drücken: Gespräch annehmen, Rufnummer wählen, Ruflisten aufrufen)

Übersicht
Display-Navigation

Türrufbilder Zugriff auf gespeicherte Türrufbilder.	Hauptmenü Zugriff auf • Ruflisten • Telefonbuch • Einstellungen	Telefonbuch Zugriff auf gespeicherte Telefonnummern.	Intercom Zugriff auf Funktionen der Gebäudekommunikation: • Innengeräte/ Türsprechstellen rufen • Schaltfunktionen auslösen • Türrufoptionen auswählen (z. B. Türmatik)

Navigation in allen Menüs

	Mit den kreuzförmig angeordneten Navigieren-Tasten (links, rechts, oben, unten) und der Bestätigen-Taste in der Mitte navigieren Sie durch die Menüstruktur des Scope-Mobilteils.	Abbrechen OK	Die Auswahl ist über eine der folgenden Tasten möglich: • Bestätigen-Taste (Navigation) • Rechte Navigieren-Taste • Rechter Softkey (OK, Speichern, usw.).
	Ausgewählte Menüpunkte sind im Display mit zwei gelben Linien markiert. In der vorliegenden Bedienungsanleitung sind diese grau dargestellt.	Zurück Bearbeiten	Der linke Softkey ist am häufigsten mit der Funktion (Zurück) belegt. Durch Drücken des Softkeys gelangen Sie in die vorherige Menüebene, ohne Ihre Eingabe/Änderung zu speichern. Die Beenden-Taste (rotes Hörsymbol) hat die Funktion (Zurück), wenn der linke Softkey mit einer anderen Funktion belegt ist.

Bestätigen-/Navigieren-Tasten: Funktionen im Gespräch

Softkey: Funktionen im Gespräch




Funktionen im Gespräch aufrufen

Während eines aktiven Gesprächs, übernehmen die Navigieren-Tasten verschiedene Funktionen:









- Navigieren-Taste oben: Mikrophon Ein/Aus
- Navigieren-Taste links/rechts: Lautstärke Hörer/Freisprecher
- Navigieren-Taste unten: Flash-Taste (nur bei Telefonie)

Drücken Sie die Bestätigen-Taste im laufenden Gespräch bei Telefonie-/Internrufen.

Die Funktionen der Navigieren-Tasten werden für ca. 1 Sekunde im Display angezeigt. Bei Türrufen mit Videoübertragung, sind die Funktionen über den rechten Softkey (Optionen) auswählbar.

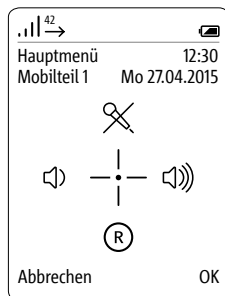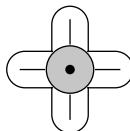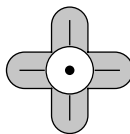

Navigieren-Tasten: Funktionen im Gespräch ausführen

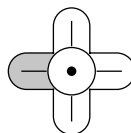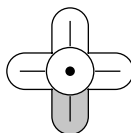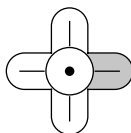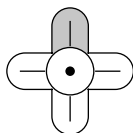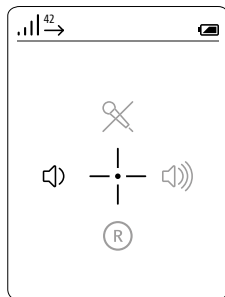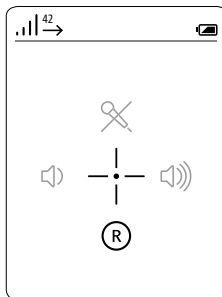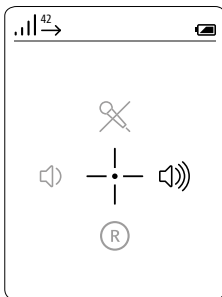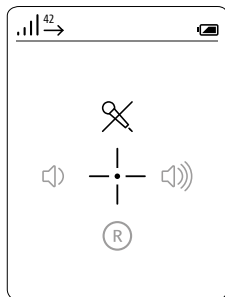

Mikrofonsperre Ein/Aus

Gesprächslautstärke +


Rückfrage (Flash-Funktion)

Gesprächslautstärke -

Alternativ stehen mit dem **rechten Softkey (Optionen)** folgende Funktionen zur Auswahl:

- Lautstärke Hörer/Freisprecher
- Freisprechen Ein/Aus
- Mikrophon Ein/Aus
- Rufweiterleitung

Drücken Sie den **rechten Softkey (Optionen)** im **laufenden Gespräch**. Die **Funktionen** werden im **Display** angezeigt.

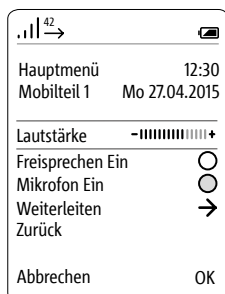

Übersicht

Display-Symbole


Allgemeine Hinweise

Die Display-Symbole zeigen den Status der verschiedenen Gerätefunktionen an und befinden sich im oberen und unteren Display-

Bereich. Ist eine Funktion aktiv, wird ihr Display-Symbol eingeblendet. Folgende Display-Symbole sind ständig eingeblendet:

- Verbindungsqualität zur Basisstation (links oben)
- Akku-Ladezustand (rechts oben)

Symbolübersicht

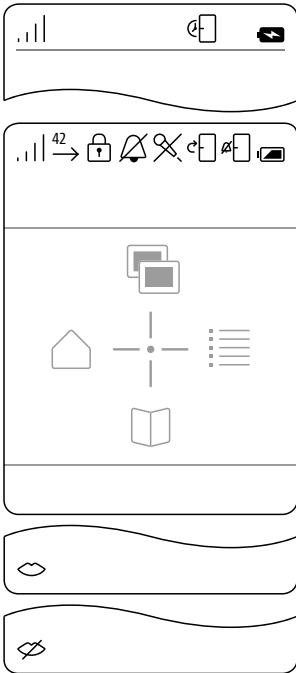

Verbindungsqualität

 Anzeige der Verbindungsqualität vom Mobilteil zur Basisstation/DECT-Repeater in 5 Stufen: voll, gut, mittel, schlecht und kein Empfang:

    
Im Eco-Modus wird dieses Symbol grün dargestellt.

Verpasste Rufe

 ⁴² Anzahl der verpassten Amts- und Türrufe. Im Beispiel wurden 42 Rufe verpasst.

Tastensperre aktiviert

 Die Tastensperre verhindert das ungewollte Bedienen des Telefons.

Ruftonabschaltung aktiviert

 Die Ruftonabschaltung ist für **alle** eingehenden Rufe aktiviert.

Mikrofonsperrre aktiviert

 Das Mikrofon am Scope ist stumm geschaltet. Ihr Gesprächspartner kann nicht mithören.

Türrufweiterleitung aktiviert

 Eingehende Türrufe werden an eine zuvor festgelegte Rufnummer weitergeleitet.

Türmatik aktiviert

 Der Türöffner wird nach Betätigung der Ruftaste an der Tür automatisch aktiviert – die Türmatik kann für eine bestimmte Tür oder für alle Türen aktiviert werden.

Türrufe deaktiviert

 Die Ruftonabschaltung ist für Türrufe aktiviert. Rufe von anderen Innengeräten sowie aus der Telefonanlage werden weiterhin akustisch signalisiert.

Akku-Ladezustand

 Je nach Ladezustand des Akkus (voll, mittel, niedrig und fast leer) wird eines der folgenden Symbole angezeigt:

Akku-Ladevorgang

 Der Akku wird geladen.

Freisprechen einschalten

 Drücken Sie den linken Softkey (Mundsymbol), um das Freisprechen einzuschalten (nur im Gespräch/Wählvorgang möglich).

Freisprechen ausschalten

 Drücken Sie den linken Softkey (durchgestrichenes Mundsymbol), um das Freisprechen auszuschalten (nur im Gespräch/Wählvorgang möglich).

Menüstruktur Mobilteil


Menüebene 1	Menüebene 2	Menüebene 3	Menüebene 4	
Türrufbilder				
Hauptmenü	Ruflisten	Alle Rufe Verpasste Türrufe Verpasste Rufe Angenommene Rufe Gewählte Nummern		
		Telefonbuch		
	Einstellungen	Sprache Datum / Uhrzeit		
		Töne / Signale	Gespräch Telefonruf Türruf Etagenruf Intercom Hinweistöne	
		Mobilteil	Türruf Ein Name Mobilteil Mobilteil anmelden	
		Display Kurzwahl		
		System	Eco-Modus Ein Anmeldemodus Ein Repeatermodus Wahlpause Präfix Flashzeit PIN Werkseinstellung	
		Status		
	Telefonbuch			
	Intercom	Innengeräte Türen Schalten		
		Türrufoptionen	Türmatik Türrufweiterleitung	

Hervorgehobene Menüpunkte haben Untermenüpunkte.

Übersicht

Systemübersicht

Vereinfachte Darstellung zur Einordnung von **Siedle Scope**, **Siedle App für Smart Gateway Mini** und der installierten **Siedle-Sprechanlage** im Gesamtsystem.

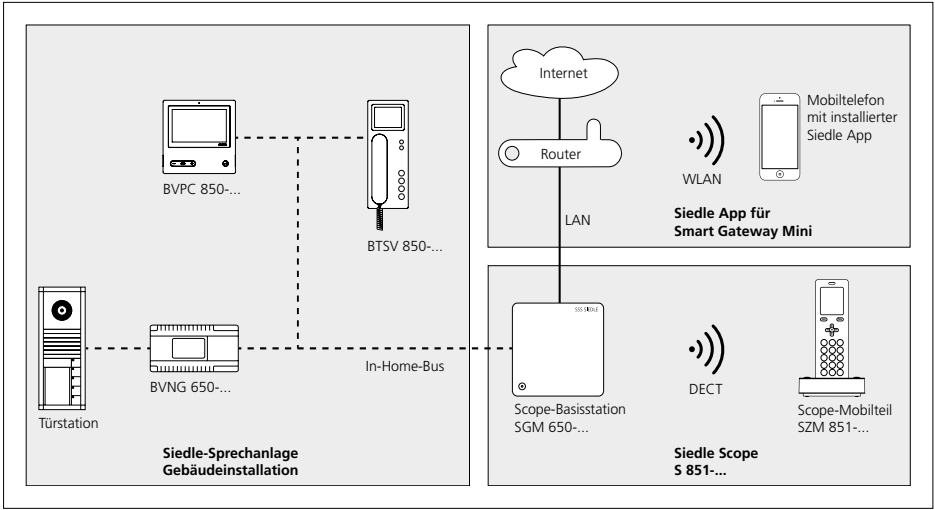

Siedle Scope – Das Eine für alles

Eine neue Freiheit

Siedle Scope vereint die Welten der audiovisuellen Türkommunikation und der Festnetz-Telefonie, es ist **Video-Innenstation** und **schnurloses Festnetztelefon** in einem. Das heißt: Wo auch immer Sie sich befinden – ob in der Küche, im Bad, im Garten, im Keller, ... –, Scope zeigt Ihnen live, wer vor der Tür steht. Zugleich ist Siedle Scope ein vollwertiges Festnetztelefon mit exzellenter Sprachqualität und zahlreichen Komfortfunktionen. Es zeichnet sich aus durch ein Farbdisplay und die komfortable Freisprechfunktion. Aussagekräftige Symbole und ein klarer Menüaufbau ermöglichen eine einfache und intuitive Bedienung.

Die mobile Video-Sprechstelle

Scope bietet alle Funktionen einer Video-Innenstation:

- Unterschiedliche Ruftöne einstellbar für
 - Amtsrufe
 - Türrufe
 - Etagenrufe
 - Internrufe
- Auswahl aus verschiedenen Ruftönen
 - Integrierte Mithör- und Mitsperrung
 - Interner Bildspeicher
 - Mehrere Funktionen programmierbar, z. B. Aufbau von Interngesprächen oder Steuer- und Schaltfunktionen wie Licht schalten oder Türmatik aktivieren
 - Statusanzeige im Display bei
 - aktiver Sprechverbindung
 - aktiver Ruftonabschaltung
 - eingeschalteter Türmatik
 - Steuerung von Hausfunktionen z. B. Licht oder Garagentor

Das schnurlose Festnetztelefon

Als Festnetztelefon eingesetzt bietet Scope:

- Hohe Reichweite und exzellente Sprachqualität dank DECT-Standard:
 - bis zu 300 m im freien Gelände
 - bis zu 50 m im Gebäude
- Eco-Modus mit reduzierter Sendeleistung
- Lange Akku-Betriebszeit
- Telefonbuch, Anruflisten und zahlreiche weitere Telefonfunktionen
- Betrieb mit und ohne Telefonanlage möglich.

Sie können an der Basisstation von Siedle Scope auch DECT-Mobilteile anderer Hersteller betreiben, wenn diese mit dem GAP-Standard kompatibel sind (GAP-fähiges Endgerät). Im Betrieb an Siedle Scope sind jedoch nur Grundfunktionen (z. B. Telefonieren, Audio-Türruf annehmen, usw.) möglich, und nicht der volle Funktionsumfang von Siedle Scope (z. B. Video-Türruf annehmen, zentrale Adressbuchverwaltung usw.). Herstellerspezifische Funktionen Ihres GAP-fähigen Endgeräts (z. B. Mailbox abhören) sind gar nicht oder nur bedingt möglich.

App-Anbindung

Scope S 851-... ermöglicht die Anbindung der Siedle-App für In-Home an iOS-Geräten (iPhone und iPad).

Administration per Software

Kein umständliches Bedienen über die Telefontastatur. Eine browser-basierte, plattformunabhängige Software macht die Verwaltung der Grundfunktionen ganz einfach und komfortabel.

Informationen zur browser-basierten Bedien-Oberfläche der Software entnehmen Sie der Inbetriebnahmeanleitung zu Scope.

Das Smart Gateway Mini SGM 650-0 entspricht der Basisstation S 851-0. Für den Betrieb des SGM 650-0 ist die Siedle App für Smart Gateway Mini erforderlich. Durch Erweiterung des SGM 650-0 um ein Mobilteil SZM 851-0 wird die Einheit zu einem Siedle Scope S 851-0.

Lieferumfang

- Siedle Scope Mobilteil mit Akku (Li-Ionen 3,7 V)
- Ladeschale mit Steckernetzteil
- Basisstation mit Steckernetzteil
- Anschlusskabel TAE/RJ11
- Netzwerkkabel RJ45 (In-Home)
- Netzwerkkabel RJ45 geschirmt (LAN)
- Inbetriebnahmeanleitung
- Produktinformation
- Datenträger (Bedienungsanleitung, Inbetriebnahmeanleitung, Produktinformation)

Zusätzliche Mobilteile

Sie können an dem im Lieferumfang enthaltenen Smart Gateway Mini SGM 650-... (Basisstation) weitere Mobilteile anmelden.

Repeater

Um die Reichweite der Basisstation zu erhöhen, können Sie den DECT-Repeater DR 800-0 einsetzen. Beachten Sie dabei, dass die Repeater nicht in Reihe geschaltet werden können. Anderenfalls ist die Störanfälligkeit des Netzes zu hoch.

Übersicht

Siedle Scope – Das Eine für alles

Im Gegensatz zu Apps stellt Scope die schnurlose Verbindung über den Telefonie-Standard DECT her. Siedle hat DECT um die Video-Übertragung erweitert. Das Ergebnis ist eine mobile Video-Sprechstelle, die in der Kombination von Audio-Qualität, Verfügbarkeit, Standby-Zeit und Betriebssicherheit jede WLAN-basierte App um Längen schlägt.

Auch im Design und in der Handhabung ist Scope eine klare Alternative zur App – und damit deren ideale Ergänzung. Große mechanische Tasten mit taktiler Rückmeldung, massive Materialien in präziser Verarbeitung, individualisierbare Gestaltung und ein spürbares Gewicht sind Ausdruck von Wertbewusstsein und eines Entwurfs, der auf lange Jahre zuverlässigen Gebrauchs zielt. Ebenso wie die lange Verfügbarkeit von Ersatzteilen, austauschbare Akkus und der dauerhaft wartungsfreie Betrieb. Nach korrekter Inbetriebnahme verrichtet Scope lange Jahre unauffällig seinen Dienst, während Smartphones, Tablets und deren Betriebssysteme ständigen Aktualisierungen unterworfen sind.

Nicht zuletzt zeichnet sich Scope durch hohe Manipulations- und Abhörsicherheit aus. DECT-Verbindungen sind per se verschlüsselt und brauchen kein Internet. Das reduziert mögliche Angriffspunkte für unberechtigte Zugriffe.

Achtung

Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise und Inhalte folgender mitgelieferter Dokumente vor der ersten Verwendung von Siedle Scope:

- Produktinformation
- Inbetriebnahmeanleitung
- Bedienungsanleitung

Erklären Sie Kindern und hilfebedürftigen Personen die Inhalte der Sicherheitshinweise und Gefahren im Umgang mit technisch komplexen Produkten auf verständliche Art und Weise.

Sie können bei Stromausfall keinen Notruf absetzen!

Bei Stromausfall ist Siedle Scope nicht betriebsfähig.

Elektrische Spannung



Einbau, Montage und Servicearbeiten elektrischer Geräte dürfen ausschließlich durch eine Elektro-Fachkraft erfolgen.



Nicht bestimmungsgemäße Bedienung kann zu Verletzungen führen.

- Werfen Sie die Geräte nicht und lassen Sie diese nicht fallen!
- Benutzen Sie die Geräte nicht, wenn sie schadhaft sind, z. B. bei Schäden am Gerätegehäuse (scharfe Kanten oder offen liegende Teile)!
- Halten Sie das Mobilteil niemals mit der Rückseite an das Ohr, wenn Sie die Freisprechfunktion benutzen oder das Mobilteil klingelt. Schwerwiegende Hörschäden können die Folge sein!

Akku-Sicherheit



- Beachten Sie die folgenden Hinweise, anderenfalls kann es zu Explosionen, elektrischen Schlägen oder zur Leckage der Akkus kommen. Brände, schwere Körperverletzungen oder Beschädigungen der Umgebung wären die Folge.
- Halten Sie den Akku von Hitzequellen und offenen Flammen fern!
- Setzen Sie den Akku keinem starken Druck aus!
- Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser, Salzwasser, andere Flüssigkeiten/Substanzen anderer Form!
- Lassen Sie den Akku möglichst nicht fallen, und schützen Sie ihn vor Stößen und Schlägen, die das Gehäuse beschädigen könnten. Andernfalls kann es zu Explosionen oder zum Leck werden der Akkus kommen, die Brände, Verletzungen/ Beschädigungen der Umgebung zur Folge haben können.
- Laden Sie den Akku im Mobilteil nur mit der dafür vorgesehenen Original-Ladeschale und dem Original-Steckernetzteil auf.
- Die Ladeschale und das Steckernetzteil wurden ausschließlich für die Verwendung mit dem Siedle Scope Mobilteil entwickelt. Verwenden Sie sie nicht mit anderen Produkten oder Akkus. Es besteht die Gefahr von Überhitzung und Verformung, wodurch Brände und elektrische Schläge ausgelöst werden können.
- Entsorgen Sie den Akku umweltgerecht. Kleben Sie die Kontakte mit Klebestreifen oder sonstigem Isoliermaterial ab. Eine direkte Berührung mit anderen Metallgegenständen kann zu Bränden und Explosionen führen.

- Falls ein Akku ausläuft und Augen, Mund, Haut oder Kleidung mit den ausgetretenen Substanzen in Berührung kommen, spülen Sie die betroffene Stelle unverzüglich mit Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!
- Zerlegen oder modifizieren Sie niemals den Akku!

Medizinische Geräte/ Einrichtungen



- Verwenden Sie persönliche medizinische Geräte wie Herzschrittmacher, prüfen Sie deren Verträglichkeit gegenüber hochfrequenten elektromagnetischen Strahlungen im DECT-Bereich.
- Bei Verwendung mit Hörgeräten können Brumm- oder Kopplungsgeräusche auftreten. Kontaktieren Sie im Problemfall den Hörgeräte-Service.

Wichtige Einbauhinweise

Dieses Produkt und seine einzelnen Bestandteile, sind für die Verwendung in Feuchträumen nicht geeignet und für den Einsatz in explosionsgefährdeten Räumen nicht zugelassen!

- Verwenden Sie die Ladeschale mit Steckernetzteil nicht in Bade- und Duschräumen.
- Montieren Sie die Basisstation an einem trockenen und staubfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.
- Stellen Sie die Basisstation und das Mobilteil mindestens 1 Meter entfernt von anderen elektrischen Geräten auf.
- Achten Sie auf genügend Abstand zu Störungsquellen wie Mikrowellengeräten oder Elektrogeräten mit großem Metallgehäuse.

Allgemeine Hinweise

Verwenden Sie im Mobilteil nur den Original-Siedle-Akku.

Die heutigen Möbel sind mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet. Bestandteile dieser Stoffe können bei Tischgeräten zur Erweichung der Kunststofffüße führen und damit zu Beeinträchtigungen der Möbelloberfläche. Wir bitten um Verständnis, dass der Hersteller nicht haftbar gemacht werden kann.

Bewahren Sie alle mitgelieferten Dokumente von Siedle Scope auf. Informieren Sie sich regelmäßig über mögliche Änderungen im Downloadbereich auf der Siedle Homepage. Geben Sie Siedle Scope nur mit vollständigen und aktuellen Dokumenten an Dritte weiter.

Entfernen Sie eine defekte Basisstation, Mobilteil oder Ladeschale mit Steckernetzteil umgehend aus dem Zugangsbereich der Anwender. Setzen Sie defekte Geräte außer Betrieb. Erneuern Sie defekte Geräte umgehend oder lassen diese reparieren.

Schützen Sie Ihr Eigentum!

Schließen Sie auch tagsüber Haus- und Wohnungstüren ab, wenn sich darin niemand befindet. Nicht abgeschlossene Türen ermöglichen Einbrechern/Dieben einen leichten Zugang zu Ihrem Eigentum.

Das Scope-Mobilteil ist – wie ein Hausschlüssel – sorgfältig und diebstahlsicher aufzubewahren, da sich damit auch von außen Ihre Haustüre öffnen lässt.

Tragen Sie Sorge dafür, dass es nicht in unbefugte Hände gelangt! Die Siedle App für Smart Gateway Mini kann von jedem beliebigen Standort als Türöffner verwendet werden! Bewahren Sie Smartphones/ Tablets, auf denen die Siedle App aktiviert ist, diebstahlsicher auf. Schützen Sie diese Geräte mit einem Code/Kennwort vor unbefugter Verwendung. Verwenden Sie immer die aktuellsten Schutzmechanismen die auf Ihrem Mobiltelefon zur Verfügung stehen.

Rechtlicher Hinweis

Aufnahmen von Personen, die unwissentlich fotografiert wurden, dürfen nicht veröffentlicht oder auf öffentlich zugänglichen Bildspeichern abgelegt werden. Personen die unwissentlich fotografiert wurden, haben einen Löschungsanspruch auf der Grundlage des Rechts am eigenen Bild. Speichern Sie keine Bilder von fremden Personen auf sozialen Netzwerken oder versenden diese per Email an andere/öffentliche Personengruppen. Sie verletzen damit die Persönlichkeitsrechte dieser Personen.

Sollten gespeicherte Bilder für privat-/strafrechtliche oder polizeiliche Ermittlungen verwendet werden, klären Sie dies vorher mit einem Rechtsanwalt oder der zuständigen Polizeidienststelle ab.

Der gesetzlich rechtmäßige Betrieb/ Installation dieses Gerätes und seiner gesamten Systembestandteile (Hardware und Software), liegen immer im Verantwortungsbereich des Betreibers und nicht im Verantwortungsbereich des Geräteherstellers.

Pflegehinweise

Die richtige Pflege von Siedle Scope ist abhängig von der ausgewählten Geräteoberfläche. Falsche Reinigung, aggressive Reiniger und Scheuermittel können die Oberfläche beschädigen.

Beachten und reinigen Sie das Innengerät gemäß den aktuell gültigen ausführlichen Pflegehinweisen im Downloadbereich unter www.siedle.com.

Kontakt mit Flüssigkeiten

Bei starkem Kontakt oder Verunreinigung mit Flüssigkeiten (z. B. Wasserschaden durch Rohrbruch, Mobilteil in Badewanne gefallen), befolgen Sie die Punkte 1 bis 4 und nehmen Sie umgehend Kontakt mit einem Servicepartner auf. Ist die Basisstation, Mobilteil oder Ladeschale mit Steckernetzteil mit einer Flüssigkeit in Kontakt gekommen, führen Sie bitte folgende Schritte durch:

- 1** Bei Geräten mit Steckernetzteil: Sicherung der Steckdose ausschalten und Steckernetzteil aus der Steckdose entfernen. Kontaktieren Sie ggf. eine Elektrofachkraft um die Elektroinstallation überprüfen zu lassen.
- 2** Bei Mobilteilen: Gerät sofort abschalten, Akku entnehmen und Akkufach geöffnet lassen.
- 3** Gerät nach eigenem Ermessen so aufstellen, dass die Flüssigkeit aus dem Gerät vollständig abtropfen kann.
- 4** Gerät mit einem saugfähigen Tuch trockentupfen.
- 5** Gerät mindestens 72 Stunden an einem warmen und trockenen Ort trocknen lassen (Kein Ofen/ Mikrowelle oder Ähnliches verwenden).
- 6** Gerät erst wieder in Betrieb nehmen, wenn es vollständig getrocknet und frei von Verunreinigungen der Flüssigkeit ist.

Service

Für die Gewährleistung gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Kontaktieren Sie im Servicefall Ihren Fachpartner oder Elektroinstallateur.

Kundenservice im Werk Furtwangen
+49 7723 63-375

Erste Schritte

Lieferumfang prüfen

Vorgehensweise:

Prüfen Sie den **Lieferumfang auf Vollständigkeit**.

Entnehmen Sie dem Lieferumfang folgende Komponenten:

- Produktinformation **S 851-0**
- Inbetriebnahmeanleitung **S 851-0**
- Siedle Scope Mobilteil mit Akku (Li-Ionen 3,7 V)
- Ladeschale mit Steckernetzteil

Ladeschale für Scope Mobilteil

Hinweise:

Auf der Ladeschale befinden sich 2 Tasten:

- **Linke Taste mit Mundsymbol:**

Ruf annehmen/beenden im Freisprechmodus







- **Rechte Taste mit Schlüssel-symbol:**

Tür öffnen



Beide Tasten funktionieren nur, wenn das Mobilteil in der Ladeschale steht. Ansonsten sind beide Tasten ohne Funktion.

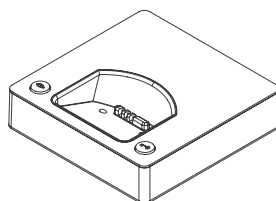

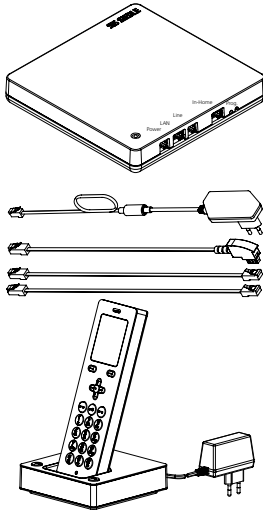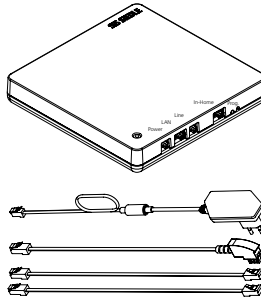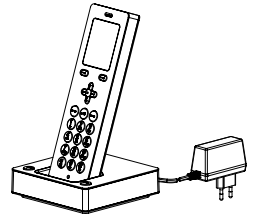Lieferumfang S 851-0**Lieferumfang SGM 650-0****Lieferumfang SZM 851-0**

-
- Siedle Scope Mobilteil mit Akku (Li-Ionen 3,7 V)
 - Ladeschale mit Steckernetzteil
 - Basisstation mit Steckernetzteil
 - Anschlusskabel TAE/RJ11
 - Netzwerkkabel RJ45 (In-Home)
 - Netzwerkkabel RJ45 geschirmt (LAN)
 - Inbetriebnahmeanleitung
 - Produktinformation
 - Datenträger (Bedienungsanleitung, Inbetriebnahmeanleitung, Produktinformation)

- Basisstation mit Steckernetzteil
- Anschlusskabel TAE/RJ11
- Netzwerkkabel RJ45 (In-Home)
- Netzwerkkabel RJ45 geschirmt (LAN)
- Inbetriebnahmeanleitung
- Produktinformation
- Datenträger (Bedienungsanleitung, Inbetriebnahmeanleitung, Produktinformation)

- Siedle Scope Mobilteil SZM 851-... mit Akku (Li-Ionen 3,7 V)
 - Ladeschale mit Steckernetzteil
 - Produktinformation
 - Datenträger (Bedienungsanleitung, Inbetriebnahmeanleitung, Produktinformation)
-


Erste Schritte

Mobilteil aufladen

Hinweise:

Das Mobilteil wird bereits mit fertig eingelegtem Akku geliefert. Siedle empfiehlt für den ersten Ladevorgang des Mobilteils eine Dauer von ca. 3 Stunden.

Im Auslieferungszustand ist der Akku vorgeladen. Durch Lagerung und Transport können sich Entladungen ergeben. Das Mobilteil muss vor der ersten Verwendung vollständig aufgeladen sein (siehe Displaysymbol „Akku-Ladezustand“).

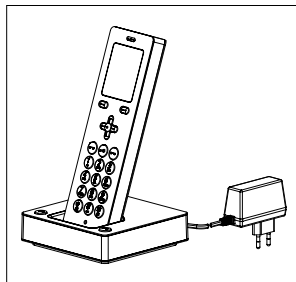

Vorgehensweise:

1 Schließen Sie die **Ladeschale** an das **Stromnetz** an.

2 Stellen Sie das **Mobilteil** in die **Ladeschale**.

Lade- und Betriebszeiten

Verwenden Sie im Mobilteil nur den Original-Siedle-Akku.

Die Lade- und Betriebszeiten sind abhängig von der Nutzung von Siedle Scope sowie von der Kapazität und Alter des Akkus.

Ladezeiten:

- Empfohlene Erstladung: min. 3 Stunden
- Mindestladung vor Inbetriebnahme: min. 30 Minuten
- Standardladung: min. 3 Stunden



Betriebszeiten:

- Standby-Betrieb: ca. 100 Stunden
- Gesprächszeit: ca. 5 Stunden



Hinweise

Bei der Verwendung von DECT-Repeatern vergleicht das Mobilteil ständig die Signalstärke der Basisstation und des DECT-Repeaters, um die bestmögliche Funkverbindung zu gewährleisten.

Dies führt zu einer schnelleren Entladung des Akkus im Standby- und Gesprächsbetrieb.

Wenn Sie das Mobilteil längere Zeit außer Betrieb nehmen, sollten Sie den Akku vorher aufladen. Wird das Mobilteil länger als 6 Monate nicht genutzt, trennen Sie den Akku vom Gerät (Ausbau des Akkus, siehe Produktinformation).

Im Akku-Ladevorgang wird der Akku warm. Dies ist ein normaler und technisch bedingter Zustand.

Im Verlauf der Akku-Lebenszeit verringert sich, über die Jahre, die Akku-Kapazität. Dies ist ein normaler und technisch bedingter Vorgang.


Erste Schritte

Basisstation/Smart Gateway Mini in Betrieb nehmen

Entnehmen Sie dem Lieferumfang folgende Komponenten:

- Basisstation mit Steckernetzteil
- Anschlusskabel TAE/RJ11
- Netzwerkkabel RJ45 (In-Home)
- Netzwerkkabel RJ45 geschirmt (LAN)
- Inbetriebnahmeanleitung S 851-0

Nehmen Sie die Basisstation/
Smart Gateway Mini gemäß
Inbetriebnahme-Anleitung ein
Betrieb.

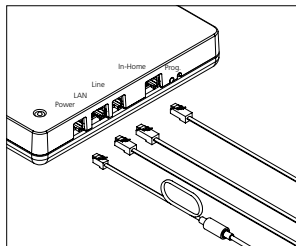

Mobilteil einschalten

Um das Mobilteil einzuschalten, drücken Sie die Beenden-Taste (rotes Hörsymbol) etwa 1 Sekunde lang.

Wenn es länger als 2 Minuten im Ruhezustand ist, aktiviert das Mobilteil selbstständig den Stromsparmodus.

Das Display erlischt.

Ein ausgeschaltetes Mobilteil schaltet sich selbst ein, sobald es in die Ladeschale gestellt wird.

Das Display beendet automatisch nach ca. 1 Sekunde den Stromsparmodus, sobald Sie es aus der Ladeschale nehmen.



Mobilteil an der Basisstation anmelden

Im Set ist das Mobilteil bereits angemeldet: das linke Symbol zeigt in der oberen Statuszeile des Displays die Verbindungsqualität an.

Sollte dies einmal nicht der Fall sein, wird im Display die Meldung **Suchen...** angezeigt. Sie müssen das Mobilteil an der Basisstation anmelden.

Das im Set standardmäßig mitgelieferte Mobilteil ist als Mobilteil 1 bezeichnet. Weitere Mobilteile werden in der Reihenfolge der Anmeldung durchnummeriert (Mobilteil 2, Mobilteil 3...)

Um ein weiteres Mobilteil anzumelden, haben Sie folgende Möglichkeiten:

1 Anmelden durch Ausschalten, 5 Sekunden warten und Einschalten der Basisstation.

2 Anmelden mit einem bereits angemeldeten Mobilteil (Anmeldemodus einschalten).



3 Anmelden über die browserbasierte Bedien-Oberfläche der Basisstation (Anmeldemodus einschalten).

Erste Schritte

Display-Navigation


Vom Startbildschirm aus können Sie über die Navigieren-Tasten die einzelnen Untermenüs öffnen.

- Mit der **Navigieren-Taste oben** öffnen Sie das Menü **Türrufbilder**.
- Mit der **Navigieren-Taste rechts** öffnen Sie das **Hauptmenü**.
- Mit der **Navigieren-Taste unten** öffnen Sie das Menü **Telefonbuch**.
- Mit der **Navigieren-Taste links** öffnen Sie das Menü **Intercom**.
- Mit der **Beenden-Taste (rotes Hörsymbol)** gelangen Sie aus jedem Menü jeweils eine Ebene zurück.
- Mit dem **linken Softkey (Zurück)** oder der **Navigieren-Taste links** gelangen Sie zurück in ein übergeordnetes Menü – ohne die Eingaben zu speichern.

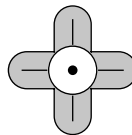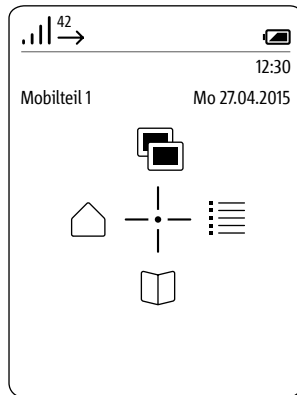

Mobilteil an der Basisstation anmelden

(Möglichkeit 1)

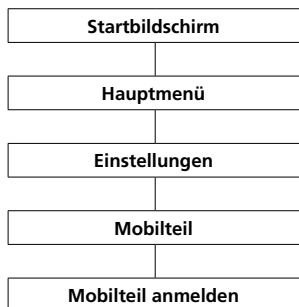

Vorgehensweise:

1 Trennen Sie die **Basisstation** kurz vom Stromnetz und **schließen** Sie sie wieder an.

2 Sobald die Status-LED an der Basisstation grün blinkt, haben Sie ca. 2 Minuten Zeit, das Scope-Mobilteil anzumelden.

3 Wählen Sie mit der Navigieren-Taste rechts das **Hauptmenü** aus.

4 Im Hauptmenü wählen Sie **Einstellungen**.

5 Im Menü **Einstellungen wählen** Sie **Mobilteil**.

6 Im Menü Mobilteil wählen Sie **Mobilteil anmelden**.

7 Bestätigen Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.

8 Die aktive Basisstation wird im Display angezeigt.

9 Bestätigen Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.



10 Der Eintrag **PIN eingeben** ist ausgewählt.

11 Geben Sie die **aktuelle PIN** ein (werksseitig 0000).

12 Bestätigen Sie mit dem **rechten Softkey (OK)**.



13 Eine **Bestätigung** wird angezeigt.

14 Nach ca. 1 Sekunde wird das Menü **Einstellungen** angezeigt.


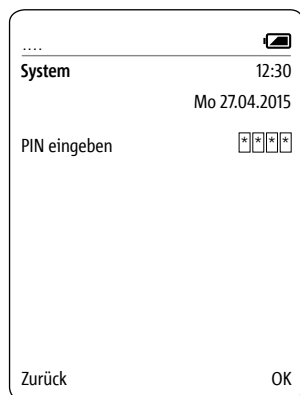
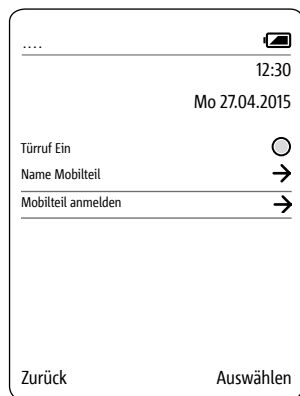


Erste Schritte


Anmelden mit einem bereits angemeldeten Mobilteil
(Möglichkeit 2)

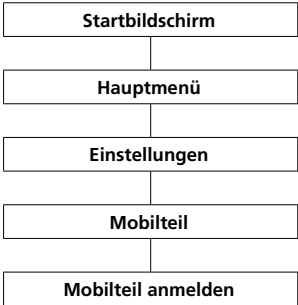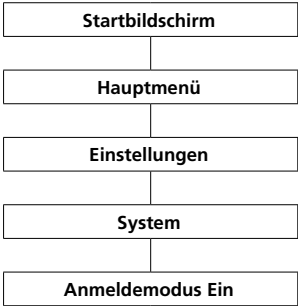

- Vorgehensweise:**
- 1 Halten** Sie **beide Mobilteile** betriebsbereit.
 - 2** Um den Anmeldemodus mit einem Mobilteil zu aktivieren, verwenden Sie bitte ein bereits angemeldetes Scope Mobilteil.
 - 3** Wechseln Sie zum **Startbildschirm**, wenn dieser nicht bereits angezeigt wird.
 - 4** Wählen Sie mit der Navigieren-Taste rechts das **Hauptmenü** aus.
 - 5** Im Hauptmenü wählen Sie **Einstellungen**.
 - 6** Im Menü Einstellungen wählen Sie **System**.
 - 7** Im Menü System wählen Sie **Anmeldemodus Ein**.
 - 8 Bestätigen** Sie die Eingabe mit dem **rechten Softkey (Speichern)**.
 - 9** Sie haben nun **ca. 2 Minuten** Zeit um ein weiteres Mobilteil anzumelden.
 - 10 Melden** Sie das **weitere Mobilteil** mit den nachfolgenden Schritten an der Basisstation an:
 - 11** Wechseln Sie zum **Startbildschirm**, wenn dieser nicht bereits angezeigt wird.
 - 12** Wählen Sie mit der Navigieren-Taste rechts das **Hauptmenü** aus.
 - 13** Im Hauptmenü wählen Sie **Einstellungen**.
 - 14** Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **Mobilteil**.
 - 15** Im Menü Mobilteil wählen Sie **Mobilteil anmelden**.
 - 16 Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.
 - 17** Die aktive Basisstation wird im Display angezeigt.
 - 18 Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.
 - 19** Der Eintrag **PIN eingeben** ist ausgewählt.
 - 20 Geben** Sie die **aktuelle PIN** ein (werksseitig 0000).
 - 21 Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (OK)**.
 - 22** Eine **Bestätigung** wird angezeigt.
 - 23** Nach ca. 1 Sekunde wird das Menü **Einstellungen** angezeigt.

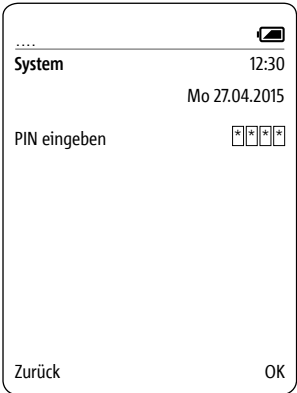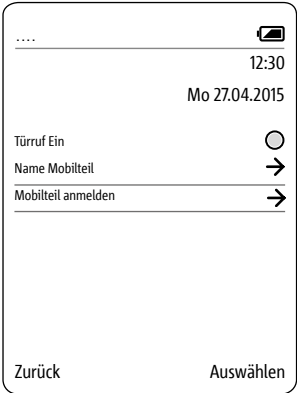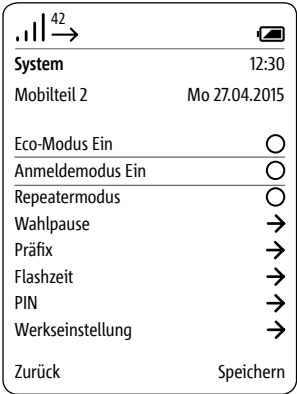



Anmelden über die browser-basierte Bedien-Oberfläche der Basisstation
(Möglichkeit 3)

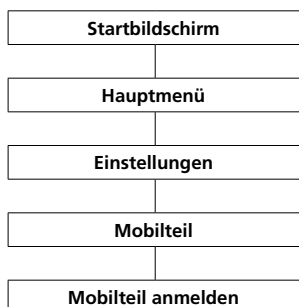

Vorgehensweise:

- 1 Melden** Sie sich als **Administrator (admin/admin)** an der Basisstation an.
 - 2 Klicken** Sie auf **DECT > Basisstation**.
 - 3 Vergeben** Sie eine **neue 4-stellige PIN-Nummer** und merken Sie sich diese.
 - 4 Alle zukünftigen Anmeldungen** erfolgen mit der **neuen PIN-Nummer**.
 - 5 Klicken** Sie auf die **quadratische Schaltfläche** um den Anmelde-modus zu aktivieren.
 - 6** Sie haben nun **ca. 2 Minuten** Zeit um ein weiteres Mobilteil anzumelden.
- Für weitere Informationen siehe Seite 105.

- 1 Melden** Sie das **weitere Mobilteil** mit den nachfolgenden Schritten an der Basisstation an:
- 2 Wechseln** Sie zum **Startbildschirm**, wenn dieser nicht bereits angezeigt wird.
- 3 Wählen** Sie mit der Navigieren-Taste rechts das **Hauptmenü** aus.
- 4 Im Hauptmenü** wählen Sie **Einstellungen**.
- 5 Im Menü Einstellungen** wählen Sie **Mobilteil**.
- 6 Im Menü Mobilteil** wählen Sie **Mobilteil anmelden**.
- 7 Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.
- 8 Der Eintrag PIN eingeben** ist ausgewählt.
- 9 Geben** Sie die **aktuelle PIN** ein (werksseitig 0000).
- 10 Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (OK)**.
- 11 Eine Bestätigung** wird angezeigt.
- 12 Nach ca. 1 Sekunde** wird das Menü **Einstellungen** angezeigt.

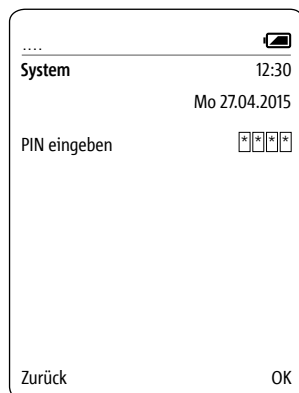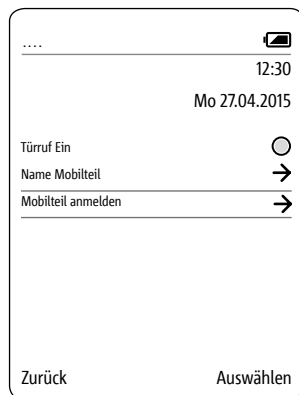

Erste Schritte

Mobilteil abmelden



Alle Mobilteile, die an der Basisstation angemeldet wurden, **müssen über die browserbasierte Bedien-Oberfläche der Basisstation abgemeldet werden**, um nicht mehr als interne Teilnehmer angezeigt zu werden. Wird ein angemeldetes Mobilteil ausgeschaltet, defekt, oder aus dem Empfangsbereich der Basisstation/ DECT-Repeater entnommen, **wird es weiterhin als interner Teilnehmer angezeigt, auch wenn es nicht mehr erreichbar ist**. Für weitere Informationen siehe Seite 107.

Sprache einstellen




Im Menü **Sprache** wählen Sie die Menüsprache aus. Zur Auswahl stehen 10 Sprachen: Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Dänisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch und Schwedisch.

- Vorgehensweise:**
- 1** Wechseln Sie zum **Startbildschirm**, wenn dieser nicht bereits angezeigt wird.
 - 2** Mit der **Navigieren-Taste rechts** wählen Sie das **Hauptmenü** aus.
 - 3** Im Hauptmenü wählen Sie **Einstellungen**.
 - 4** Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **Sprache**.
 - 5 Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.
 - 6** Die Auswahl der Sprachen wird angezeigt.
 - 7** Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Navigieren-Tasten (oben/unten) aus.
 - 8 Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Speichern)**.
 - 9** Eine **Bestätigung** wird angezeigt.
 - 10** Nach ca. 1 Sekunde wird das Menü **Einstellungen** angezeigt.

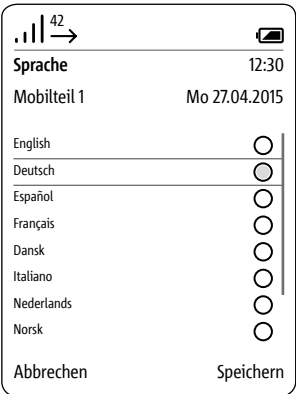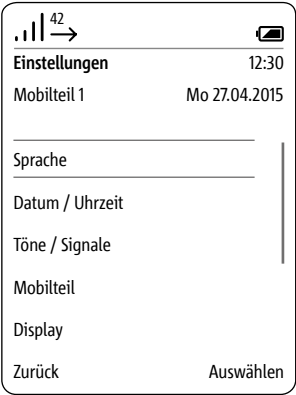

Datum und Uhrzeit einstellen

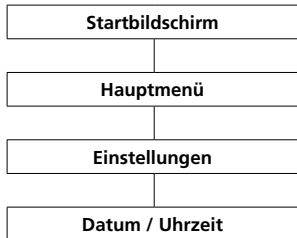

Datum und Uhrzeit sind erforderlich, um ein- und ausgehende Rufe in der Rufliste sowie Bilder im Bildspeicher mit der korrekten Zeit angezeigt zu bekommen.

- Mit den **Navigieren-Tasten (oben/unten)** wechseln Sie zwischen den Zeilen.
- Mit dem **linken Softkey (<-X)** können Sie eine Fehleingabe korrigieren.

Vorgehensweise:

- 1 Wechseln Sie zum **Startbildschirm**, wenn dieser nicht bereits angezeigt wird.
- 2 Mit der **Navigieren-Taste rechts** wählen Sie das **Hauptmenü** aus.
- 3 Im Hauptmenü wählen Sie **Einstellungen**.
- 4 Im Menü Einstellungen wählen Sie **Datum / Uhrzeit**.
- 5 **Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.
- 6 Die Auswahl der Datumsformate wird angezeigt.
- 7 Wählen Sie mit den **Navigieren-Tasten (oben/unten)** das Datumsformat.
- 8 **Bestätigen** Sie die Auswahl mit der **Bestätigen-Taste**.
- 9 Drücken Sie den **rechten Softkey (Weiter)**, um zur Datumseingabe zu wechseln.
- 10 **Geben** Sie das **aktuelle Datum** über die Tastatur ein, beispielsweise
 - 27 für Tag
 - 04 für Monat
 - 2015 für Jahr
- 11 Drücken Sie den **rechten Softkey (Weiter)**, um zur Uhrzeiteingabe zu wechseln.

System 12:30
Mobilteil 1 Mo 27.04.2015

Sprache
Datum / Uhrzeit
Töne / Signale
Mobilteil
Display
Zurück Auswählen

Datum / Uhrzeit 12:30
Mobilteil 1 Mo 27.04.2015

Datumsformat
TT.MM.JJJJ
JJJJ.MM.TT
MM.TT.JJJJ
Abbrechen Weiter

Datum / Uhrzeit 12:30
Mobilteil 1 Mo 27.04.2015

Datum
Tag 27
Monat 04
Jahr 2015
<-X Weiter

Datum und Uhrzeit einstellen

Mit den **Navigieren-Tasten (oben/unten)** wechseln Sie zwischen den Zeilen.
Mit dem **linken Softkey (Zurück)**, können Sie die Eingabe abbrechen und in die vorherige Ansicht **Datum** wechseln.



- 12 Geben** Sie die **aktuelle Uhrzeit** über die Tastatur ein, beispielsweise
- 12 für Stunden
 - 30 für Minuten

13 Bestätigen Sie mit dem **rechten Softkey (Speichern)**.

14 Eine Bestätigung wird angezeigt.

15 Nach ca. 1 Sekunde wird das Menü **Einstellungen** angezeigt.

16 Die Anzeige von Datum und Uhrzeit im Display oben rechts wird aktualisiert.

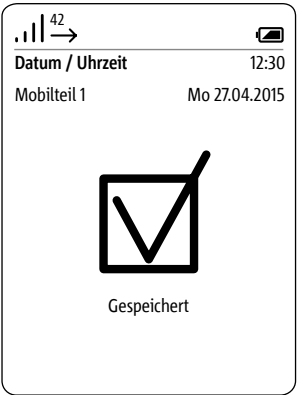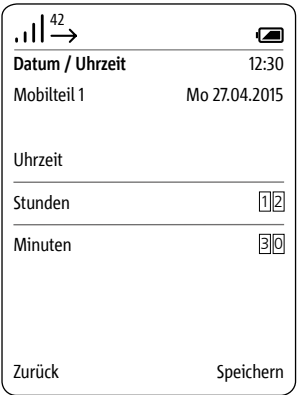

Mobilteil ein- und ausschalten

Vorgehensweise:

Um das Mobilteil ein- oder auszuschalten, drücken Sie die Beenden-Taste (rotes Hörersymbol) für ca. 3 Sekunden.

Wenn es länger als 2 Minuten im Ruhezustand ist, aktiviert das Mobilteil selbstständig den Stromsparmodus.

Das Display erlischt.



Befindet sich das Display im Stromsparmodus, dient der erste Tastendruck zum Einschalten des Displays, er hat keine weitere Funktion.

Tastensperre ein- und ausschalten

Die Tastensperre verhindert das ungewollte Bedienen des Telefons.



Vorgehensweise:

1 Wechseln Sie zum **Startbildschirm**, wenn dieser nicht bereits angezeigt wird.

2 Zum Sperren und Entsperren halten Sie die Raute-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt.



Solange die Tastensperre aktiv ist, wird das Schloss-Symbol in der Statuszeile des Displays angezeigt.


Hinweise:

- Die Tastensperre kann nur vom Startbildschirm aus aktiviert werden.
- Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn Sie angerufen werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein.
- Bei eingeschalteter Tastensperre können Sie weder Notrufnummern wählen, noch die Kurzwahlfunktion aktivieren.

Grundfunktionen


Anrufe annehmen

Die Rufnummer ist im Display zu sehen, wenn der Anrufer Rufnummernübertragung zulässt. Der Name ist im Display zu sehen, wenn Sie die zugehörige Rufnummer mit Namen im Scope-Telefonbuch gespeichert haben.

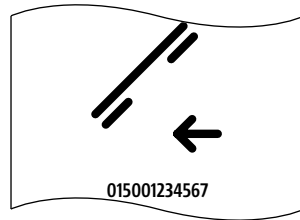

Vorgehensweisen:

- Mit der Annehmen-Taste (grünes Hörsymbol) nehmen Sie ankommende Anrufe an.
- Wenn Sie den Anruf mit dem linken Softkey (Mundsymbol) annehmen, ist der Freisprechmodus eingeschaltet.
- Wenn das Mobilteil in der Ladeschale steht, können Sie den Anruf auch mit der Sprechaste der Ladeschale annehmen.



Türöffner auslösen

Vorgehensweise:

- 1 Drücken Sie die Türöffnertaste.
- 2 Der Türöffner wird für 3 Sekunden ausgelöst.



Hinweise

- Mit der Türöffnertaste können Sie auch ohne Türruf immer den Türöffner von der Tür auslösen, von der zuletzt geklingelt wurde.
- Eine weitere Türöffnertaste ist auch auf der Ladeschale. Sie funktioniert jedoch nur, wenn sich das Mobilteil in der Ladeschale befindet.

Türöffner auslösen mit GAP-Endgeräten

Hinweise:

Sie können an der Basisstation von Siedle Scope auch DECT-Mobilteile anderer Hersteller betreiben, wenn diese mit dem GAP-Standard kompatibel sind (GAP-fähiges Endgerät). Im Betrieb an Siedle Scope sind jedoch nur Grundfunktionen (z. B. Telefonieren, Audio-Türruf annehmen, usw.) möglich, und nicht der volle Funktionsumfang von Siedle Scope (z. B. Video-Türruf annehmen, zentrale Adressbuchverwaltung usw.). Herstellerspezifische Funktionen Ihres GAP-fähigen Endgeräts (z. B. Mailbox abhören) sind gar nicht oder nur bedingt möglich.

Voraussetzung:

Ihr GAP-fähiges Endgerät eines anderen Herstellers ist an der Basisstation von Siedle Scope angemeldet und betriebsbereit.

Vorgehensweise:

1 Nehmen Sie den Türruf auf Ihrem GAP-fähigen Endgerät an.

2 Geben Sie im laufenden Türgespräch folgende Zeichenfolge über die Tastatur des GAP-fähigen Endgeräts ein, um die Funktion Tür öffnen zu aktivieren: **# 6**

3 Die **Schaltfunktion** wird **ausgelöst**.

4 Beenden Sie das Türgespräch mit der Beenden-Taste (rotes Hörersymbol).

Grundfunktionen

Gespräch beenden

Vorgehensweise:

Drücken Sie die Beenden-Taste (rotes Hörsymbol), um das Gespräch zu beenden.



Wenn Sie im Freisprechmodus mit dem Mobilteil in der Ladeschale sprechen:

Beenden Sie das Gespräch mit der Freisprechtaste auf der Ladeschale.

Rufnummer wählen

Hinweise:

- Mit dem linken Softkey (<-X) können Sie eine Fehleingabe korrigieren.
- Mit dem rechten Softkey (Abbrechen) oder der Beenden-Taste (rotes Hörsymbol) brechen Sie den Vorgang ab.

Vorgehensweise:

1 Geben Sie die gewünschte Rufnummer mit den Zifferntasten ein. Mit Eingabe der ersten Ziffer, werden im Display die eingegebenen Ziffern angezeigt.

2 Drücken Sie die Annehmen-Taste (grünes Hörsymbol), um die Rufnummer zu wählen.



Texte eingeben und bearbeiten

Beim Erstellen eines Textes (z. B. Name eingeben) gelten folgende Regeln:

- Jeder Taste zwischen 0 und 9 sind mehrere Buchstaben und Zeichen zugeordnet – abhängig von der eingestellten Sprache.
- Mit dem linken Softkey (<-X) können eingegebene Zeichen gelöscht werden.
- Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch groß geschrieben; es folgen Kleinbuchstaben.
- Die Großbuchstaben finden Sie über dieselbe Taste wie die Kleinbuchstaben.
- Mit der Beenden-Taste (rotes Hörsymbol), kann die Eingabe verlassen werden.



Grundfunktionen

Freisprechen ein- und ausschalten

Im Freisprechmodus halten Sie das Mobilteil nicht ans Ohr, sondern legen es zum Beispiel vor sich auf den Tisch. Auf diese Weise können sich auch andere Personen am Telefonat beteiligen.



Vorgehensweise:

1 Nehmen Sie einen Anruf mit dem linken Softkey (Mundsymbol) an.

2 Drücken Sie während des Gesprächs den linken Softkey (Mundsymbol), um zwischen Freisprechmodus und Hörermodus zu wechseln.

Freisprechen einschalten

Drücken Sie den linken Softkey (Mundsymbol), um das Freisprechen einzuschalten (nur im Gespräch/Wählvorgang möglich).



Freisprechen ausschalten

Drücken Sie den linken Softkey (durchgestrichenes Mundsymbol), um das Freisprechen auszuschalten (nur im Gespräch/Wählvorgang möglich).



Bestätigen-/Navigieren-Tasten: Funktionen im Gespräch


Während eines aktiven Gesprächs, übernehmen die Navigieren-Tasten verschiedene Funktionen:

- Navigieren-Taste oben: Mikrofon Ein/Aus
- Navigieren-Taste links/rechts: Lautstärke Hörer/Freisprecher
- Navigieren-Taste unten: Flash-Taste (nur bei Telefonie)

Vorgehensweise:


1 Drücken Sie die Bestätigen-Taste im laufenden Gespräch bei Telefonie-/Internrufen.

2 Die Funktionen der Navigieren-Tasten werden für ca. 1 Sekunde im Display angezeigt. Bei Türrufen mit Videoübertragung, sind die Funktionen über den rechten Softkey (Optionen) auswählbar.

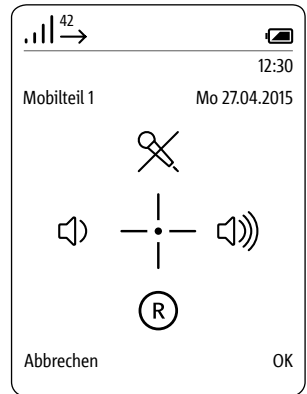


Mikrofonsperre aktivieren und deaktivieren

Mit der Mikrofonsperre schalten Sie während eines Gesprächs Ihr Mobilteil stumm, um sich mit einer Person im Raum diskret zu unterhalten. Ihr Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung kann nicht mithören.

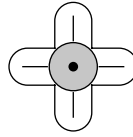

Vorgehensweise:

1 Drücken Sie die Bestätigen-Taste im laufenden Gespräch. Die Funktionen der Navigieren-Tasten werden für ca. 1 Sekunde im Display angezeigt.

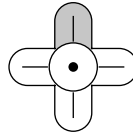


2 Drücken Sie die Navigieren-Taste oben, um die Mikrofonsperre einzuschalten.

3 Als Hinweis auf die aktivierte Mikrofonsperre wird in der Statusanzeige ein durchgestrichenes Mikrofon angezeigt.


4 Drücken Sie die Bestätigen-Taste im laufenden Gespräch. Die Funktionen der Navigieren-Tasten werden für ca. 1 Sekunde im Display angezeigt.

5 Drücken Sie die Navigieren-Taste oben, um die Mikrofonsperre auszuschalten.



Lautstärke einstellen

Mit den Navigieren-Tasten (links/ rechts) verringern bzw. erhöhen Sie die Lautstärke im aktuellen Gespräch – je nach Gesprächsmodus entweder die Hörer- oder die Freisprechlautstärke.

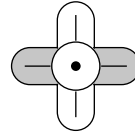

Die Gesprächslautstärke kann in 5 Stufen eingestellt werden.

Vorgehensweise:

1 Drücken Sie die Navigieren-Taste links, um die Gesprächslautstärke zu verringern.

2 Drücken Sie die Navigieren-Taste rechts, um die Gesprächslautstärke zu erhöhen.

Rückfrage (Flash-Funktion)

Während eines Gesprächs haben Sie die Möglichkeit, mit der Navigieren-Taste unten den sogenannten Flash auszulösen.

Der Flash ist eine zeitlich definierte Leitungsunterbrechung um Telefoniefunktionen auslösen zu können.

Welche Telefoniefunktion ausgelöst werden kann, hängt von den zur Verfügung stehenden Steuercodes der Telefonanlage/Netzanbieters ab, an die das Scope angeschlossen ist.

Je nach Konfiguration können Sie beispielsweise das Gespräch parken, um es nach Rücksprache an einen anderen Teilnehmer weiterzuleiten. Ein anderer Teilnehmer kann jedes Telefon sein, das an einer Nebenstelle der Telefonanlage angeschlossen ist.

Zu einem anderen, an der gleichen Basisstation angemeldeten Scope-Mobilteil leiten Sie das Gespräch über den rechten Softkey **Optionen** weiter; siehe Abschnitt **Gespräch weiterleiten**.




Vorgehensweise:

1 Drücken Sie die Bestätigen-Taste im laufenden Gespräch. Die Funktionen der Navigieren-Tasten werden für ca. 1 Sekunde im Display angezeigt.

2 Drücken Sie die Navigieren-Taste unten, um den Flash zu aktivieren.

3 Tippen Sie den gewünschten Steuercode ihrer Telefonanlage/ ihres Netzanbieters ein, um die gewünschte Funktion ihrer Telefonanlage/ihres Netzanbieters auszulösen.

4 Die weitere Verfahrensweise ist abhängig von der Telefonanlage/ dem System ihres Netzanbieters.

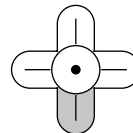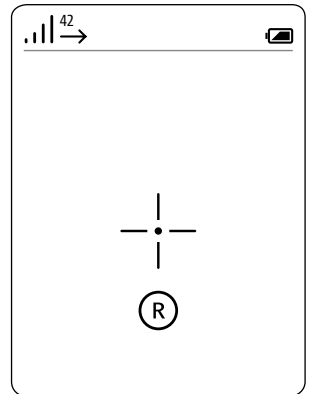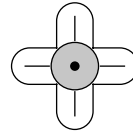

Makeln

Makeln ist eine Funktion, mit der Sie zwischen Türruf und Amtsruf hin und her schalten können.

Das aktive Gespräch wechselt beim Makeln in die Warteschleife und umgekehrt.

Sie können einen eingehenden zweiten Ruf natürlich auch abweisen. Drücken Sie hierzu die Beenden-Taste (rotes Hörsymbol). Es ist nicht möglich, gleichzeitig zwei verschiedene Türrufe oder zwei verschiedene Amtsrufe anzunehmen.

Vorgehensweise:

1 Mit der Annehmen-Taste (grünes Hörsymbol) nehmen Sie den Türruf oder Amtsruf an.

2 Wenn ein zweiter Ruf eingeht, nehmen Sie diesen durch erneutes Drücken der Annehmen-Taste (grünes Hörsymbol) an.

3 Drücken Sie die Annehmen-Taste (grünes Hörsymbol), um zwischen den beiden aktiven Rufen hin und her zu schalten.



Gespräch weiterleiten



Sie können ankommende Anrufe, sowohl von externen Anrufern als auch von Türrufen, auf andere Scope-Mobilteile weiterleiten.

Die Weiterleitung ohne Gespräch (blind transfer) ist nicht möglich.

Vorgehensweise:

1 Mit der Annehmen-Taste (grünes Hörsymbol) nehmen Sie den Türruf oder Amtsruf an.

2 Wenn ein zweiter Ruf eingeht, nehmen Sie diesen durch erneutes Drücken der Annehmen-Taste (grünes Hörsymbol) an.

3 Drücken Sie die Annehmen-Taste (grünes Hörsymbol), um zwischen den beiden aktiven Rufen hin und her zu schalten.

4 Drücken Sie den rechten Softkey **Optionen** und wählen Sie anschließend **Weiterleiten** aus.

5 Eine Liste aller verfügbaren Mobilteile, an die das Gespräch weitergeleitet werden kann, wird angezeigt.

6 Wählen Sie das Mobilteil, an das das Gespräch weitergeleitet werden soll.


7 Drücken Sie die Navigieren-Taste rechts oder bestätigen Sie mit dem rechten Softkey (**Auswählen**).

8 Die Verbindung zum Mobilteil wird aufgebaut.

9 Sobald die Verbindung hergestellt ist, bestätigen Sie die Weiterleitung durch Drücken der Beenden-Taste (rotes Hörsymbol).

10 Sollte am angerufenen Mobilteil, das Gespräch nicht angenommen werden, drücken Sie die Annehmen-Taste (grünes Hörsymbol), um das bestehende Gespräch weiterzuführen.

Optionen

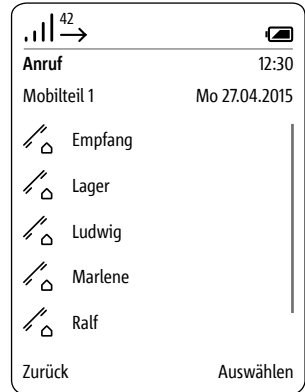


Grundfunktionen

Videobild


Bei einem Türruf von einer Kamera-Türstation klingelt das Scope-Mobilteil und zeigt das Kamerabild. Nach Annehmen des Türrufs wird die Sprechverbindung aufgebaut. Erfolgt ein weiterer Türruf von einer anderen Türstation, so wird das bestehende Gespräch beendet und der Vorgang beginnt von Neuem.

Bildausschnitt festlegen

Der Bildausschnitt kann mit den Navigieren-Tasten gewechselt werden. Der zuletzt gewählte Bildausschnitt wird beim Beenden des Türgesprächs automatisch gespeichert. Ein zweimaliges Drücken der Bestätigen-Taste führt zum Sprung auf den zentralen Standardbild-ausschnitt.

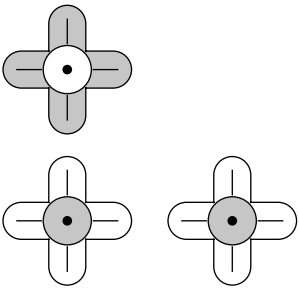

- Vorgehensweise:**
- 1 Drücken Sie die **Annehmen-Taste (grünes Hörersymbol)** um den Türruf anzunehmen.
 - 2 Mit den Navigieren-Tasten (oben, unten, links und rechts) wählen Sie den gewünschten Bildausschnitt.
 - 3 Drücken Sie die Beenden-Taste (rotes Hörersymbol), um das Gespräch zu beenden.

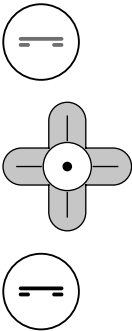


Türrufbilder anzeigen



Wenn Sie ein Bild geöffnet haben, können Sie es im Vollbildmodus anzeigen lassen.

Mit der **Bestätigen-Taste** wechseln Sie zwischen der Standardanzeige und dem Vollbildmodus hin und her. Mit dem **linken Softkey (Zurück)** verlassen Sie die Bildvorschau wieder.

Um ein anderes Bild betrachten zu können, müssen Sie eine bestehende Bildvorschau verlassen und das nächste Bild im Menü Türrufbilder auswählen.

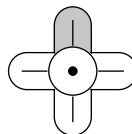


Vorgehensweise:

1 Wechseln Sie zum **Startbildschirm**, wenn dieser nicht bereits angezeigt wird.

2 Mit der Navigieren-Taste oben öffnen Sie das Menü **Türrufbilder**. Am Display wird eine Liste der gespeicherten Türrufbilder angezeigt.


3 Mit den Navigieren-Tasten (unten/oben) wählen Sie ein Bild aus.

4 Mit der Bestätigen-Taste oder der Navigieren-Taste rechts öffnen Sie das gewählte Bild.

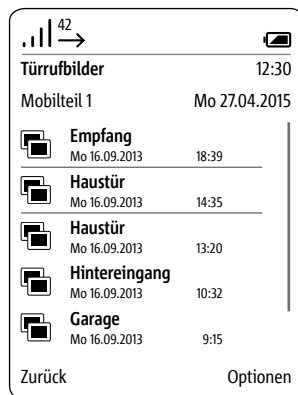

Hauptmenü

Allgemeines






Im Hauptmenü haben Sie schnellen Zugriff auf:

- **Ruflisten**
- **Telefonbuch**
- **Einstellungen**

Die **Ruflisten** erreichen Sie auch durch Drücken der **Annehmen-Taste (grünes Hörersymbol)** aus dem Bereitschaftszustand. Das **Telefonbuch** können Sie auch vom Startbildschirm aus öffnen.

Vorgehensweise:

- 1** Wechseln Sie zum **Startbildschirm**, wenn dieser nicht bereits angezeigt wird.
- 2** Mit der **Navigieren-Taste rechts** wählen Sie das **Hauptmenü** aus.

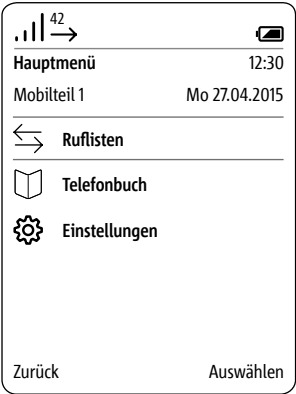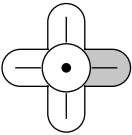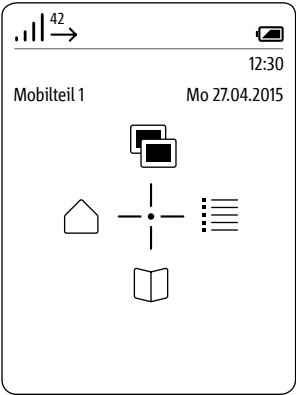


Ruflisten



Die Ruflisten protokollieren die ein- und ausgehenden Anrufe mit Rufnummer, Datum und Uhrzeit. Im Menü Ruflisten befinden sich mehrere Listen:

- **Alle Rufe**
- **Verpasste Türrufe**
- **Verpasste Rufe**
- **Angenommene Rufe**
- **Gewählte Nummern**

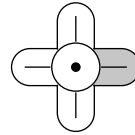

Vorgehensweise:



- 1** Wechseln Sie zum **Startbildschirm**, wenn dieser nicht bereits angezeigt wird.
- 2** Mit der **Navigieren-Taste rechts** wählen Sie das **Hauptmenü** aus.
- 3** Wählen Sie das Menü **Ruflisten**.
- 4 Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.
- 5** Wählen Sie die Rufliste, die Sie öffnen wollen.
- 6 Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.

In Ruflisten, in denen Türrufe und Telefonanrufe gemeinsam angezeigt werden, ist der rechte Softkey mit rufarten-spezifischen Funktionen belegt:

- Rufart: Türruf -> Rechte Softkeyfunktion = Löschen
- Rufart: Interner/externer Telefonanruf -> Rechte Softkeyfunktion = Optionen

Mit dem **rechten Softkey (Optionen)** rufen Sie das Drop-up-Menü **Optionen** auf.

- Über dieses können Sie
- einzelne Einträge löschen
 - **alle Einträge löschen**

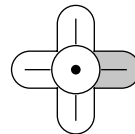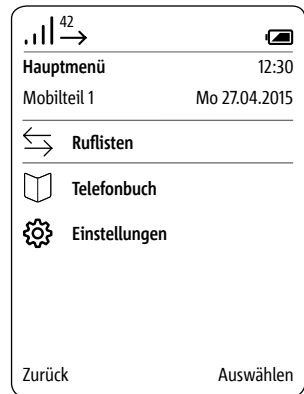

Hauptmenü

Einstellungen



Im Menü **Einstellungen**





- nehmen Sie die Grundeinstellungen vor,
- erhalten Sie Informationen zu Ihrem Mobilteil und
- nehmen Sie allgemeine Eingaben vor, die für den laufenden Betrieb erforderlich sind.

Folgende Menüpunkte stehen zur Verfügung:

- **Sprache**
- **Datum / Uhrzeit**
- **Töne / Signale**
- **Mobilteil**
- **Display**
- **Kurzwahl**
- **System**
- **Status**


Vorgehensweise:

- 1** Wechseln Sie zum **Startbildschirm**, wenn dieser nicht bereits angezeigt wird.
- 2** Mit der **Navigieren-Taste rechts** wählen Sie das **Hauptmenü** aus.
- 3** Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.
- 4** **Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.
- 5** Das Menü **Einstellungen** wird angezeigt.

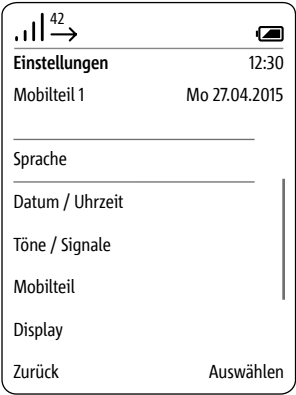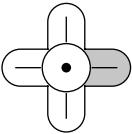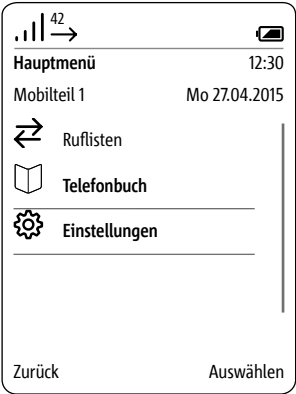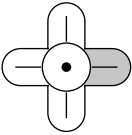

Einstellungen

Töne / Signale

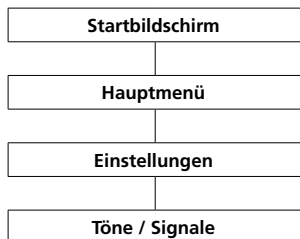




Im Menü **Töne/Signale**

- stellen Sie die standardmäßig verwendete Gesprächslautstärke ein;
- weisen Sie den unterschiedlichen Rufarten verschiedene Melodien zu;
- geben Sie an, ob beispielsweise Zustände wie ein geringer Ladezustand des Akkus akustisch angezeigt werden sollen.

Für die unterschiedlichen Rufarten (Telefon, Türruf, Etagenruf, Internruf) stehen Ihnen 8 verschiedene Melodien zur Auswahl.

Vorgehensweise:

- 1** Wechseln Sie zum **Startbildschirm**, wenn dieser nicht bereits angezeigt wird.
- 2** Mit der **Navigieren-Taste rechts** wählen Sie das **Hauptmenü** aus.
- 3** Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.
- 4** Im Menü Einstellungen wählen Sie **Töne/Signale**.
- 5 Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.
- 6** Wählen Sie, ob Sie die Gesprächslautstärke oder die Einstellungen für die verschiedenen Rufarten (Telefonruf, Türruf, Etagenruf ...) oder andere akustische Signale anpassen möchten; siehe nachfolgende Seiten.

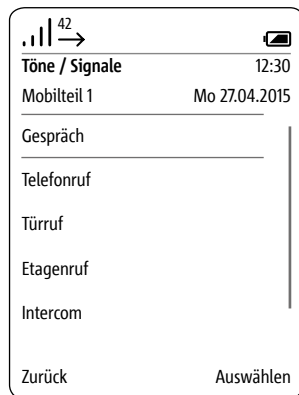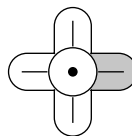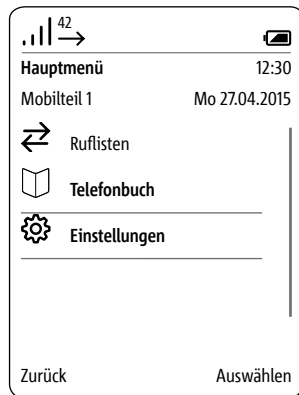

Einstellungen




Gesprächslautstärke einstellen




Im Menü **Gespräch** stellen Sie die Hörer- und Freisprecherlautstärke ein.

Vorgehensweise:

- 1 Wechseln Sie zum **Startbildschirm**, wenn dieser nicht bereits angezeigt wird.
- 2 Mit der **Navigieren-Taste rechts** wählen Sie das **Hauptmenü** aus.
- 3 Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.
- 4 Im Menü Einstellungen wählen Sie **Töne/Signale**.
- 5 Im Menü Töne/Signale wählen Sie **Gesprächslautstärke**.
- 6 **Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.
- 7 Wählen Sie, ob Sie die **Lautstärke Hörer** oder **Lautstärke Freisprecher** einstellen wollen.
- 8 **Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.
- 9 Mit den Navigieren-Tasten (links/ rechts) stellen Sie die Lautstärke (– und +) ein.
- 10 **Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Speichern)**.
- 11 Eine **Bestätigung** wird angezeigt.
- 12 Nach ca. 1 Sekunde wird das Menü **Töne/Signale** angezeigt.

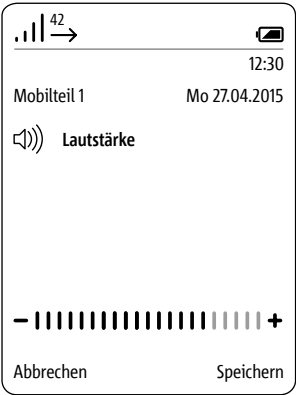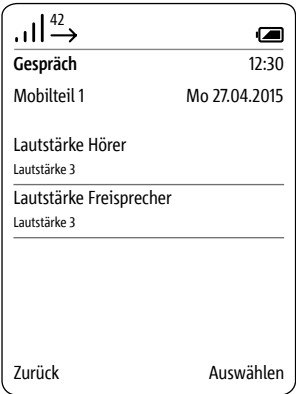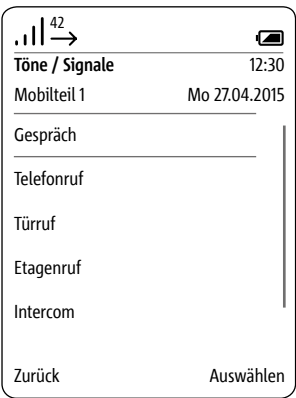

Einstellungen für verschiedene Rufarten anpassen

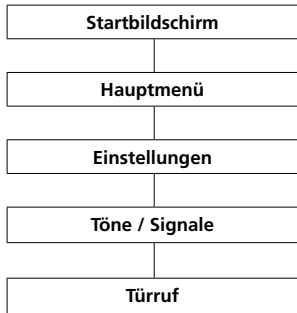


In den Menüs **Telefonruf**, **Türruf**, **Etagenruf** und **Intercom** stellen Sie den Rufton und die Ruftonlautstärke für die verschiedenen Rufarten ein. Für Türrufe können Sie zusätzlich die Anzahl der Rufsignale einstellen.

Vorgehensweise:


- 1 Wechseln Sie zum **Startbildschirm**, wenn dieser nicht bereits angezeigt wird.
- 2 Mit der **Navigieren-Taste rechts** wählen Sie das **Hauptmenü** aus.
- 3 Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.
- 4 Im Menü Einstellungen wählen Sie **Töne/Signale**.
- 5 Im Menü Töne/Signale wählen Sie **Telefon**, **Türruf**, **Etagenruf** oder **Intercom**.
- 6 **Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.
- 7 Das entsprechende Untermenü wird angezeigt.

Im Folgenden wird das Anpassen der Rufart **Türruf** gezeigt.
Unter den jeweiligen Einträgen wird die aktuelle Einstellung angezeigt.

 42 	
Töne / Signale	12:30
Mobilteil 1	Mo 27.04.2015
Gespräch	
Telefonruf	
Türruf	
Etagenruf	
Intercom	
Zurück	Auswählen

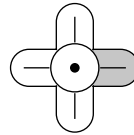

Rufton einstellen

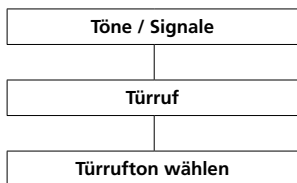


Vorgehensweise:

- 1 Im Menü Töne/Signale wählen Sie **Türruf**.
- 2 Wählen Sie den Eintrag **Türrufton wählen** – im Beispiel **Türruf**.
- 3 Drücken Sie die Navigieren-Taste rechts oder bestätigen Sie mit dem rechten Softkey (**Auswählen**).
- 4 Wählen Sie den gewünschten Rufton.
- 5 Mit der Bestätigen-Taste können Sie einen Rufton festlegen und gleichzeitig abspielen lassen.
- 6 **Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Speichern)**.
- 7 Eine **Bestätigung** wird angezeigt.

 42 	
Töne / Signale	12:30
Mobilteil 1	Mo 27.04.2015
Türrufton wählen	→
Marimba	
Anzahl der Rufsignale	→
4	
Türruftonlautstärke	→
5	
Abbrechen	Auswählen

Einstellungen


Anzahl der Rufsignale festlegen

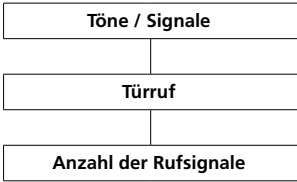



- Vorgehensweise:**
- 1 Im Menü Töne/Signale wählen Sie **Türruf**.
 - 2 Wählen Sie den Eintrag **Anzahl der Rufsignale**.
 - 3 Drücken Sie die Navigieren-Taste rechts oder bestätigen Sie mit dem rechten Softkey (**Auswählen**).
 - 4 Geben Sie die gewünschte Anzahl der Rufsignale über die Navigieren-Tasten links und rechts ein.
 - 5 **Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Speichern)**.
 - 6 Eine **Bestätigung** wird angezeigt.




Ruftonlautstärke einstellen

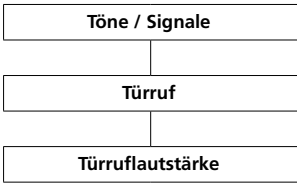

- Vorgehensweise:**
- 1 Wählen Sie den Eintrag **Türruf**.
 - 2 Drücken Sie die Navigieren-Taste rechts oder bestätigen Sie mit dem rechten Softkey (**Auswählen**).
 - 3 Stellen Sie über die Navigieren-Tasten (links/rechts) die gewünschte Ruftonlautstärke (- und +) ein.
 - 4 **Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Speichern)**.
 - 5 Eine **Bestätigung** wird angezeigt.

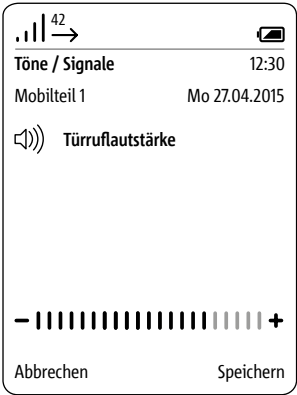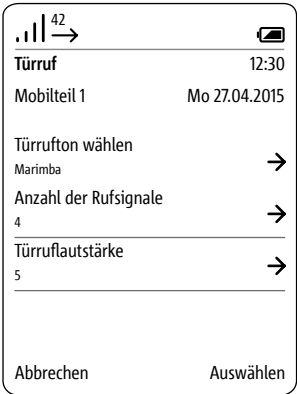

Hinweistöne: Signalton, Tastentöne, Akkuwarnton

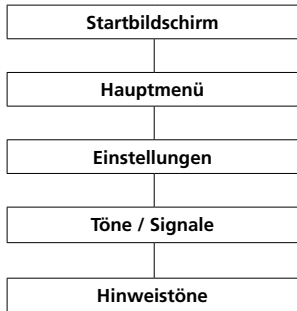

Im Menü **Hinweistöne** aktivieren bzw. deaktivieren Sie die verschiedenen Hinweistönenarten.

Zu den Hinweistönen gehören:

- **Signalton**
- **Tastentöne**
- **Akkuwarnton**

Signalton

Ausgeführte Funktionen wie **Türmatik aktivieren** werden durch einen akustischen Ton signalisiert. Ein Signalton weist auch darauf hin, wenn eine Aktion nicht möglich ist, beispielsweise unplausible Eingaben bei Datum und Uhrzeit.

Tastentöne



Jeder Tastendruck wird durch ein akustisches Signal bestätigt.

Akkuwarnton

Das Scope-Mobilteil signalisiert den kritischen Ladezustand des Akkus mit einer akustischen Warnung. Das Mobilteil muss dann in der Ladeschale aufgeladen werden.


Vorgehensweise:

- 1** Wechseln Sie zum **Startbildschirm**, wenn dieser nicht bereits angezeigt wird.
- 2** Mit der **Navigieren-Taste rechts** wählen Sie das **Hauptmenü** aus.
- 3** Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.
- 4** Im Menü Einstellungen wählen Sie **Töne/Signale**.
- 5** Im Menü Töne/Signale wählen Sie **Hinweistöne**.
- 6** Wählen Sie die gewünschte Hinweistönenart.
- 7** Drücken Sie die Bestätigen-Taste oder die Navigieren-Taste rechts, um die aktuelle Einstellung zu ändern.
- 8** **Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Speichern)**.
- 9** Eine **Bestätigung** wird angezeigt.

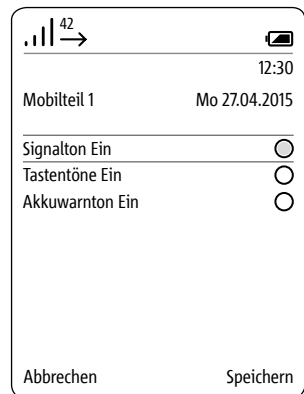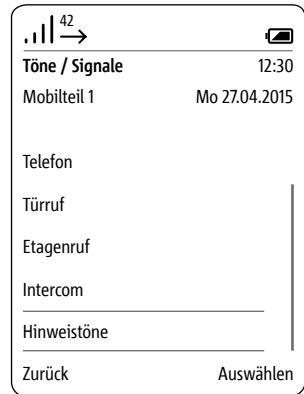

Einstellungen




Name Mobilteil

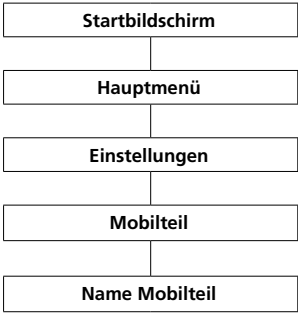


Im Menü **Einstellungen > Mobilteil > Name Mobilteil** geben Sie den Namen Ihres Scope-Mobilteils ein, so wie er im Display und im System angezeigt werden soll.

Vorgehensweise:

- 1** Wechseln Sie zum **Startbildschirm**, wenn dieser nicht bereits angezeigt wird.
- 2** Mit der **Navigieren-Taste rechts** wählen Sie das **Hauptmenü** aus.
- 3** Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.
- 4** Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **Mobilteil**.
- 5** Wählen Sie den Eintrag **Name Mobilteil**.
- 6** Geben Sie über die Tastatur einen Namen für das Mobilteil ein. Beachten Sie hierzu die Hinweise in Abschnitt **Texte eingeben und bearbeiten**. Für weitere Informationen siehe Seite 33.
- 7** **Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Speichern)**.
- 8** Eine **Bestätigung** wird angezeigt.
- 9** Nach ca. 1 Sekunde wird das Menü **Einstellungen** angezeigt.
- 10** Der neue Name wird im Display oben links angezeigt.

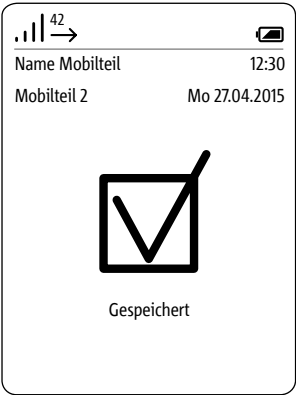
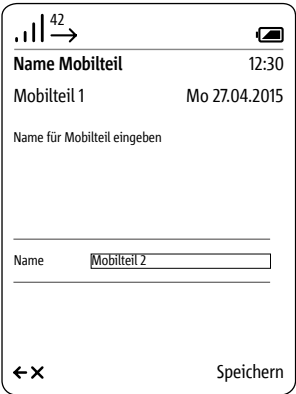
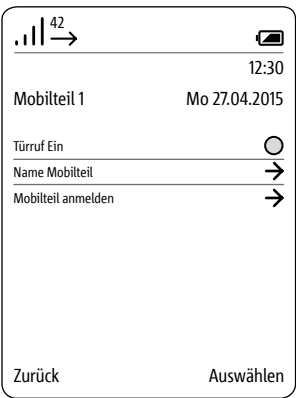


Mobilteil an der Basisstation (Smart Gateway Mini) anmelden

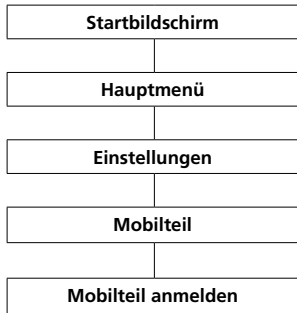


Vorgehensweise:

- 1 Trennen** Sie die **Basisstation** kurz vom Stromnetz und **schließen** Sie sie wieder an.
- 2** Sobald die Status-LED an der Basisstation grün blinkt, haben Sie ca. 2 Minuten Zeit, das Scope-Mobilteil anzumelden.
- 3** Wechseln Sie zum **Startbildschirm**, wenn dieser nicht bereits angezeigt wird.
- 4** Mit der **Navigieren-Taste rechts** wählen Sie das **Hauptmenü** aus.
- 5** Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.
- 6** Im Menü Einstellungen wählen Sie **Mobilteil**.
- 7** Im Menü Mobilteil wählen Sie **Mobilteil anmelden**.
- 8 Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.
- 9** Die aktive Basisstation wird im Display angezeigt.
- 10 Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.
- 11** Der Eintrag **PIN eingeben** ist ausgewählt.
- 12 Geben** Sie die **aktuelle PIN ein** (werksseitig 0000).
- 13 Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (OK)**.
- 14** Eine **Bestätigung** wird angezeigt.

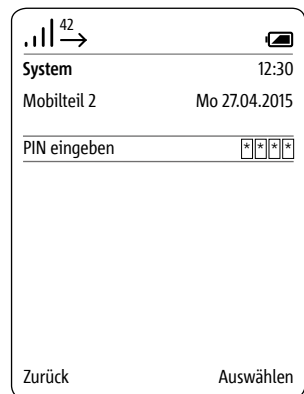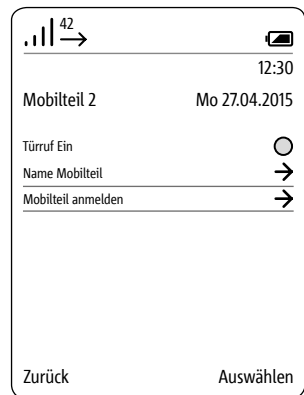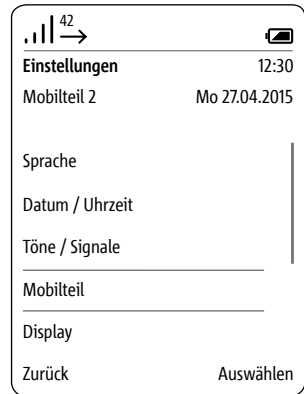



Einstellungen

Display – Helligkeit

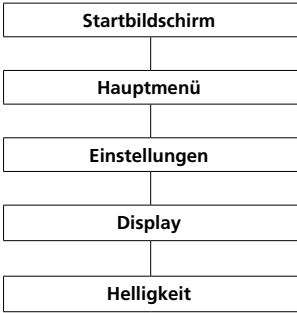

Im Menü **Einstellungen > Display** stellen Sie die Helligkeit des Displays ein.

- Vorgehensweise:**
- 1** Wechseln Sie zum **Startbildschirm**, wenn dieser nicht bereits angezeigt wird.
 - 2** Mit der **Navigieren-Taste rechts** wählen Sie das **Hauptmenü** aus.
 - 3** Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.
 - 4** Im Menü Einstellungen wählen Sie **Display**.
 - 5** Die Einstellung der Helligkeit wird angezeigt.
 - 6** Mit den Navigieren-Tasten (links/ rechts) stellen Sie die Helligkeit (– und +) des Displays ein.
 - 7 Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Speichern)**.
 - 8** Eine **Bestätigung** wird angezeigt.

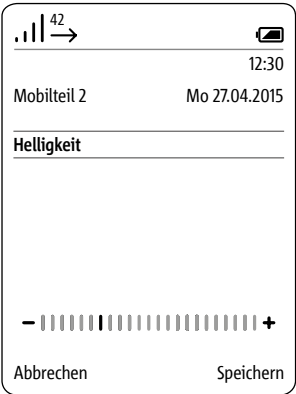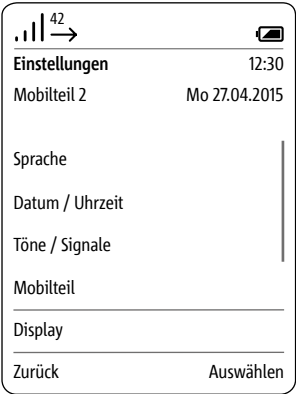

Kurzwahl

Für den schnellen Zugriff auf eine Nummer aus dem Telefonbuch, einen Intercom-Teilnehmer oder eine Intercom-Funktion weisen Sie diesen eine Kurzwahlnummer von 0 bis 9 zu.

Über die entsprechende Zifferntaste können Sie dann die Kurzwahl aktivieren (Taste 3 Sekunden gedrückt halten).

Zusätzlich können Sie über die Einträge I und II zwei weitere Telefonnummern, Intercom-Teilnehmer oder Intercom-Funktionen auf die Softkeys programmieren. Diese Möglichkeit sollten Sie für Telefonnummern oder Schaltfunktionen nutzen, die Sie besonders häufig verwenden.

Einstellungen




Neue Kurzwahl hinzufügen



Wenn der gewählten Taste bereits eine Kurzwahl zugeordnet ist, können Sie diese über den rechten Softkey (**Optionen**) ersetzen; siehe auch **Kurzwahl bearbeiten oder ersetzen**.

Vorgehensweise:

- 1 Wechseln Sie zum **Startbildschirm**, wenn dieser nicht bereits angezeigt wird.
- 2 Mit der **Navigieren-Taste rechts** wählen Sie das **Hauptmenü** aus.
- 3 Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.
- 4 Im Menü Einstellungen wählen Sie **Kurzwahl**.
- 5 Wählen Sie aus der Kurzwahlliste die Taste, auf die die Kurzwahl gelegt werden soll.
- 6 Bestätigen Sie mit dem rechten Softkey (**hinzufügen**).
- 7 Wählen Sie, wie die Kurzwahltaste belegt sein soll:
 - Nummer aus dem Telefonbuch
 - Eintrag aus dem Menü Intercom
 - Eintrag aus dem Menü Schalten (Schaltfunktionen)
 - Neuer Eintrag (der nicht im Telefonbuch enthalten ist)
- 8 **Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Weiter)**. ...

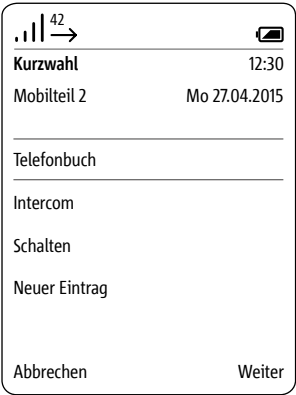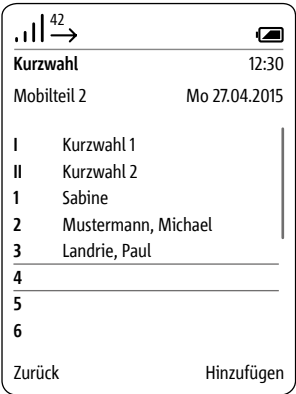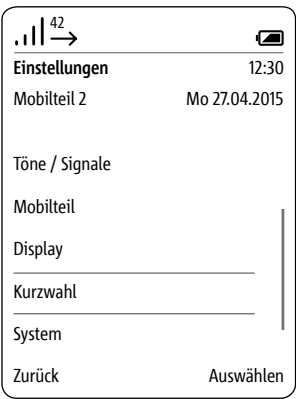

Neue Kurzwahl hinzufügen

Nummer aus dem Telefonbuch





Wenn Sie **Telefonbuch** gewählt haben, wird dieses geöffnet.

Voraussetzung:

Im Telefonbuch ist mindestens ein Kontakt hinterlegt. Wenn Sie noch keinen Kontakt im Telefonbuch hinterlegt haben, erscheint eine Fehlermeldung. Danach können Sie über den rechten Softkey (Optionen) einen neuen Kontakt anlegen.


Vorgehensweise:

- 1 Wählen Sie einen Telefonbuch-Eintrag.
- 2 **Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Weiter)**.
- 3 Wählen Sie die Nummer des Eintrags, der auf die Kurzwahltaste gelegt werden soll.
- 4 **Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Speichern)**.
- 5 Eine **Bestätigung** wird angezeigt.

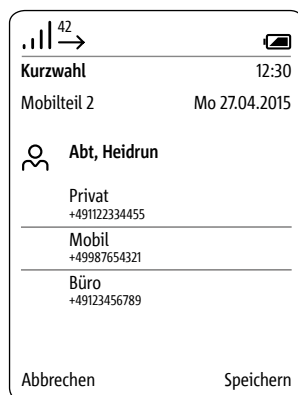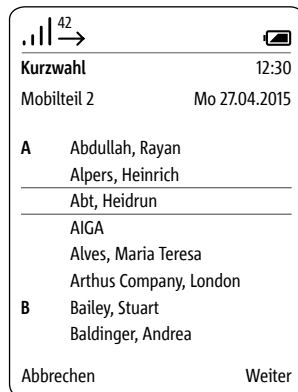

Neue Kurzwahl hinzufügen

Eintrag aus dem Menü Intercom

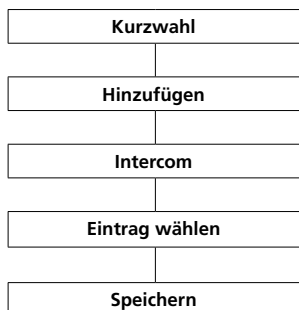


Wenn Sie **Intercom** gewählt haben, wird das Menü **Intercom-Kontakte** geöffnet.

Voraussetzung:

- mehr als ein Teilnehmer im System
- Programmierung per BPS-Software

Vorgehensweise:

- 1 Wählen Sie einen der Intercom-Kontakte.
- 2 **Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Speichern)**.
- 3 Eine **Bestätigung** wird angezeigt.

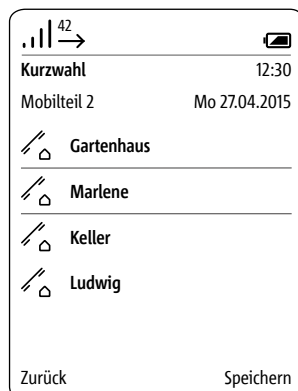

Einstellungen


Neue Kurzwahl hinzufügen Eintrag aus dem Menü Schalten




Wenn Sie **Schalten** gewählt haben, wird das Menü **Schalten** geöffnet.

Voraussetzung:
• Programmierung per BPS-Software

- Vorgehensweise:**
- 1 Wählen Sie eine **Schaltfunktion** aus.
 - 2 **Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Weiter)**.
 - 3 Eine **Bestätigung** wird angezeigt.

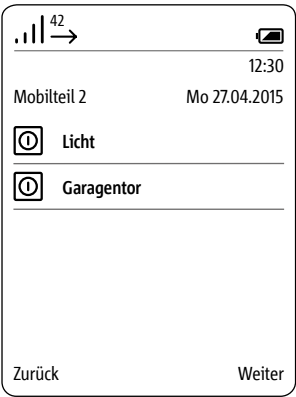


Neue Kurzwahl hinzufügen Neuer Eintrag

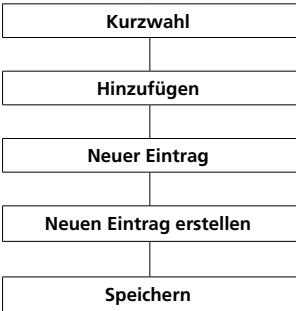


Wenn Sie **Neuer Eintrag** gewählt haben, wird eine Eingabemaske zur Eingabe des Namens und der Rufnummer für die Kurzwahl geöffnet.

Neue Einträge, die über das Menü **Kurzwahl** erstellt wurden, werden **nicht** in das Telefonbuch übertragen und sind **ausschließlich** als Kurzwahl abrufbar. Damit können Sie **private Einträge** in Ihrem Mobilteil anlegen, die **nicht** in das zentrale Telefonbuch überführt werden.

- Vorgehensweise:**
- 1 **Geben** Sie einen **Namen** ein.
 - 2 **Geben** Sie eine **Rufnummer** ein.
 - 3 **Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Speichern)**.
 - 4 Eine **Bestätigung** wird angezeigt.

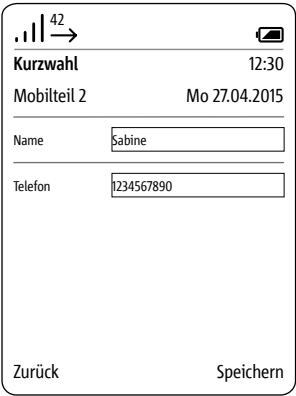

Kurzwahl betätigen




Die **Kurzwahl** betätigen Sie, indem Sie die entsprechende **Zifferntaste** für ca. **3 Sekunden** gedrückt halten.

Das Wählen über die **Kurzwahl**-tasten ist nur im **Bereitschaftsmodus** möglich (Startbildschirm).





Kurzwahl bearbeiten/ersetzen

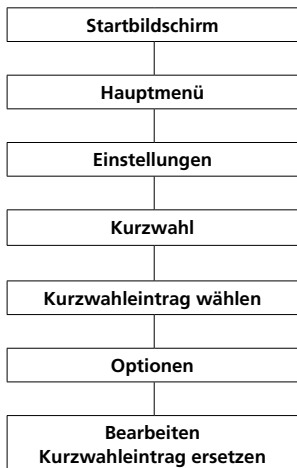


Vorgehensweise:

- 1** Wechseln Sie zum **Startbildschirm**, wenn dieser nicht bereits angezeigt wird.
- 2** Mit der **Navigieren-Taste rechts** wählen Sie das **Hauptmenü** aus.
- 3** Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.
- 4** Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **Kurzwahl**.
- 5** Wählen Sie aus der **Kurzwahl**liste die Taste bzw. den **Eintrag**, der geändert werden soll.
- 6** Rufen Sie mit dem **rechten Softkey (Optionen)** das Drop-up-Menü **Optionen** auf.
- 7** Wählen Sie den Eintrag **Bearbeiten** oder **Kurzwahleintrag ersetzen**.
- 8** Bearbeiten oder ersetzen Sie den Namen oder die Telefonnummer.
- 9** **Betätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Speichern)**.
- 10** Eine **Bestätigung** wird angezeigt.

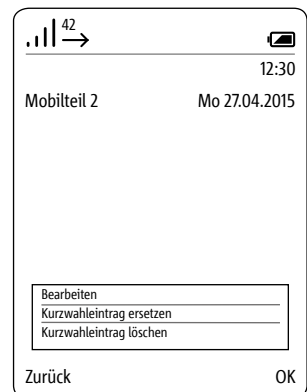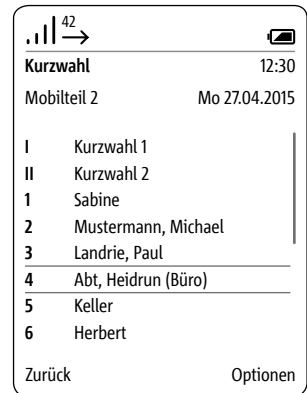



Einstellungen

Kurzwahl löschen

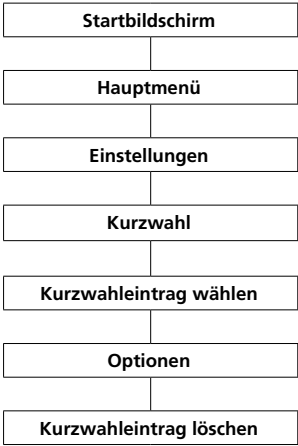


Vorgehensweise:

- 1 Wechseln Sie zum **Startbildschirm**, wenn dieser nicht bereits angezeigt wird.
- 2 Mit der **Navigieren-Taste rechts** wählen Sie das **Hauptmenü** aus.
- 3 Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.
- 4 Im Menü Einstellungen wählen Sie **Kurzwahl**.
- 5 **Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.
- 6 Wählen Sie aus der **Kurzwahlliste** die Taste bzw. den **Eintrag**, der geändert werden soll.
- 7 **Rufen** Sie mit dem **rechten Softkey (Optionen)** das Drop-up-Menü **Optionen** auf.
- 8 Wählen Sie den Eintrag **Kurzwahleintrag löschen**.
- 9 **Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Speichern)**.
- 10 Eine **Bestätigung** wird angezeigt.

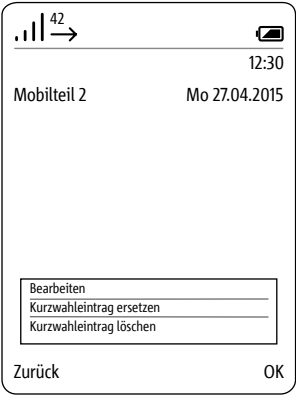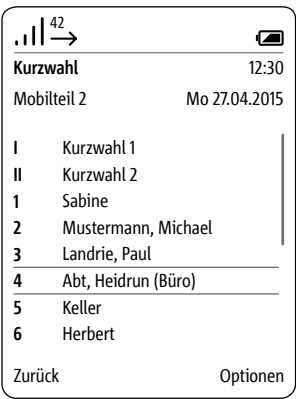

System

Allgemeines

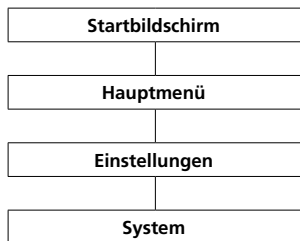




Im Menü **System** nehmen Sie **allgemeine Einstellungen** Ihres Scope-Mobilteils vor.

Hierzu gehören:


- das Ein- und Ausschalten des **Eco-Modus** (reduzierte Sendeleistung)
- das Ein- und Ausschalten des **Türrufs**
- das Aktivieren des **Repeater-modus**
- das Festlegen der Dauer der **Wahlpause**
- das Festlegen der **Amtsholkenziffer** (Präfix)
- das Festlegen der **Flashzeit** (zeitlich definierte Leitungsunterbrechung)
- das Ändern der **System-PIN** und
- das **Zurücksetzen** auf die **Werkseinstellungen**

Vorgehensweise:

- 1** Wechseln Sie zum **Startbildschirm**, wenn dieser nicht bereits angezeigt wird.
- 2** Mit der **Navigieren-Taste rechts** wählen Sie das **Hauptmenü** aus.
- 3** Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.
- 4** Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **System**.
- 5** **Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.
- 6** Das Menü **System** wird angezeigt.

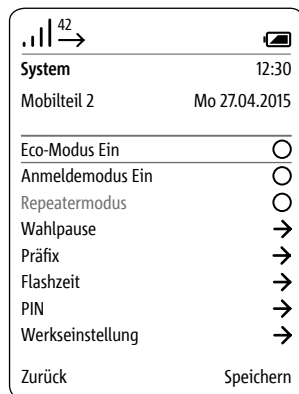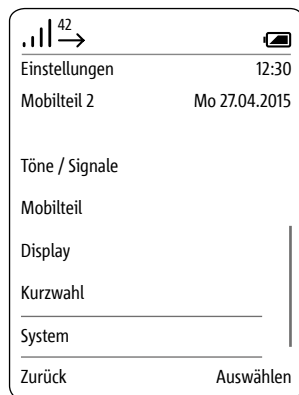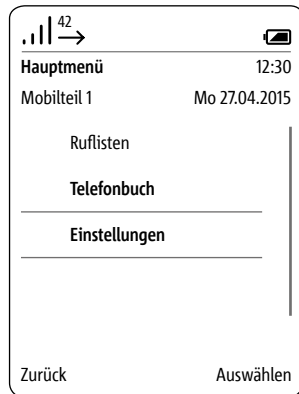



Eco-Modus ein- und ausschalten

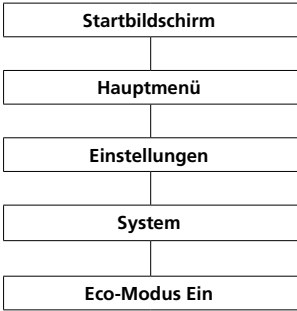


Im **Eco-Modus** passt das **Mobilteil** die **Sendeleistung** an die **Entfernung zur Basisstation** an. Die **Sendeleistung** wird in **3 Stufen schrittweise reduziert** oder **wieder erhöht**. **Standardmäßig ist die Funktion ausgeschaltet**.

- Vorgehensweise:**
- 1** Wechseln Sie zum **Startbildschirm**, wenn dieser nicht bereits angezeigt wird.
 - 2** Mit der **Navigieren-Taste rechts** wählen Sie das **Hauptmenü** aus.
 - 3** Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.
 - 4** Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **System**.
 - 5** **Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.
 - 6** Das Menü **System** wird angezeigt.
 - 7** Die Funktion **Eco-Modus ein** ist ausgewählt.
 - 8** Drücken Sie den **rechten Softkey (Speichern)** oder die **Navigieren-Taste rechts**, um die aktuelle Einstellung zu ändern.
 - 9** Eine **Bestätigung** wird angezeigt.

Wenn Sie den **Eco-Modus** eingeschaltet haben, werden die Striche für die **Empfangsqualität** in der Statusleiste **grün** dargestellt. Anderenfalls sind die Striche **weiß**.

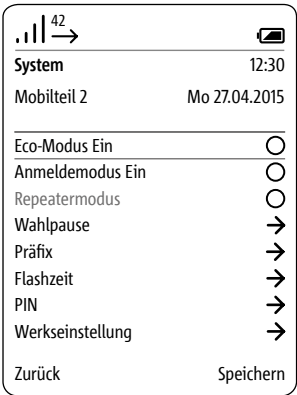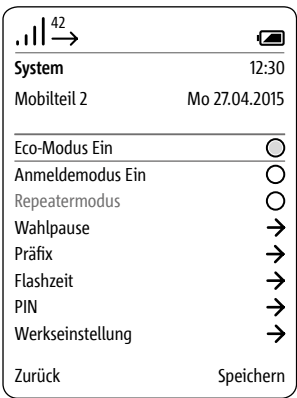

Anmeldemodus einschalten


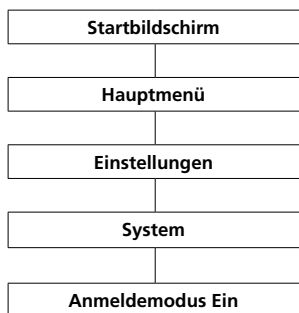


Standardmäßig ist die Funktion ausgeschaltet.

Vorgehensweise:

- 1 Wechseln Sie zum **Startbildschirm**, wenn dieser nicht bereits angezeigt wird.
- 2 Mit der **Navigieren-Taste rechts** wählen Sie das **Hauptmenü** aus.
- 3 Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.
- 4 Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **System**.
- 5 Das Menü **System** wird angezeigt.
- 6 Die Funktion **Eco-Modus ein** ist ausgewählt.
- 7 Wählen Sie die Funktion **Anmeldemodus Ein**.
- 8 Drücken Sie den **rechten Softkey (Speichern)** oder die **Navigieren-Taste rechts**, um die aktuelle Einstellung zu ändern.
- 9 Eine **Bestätigung** wird angezeigt.


Für weitere Informationen siehe Seite 23-25.

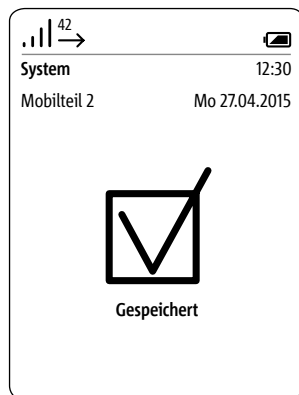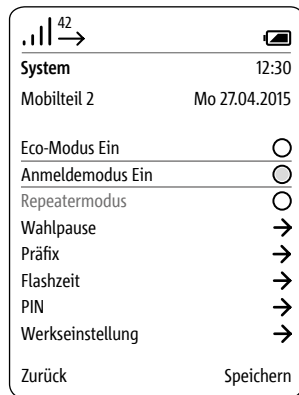

Repeatermodus aktivieren

Hinweis:

Im derzeitigen Auslieferungszustand von Siedle Scope ist der Repeatermodus noch nicht aktivierbar. Um den Repeatermodus aktivieren zu können, ist eine Systemaktualisierung notwendig. Die Systemaktualisierung wird von Siedle mit Auslieferung des Siedle-DECT-Repeaters bereitgestellt werden.

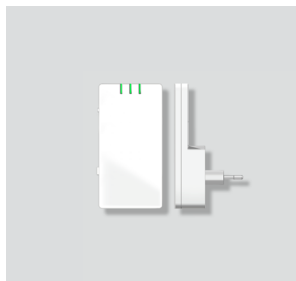

Repeater sind **Signalverstärker**, die zur **Vergrößerung** der **Reichweite** eines Signals dienen. Um die **Reichweite** der **Basisstation** zu erhöhen, können Sie den **DECT-Repeater DR 800-0** einsetzen (bis zu **6 Repeater** pro **Basisstation**).


Über die Funktion **Repeatermodus aktivieren** können Repeater an der Basisstation registriert werden.

Hinweis:

- **DECT-Verschlüsselung ist im Repeatermodus nicht aktiv.**
- Über einen Repeater können sich gleichzeitig zwei Scope-Mobilteile mit der Basisstation verbinden. (Jeder Repeater kann gleichzeitig zwei Mobilteile bedienen.)

Voraussetzung:

Der **Repeater** muss an **einer Stelle positioniert** werden, an der er noch eine **gute Funkverbindung** zur **Basisstation** hat.

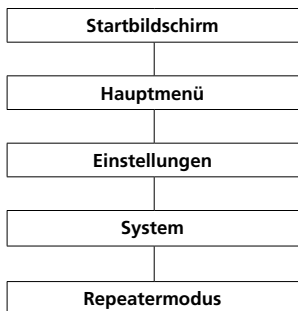

Hinweis:

Im derzeitigen Auslieferungszustand von Siedle Scope ist der Repeatermodus noch nicht aktivierbar. Um den Repeatermodus aktivieren zu können, ist eine Systemaktualisierung notwendig. Die Systemaktualisierung wird von Siedle mit Auslieferung des Siedle-DECT-Repeaters bereitgestellt werden.

Vorgehensweise:

- 1 Wechseln Sie zum **Startbildschirm**, wenn dieser nicht bereits angezeigt wird.
- 2 Mit der **Navigieren-Taste rechts** wählen Sie das **Hauptmenü** aus.
- 3 Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.
- 4 Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **System**.
- 5 Das Menü **System** wird angezeigt.
- 6 Wählen Sie den Eintrag **Repeatermodus**.
- 7 Drücken Sie die **Bestätigen-Taste** oder die **Navigieren-Taste rechts**, um den **Repeatermodus** zu aktivieren.
- 8 Eine **Bestätigung** wird angezeigt.
- 9 Trennen Sie die **Basisstation** kurz vom Stromnetz und **schließen** Sie sie wieder an.
- 10 Stecken Sie den **Repeater** in die Steckdose. Der **Repeater registriert** sich automatisch an der **Basis** und die **Basis** schaltet die **Verschlüsselung** ab.


Hinweis:

Über die **3 Status-LEDs** zeigt der **Repeater**


- die **Stromversorgung**
- die **Verbindungsqualität** und
- die **Aktivität** an.

Die **Verbindungsqualität** wird von der **2. LED** wie folgt angezeigt:

- **grün** - gute Verbindung
- **gelb** - ausreichende Verbindung
- **rot** - keine Verbindung


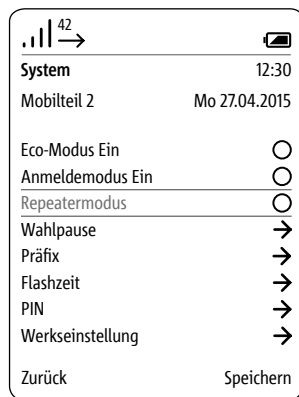


Wahlpause einstellen

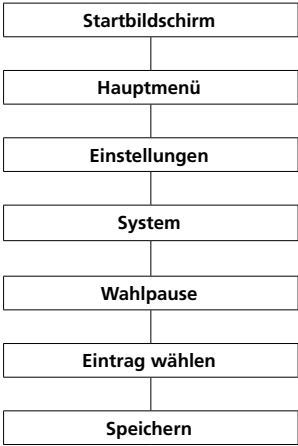


Wenn Sie das Siedle Scope an einer **Telefonanlage** betreiben, benötigen Sie evtl. eine **Amtsholkennziffer (AHK)**. Nach deren Wahl ist unter Umständen eine kurze **Wahlpause** erforderlich. Die benötigte **Pausenzeit** wird von der bauseitigen **Telefonanlage** bestimmt. **3 Wahlpausen-Zeiten** stehen zur Auswahl: **800 ms**, **1600 ms** und **3200 ms**; oder **keine Wahlpause: 0 ms**.

- Vorgehensweise:**
- 1** Wechseln Sie zum **Startbildschirm**, wenn dieser nicht bereits angezeigt wird.
 - 2** Mit der **Navigieren-Taste rechts** wählen Sie das **Hauptmenü** aus.
 - 3** Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.
 - 4** Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **System**.
 - 5** Das Menü **System** wird angezeigt.
 - 6** Wählen Sie den Eintrag **Wahlpause**.
 - 7 Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.
 - 8** Die Auswahl der verschiedenen **Wahlpausen-Zeiten** wird angezeigt.
 - 9** Wählen Sie den entsprechenden **Eintrag**.
 - 10 Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Speichern)**.
 - 11** Eine **Bestätigung** wird angezeigt.

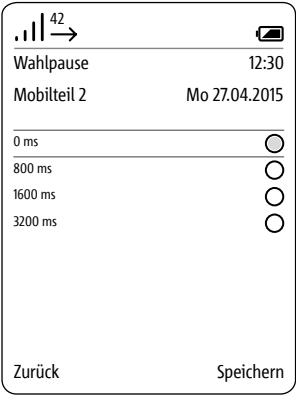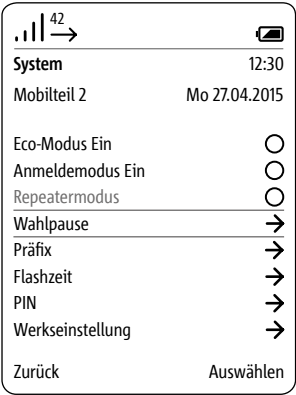

Präfix – Vorwahl (International)

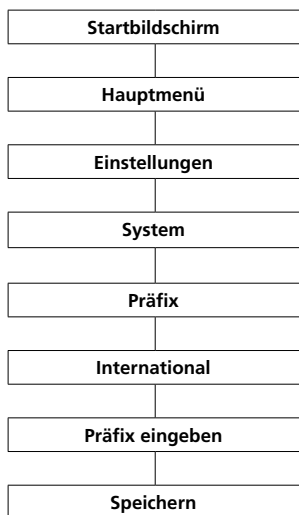

Das **Präfix** für die **internationale Vorwahl** ersetzt ein eingegebenes **Plus** (z. B. +49) durch die **ersten 2 Ziffern** einer internationalen Vorwahl (z. B. **0049**). Dies ermöglicht eine kürzere Schreibweise der internationalen Telefonnummern im Telefonbuch oder eine schnellere Direktwahl über die Tastatur.


Vorgehensweise:

- 1** Wechseln Sie zum **Startbildschirm**, wenn dieser nicht bereits angezeigt wird.
- 2** Mit der **Navigieren-Taste rechts** wählen Sie das **Hauptmenü** aus.
- 3** Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.
- 4** Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **System**.
- 5** Das Menü **System** wird angezeigt.
- 6** Wählen Sie den Eintrag **Präfix**.
- 7** **Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.
- 8** Geben Sie das **Vorwahl-Präfix** für die **internationale Vorwahl** (z. B. **00**) über die **Tastatur** ein.
- 9** **Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Speichern)**.
- 10** Eine **Bestätigung** wird angezeigt.

System 12:30	
Mobilteil 2	Mo 27.04.2015
Eco-Modus Ein	☐
Türruf Ein	☐
Repeatermodus	☐
Wahlpause	→
Präfix	→
Flashzeit	→
System-PIN	→
Werkseinstellung	→
Zurück	Auswählen

Präfix 12:30	
Mobilteil 2	Mo 27.04.2015
International	☒
Amtskennziffer	
← X Speichern	

Präfix – Amtskennziffer festlegen

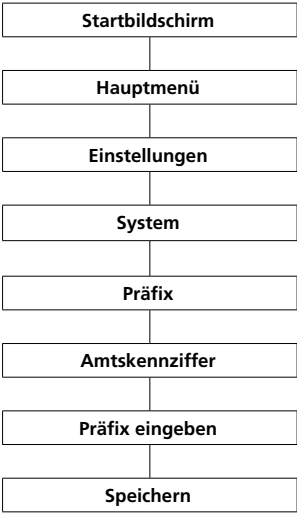

Je nach **Telefonanlage** ist es notwendig, dass Siedle Scope vor die **Rufnummer** automatisch die **Amtskennziffer** stellt.

Vorgehensweise:

1 Wechseln Sie zum **Startbildschirm**, wenn dieser nicht bereits angezeigt wird.

2 Mit der **Navigieren-Taste rechts** wählen Sie das **Hauptmenü** aus.

3 Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.

4 Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **System**.

5 Bestätigen Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.

6 Das Menü **System** wird angezeigt.




7 Wählen Sie den Eintrag **Präfix**.

8 Bestätigen Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.

9 Geben Sie die **Amtskennziffer** über die **Tastatur** ein. Für eine **ein-stellige Amtskennziffer**, tippen Sie die benötigte Ziffer (z. B. 0) in beiden Felder ein und löschen die erste Ziffer mit dem **linken Softkey (<-X)**.

10 Bestätigen Sie mit dem **rechten Softkey (Speichern)**.

11 Eine **Bestätigung** wird ange-zeigt.

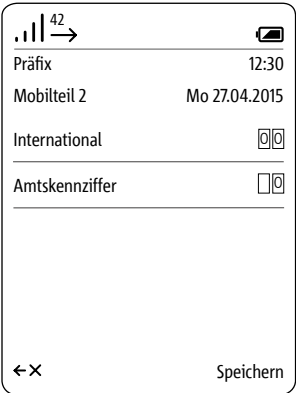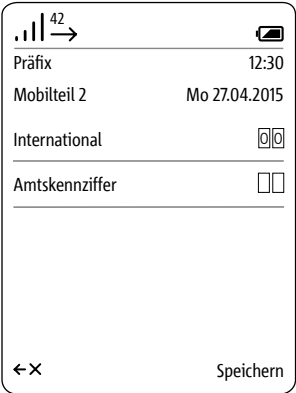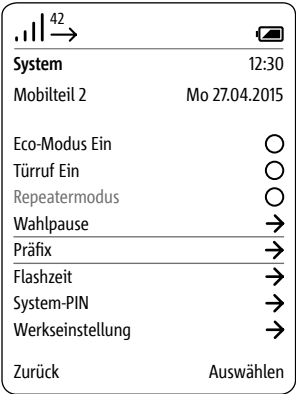

Flashzeit einstellen

Beim Auslösen des „Flash“ während eines Gesprächs, wird das Gespräch für eine bestimmte Zeit unterbrochen, damit eine Schaltfunktion (beispielsweise Gespräch weiterleiten) ausgelöst werden kann.

Wie lange die Leitungsunterbrechung dauern muss, ist abhängig von der Telefonanlage, an die das Scope angeschlossen ist.

Im Scope können 9 verschiedene Flashzeiten von 80 ms bis 800 ms festgelegt werden.

Vorgehensweise:

1 Im Menü Einstellungen wählen Sie **System**.

2 Bestätigen Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.

3 Das Menü **System** wird angezeigt.

4 Wählen Sie den Eintrag **Flashzeit**.



5 Bestätigen Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.

6 Die möglichen Flashzeiten werden angezeigt.

7 Wählen Sie die entsprechende Option aus.

8 Bestätigen Sie mit dem **rechten Softkey (Speichern)**.

9 Eine **Bestätigung** wird angezeigt.

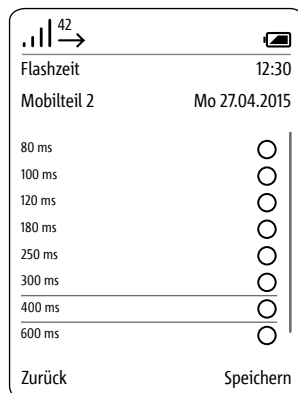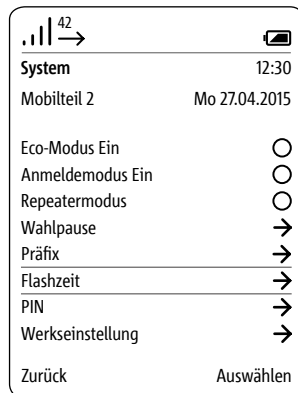



PIN ändern

Wichtige Systemeinstellungen sind mit einer 4-stelligen Persönlichen Identifikationsnummer (PIN) vor unberechtigtem Zugriff geschützt, wie etwa das An- und Abmelden eines Mobilteils oder der Schutz der Türöffnertaste auf Ihrem Amtstelefon.
Im Menü **System-PIN** individualisieren Sie die werksseitig voreingestellte PIN (0000) in eine von Ihnen gewählte 4-stellige PIN.

Sollten Sie die PIN vergessen, ist ein Reset der Basisstation auf werksseitige Einstellungen nötig (siehe Abschnitt „Service > Reset der Basisstation“).

Vorgehensweise:

- 1 Im Menü Einstellungen wählen Sie **System**.
- 2 **Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.
- 3 Das Menü **System** wird angezeigt.
- 4 **Wählen** Sie den Eintrag **PIN**.
- 5 **Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.
- 6 Der Eintrag **alte PIN eingeben** ist ausgewählt.
- 7 **Geben** Sie die **aktuelle PIN ein** (werksseitig 0000).
- 8 **Geben** Sie die gewünschte **neue PIN** ein.
- 9 Bestätigen Sie Ihre neue PIN, indem Sie sie wiederholen.
- 10 **Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Speichern)**.
- 11 Eine **Bestätigung** wird angezeigt.

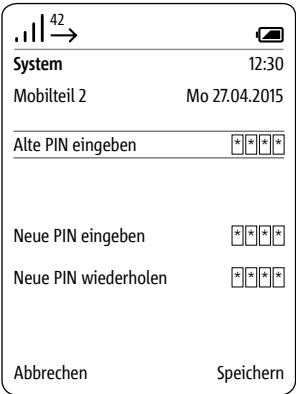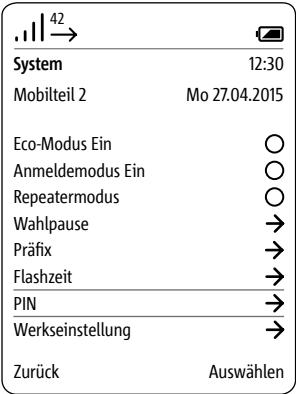

Werkseinstellung – Mobilteil

Vorgehensweise:

1 Im Menü Einstellungen wählen Sie **System**.

2 Bestätigen Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.

3 Das Menü **System** wird angezeigt.

4 Wählen Sie den Eintrag




Werkseinstellung.

5 Bestätigen Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.

6 Geben Sie die **aktuelle PIN** ein (werksseitig 0000).

7 Bestätigen Sie mit dem rechten Softkey (**Zurücksetzen**).

8 Eine **Bestätigung** wird angezeigt.

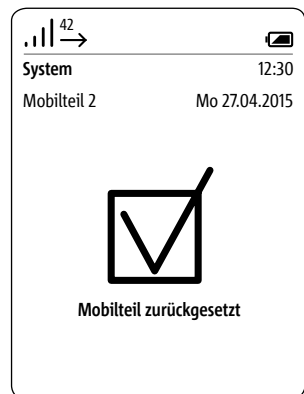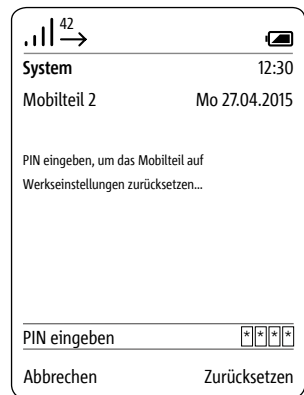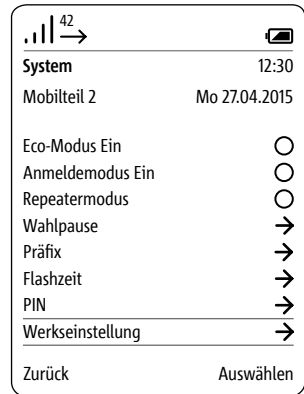

Werkseinstellung – Basisstation

Die Basisstation muss während des Resets weiterhin mit Strom versorgt bleiben, anderenfalls kann der Reset nicht korrekt durchgeführt werden!

Beim Reset des Smart Gateway Mini (Basisstation) wird dieses in den Auslieferungszustand zurückgesetzt:

- die PIN wird auf 0000 zurückgesetzt;
- alle angemeldeten Mobilteile werden abgemeldet;
- alle App-Teilnehmer werden deaktiviert, die Anbindung über die Siedle App für Smart Gateway Mini ist also nicht mehr möglich;
- falls aktiviert, werden Türrufweiterleitung bzw. Türmatik wieder deaktiviert;
- die Netzwerkeinstellungen der Basisstation werden zurückgesetzt;
- die Benutzereinstellungen für die browser-basierte Bedien-Oberfläche werden zurückgesetzt.


Die Bus-Konfiguration (d. h. Intercom-Kontakte, Schaltfunktionen etc.) sowie das Telefonbuch bleiben erhalten.

Die Passwörter für die Anmeldung am Smart Gateway Mini werden nicht zurückgesetzt und bleiben erhalten.

Die Basisstation muss während des Resets weiterhin mit Strom versorgt bleiben, anderenfalls kann der Reset nicht korrekt durchgeführt werden.

Vorgehensweise:

- 1** Stecken Sie das Patchkabel für den In-Home-Bus an der Basisstation aus.
- 2** Drücken Sie Taste **Prog.** an der Basisstation (z. B. mit einer aufgebogenen Büroklammer oder ähnlichem) und halten Sie diese gedrückt, bis Sie die nachfolgenden Handlungsschritte ausgeführt haben.
- 3** Stecken Sie das Patchkabel für den In-Home-Bus wieder ein.
- 4** Wenn die LED **Prog.** zweimal blinkt, lassen Sie die Taste **Prog.** los.
- 5** Der Löschvorgang ist gestartet, der Reset wird durchgeführt.
- 6** Die LED **Status** an der Frontseite der Basisstation blinkt rot als Kennzeichen, dass der Reset läuft.
- 7** Sobald der Reset abgeschlossen ist, blinkt die LED Status grün.

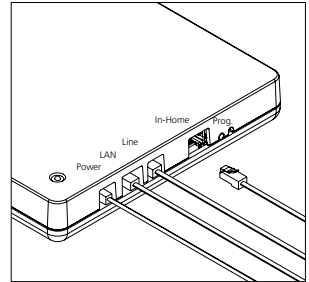

Einstellungen



Systeminformationen abfragen

Das Menü **Status** informiert Sie über das Modell von Siedle Scope, die eingesetzte Softwareversion von Mobilteil und Basisstation, die IPEI-Nummer des Mobilteils sowie die IP-Adresse der Basisstation.

Informationen zum Ladezustand des Akkus sowie über aktive und nicht aktive Funktionen (z. B. Türmatik, Ruftonabschaltung) entnehmen Sie der Statusanzeige oben im Display.

Vorgehensweise:

- 1** Im Menü **Einstellungen** wählen Sie **Status**.
- 2** Das Menü **Status** wird angezeigt.
- 3 Wechseln** Sie, nach Beendigung der Durchsicht der Statusabfrage, mit dem **linken Softkey (Zurück)**, den **rechten Softkey (OK)** oder mit der **Beenden-Taste (rotes Hörsymbol)** in die Menüebene **Einstellungen** zurück.

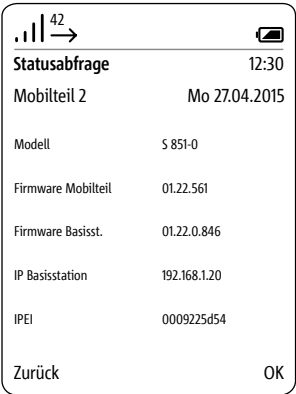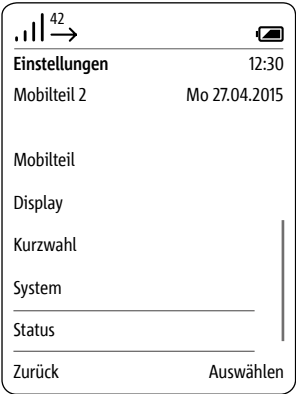

Telefonbuch

Allgemeines

Im Menü **Telefonbuch** geben Sie Ihre bevorzugten Kontakte ein.

Das Telefonbuch können Sie sowohl über das Mobilteil als auch über die browser-basierte Bedien-Oberfläche der Basisstation verwalten.

Kontakte, die Sie an einem Mobilteil hinzufügen, können Sie auf alle anderen Mobilteile kopieren, die an derselben Basisstation angemeldet sind.

Pro Kontakt können Sie drei Rufnummern hinterlegen.



Allgemeines

Vorgehensweise:

- Vom Startbildschirm aus:
Mit der Navigieren-Taste unten
öffnen Sie das **Telefonbuch**.
- Oder öffnen Sie das **Telefonbuch**
über das **Hauptmenü**:
1 Mit der **Navigieren-Taste rechts**
wählen Sie das **Hauptmenü** aus.
2 Das **Hauptmenü** wird angezeigt.
3 Im Hauptmenü wählen Sie
mit der Navigieren-Taste unten
Telefonbuch.
4 Bestätigen Sie mit dem **rechten**
Softkey (Auswählen).
5 Das Telefonbuch wird angezeigt.

Reihenfolge der
Telefonbucheinträge

- Die Telefonbucheinträge werden
generell alphabetisch sortiert.
- Sonderzeichen und Ziffern haben
dabei erste Priorität.
- Wollen Sie die alphabetische
Reihenfolge der Einträge umgehen,
fügen Sie vor dem Namen ein
Sonderzeichen oder eine Ziffer ein.
Diese Einträge rücken dann an den
Anfang Ihres Telefonbuchs.

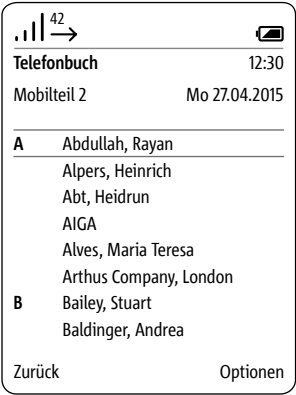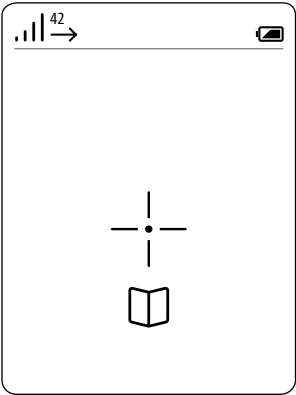

Kontakt anrufen

Vorgehensweise:

1 Wählen Sie einen Eintrag im **Telefonbuch**.

Tipp:




Bei einem umfangreichen Telefonbuch springen Sie durch Drücken der Buchstabentasten direkt zu den mit dem zugehörigen Buchstaben beginnenden Namenseinträgen.

2 Bestätigen Sie die Auswahl mit der **Bestätigen-Taste (Navigation)**.

3 Wählen Sie die **Rufnummer**, die Sie wählen möchten – sofern mehrere Rufnummern für den Kontakt hinterlegt sind.

4 Drücken Sie die **Wählen-Taste (grünes Hörsymbol)**.

5 Der Ruf wird aufgebaut.
Das Display wechselt in den **Telefonieren-Modus**.

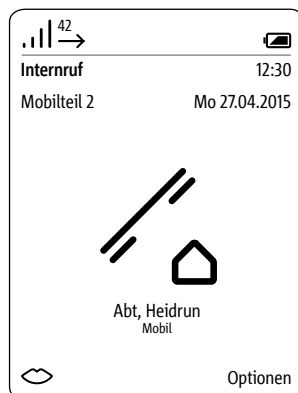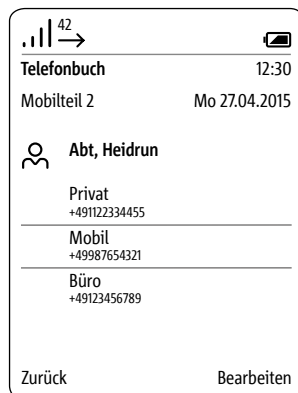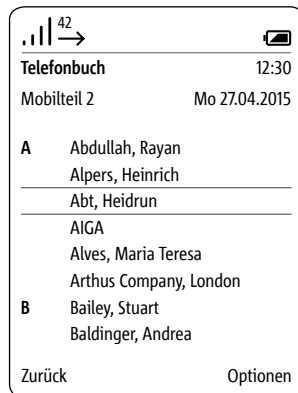

Telefonbuch-Optionen

Folgende Optionen stehen im Telefonbuch zur Verfügung:

- Neuen Kontakt erstellen
- Kontakt löschen
- Kontakt kopieren
- Telefonbuch löschen
- Telefonbuch kopieren
- Kontakt bearbeiten

Mit den Funktionen Kontakt kopieren bzw. Telefonbuch kopieren, können Sie einen einzelnen Kontakt oder das gesamte Telefonbuch auf ein anderes Scope-Mobilteil übertragen.

Vorgehensweise:

1 Rufen Sie mit dem **rechten Softkey (Optionen)** das Drop-up-Menü **Optionen** auf.

2 Wählen Sie die entsprechende Option aus.



Neuen Kontakt erstellen

- Mit den **Navigieren-Tasten (oben/unten)** wechseln Sie zwischen den Zeilen.
- Die in der eingestellten Sprache üblichen Sonderzeichen finden Sie durch mehrfaches Drücken einer Zifferntaste: z. B. erscheint das Ä nach 4-maligem Drücken der Taste A.
- Mit dem **linken Softkey (<-X)** können Sie eine Fehleingabe korrigieren.
- Mit der **Beenden-Taste (rotes Hörsymbol)** können Sie die Eingabe **abbrechen** und ins **Telefonbuch zurückkehren**.

Vorgehensweise:

- 1 Wählen** Sie im Drop-up-Menü **Optionen** den Eintrag **neuen Kontakt erstellen**, um einen neuen Telefonbucheintrag zu erstellen.
- 2 Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.
- 3** Geben Sie die Kontaktdaten ein.
- 4 Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Speichern)**.
- 5** Eine **Bestätigung** wird angezeigt.

Kontakt löschen




- Mit den **Navigieren-Tasten (oben/unten)** wechseln Sie zwischen den Zeilen.

Tipp:

Bei einem umfangreichen Telefonbuch springen Sie durch Drücken der Buchstabentasten direkt zu den mit dem zugehörigen Buchstaben beginnenden Namenseinträgen.

Vorgehensweise:

- 1 Wählen** Sie einen Eintrag im **Telefonbuch**.
- 2 Wählen** Sie im Drop-up-Menü **Optionen** den Eintrag **Kontakt löschen**, um den entsprechenden Telefonbucheintrag zu löschen.
- 3 Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.
- 4** Es erscheint die Frage, ob der Kontakt wirklich gelöscht werden soll.
- 5 Wählen** Sie den Eintrag **Ja**.
- 6 Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Bestätigen)**.
- 7** Eine **Bestätigung** wird angezeigt.

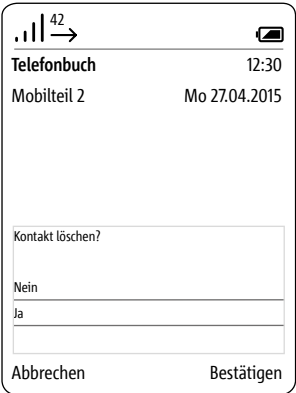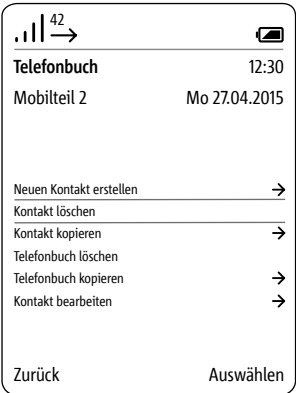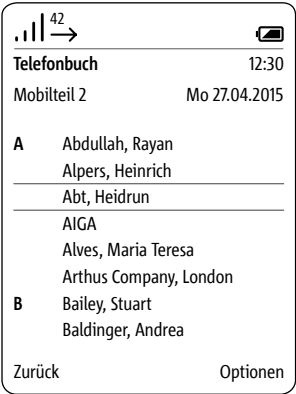

Kontakt kopieren




- Mit den **Navigieren-Tasten (oben/unten)** wechseln Sie zwischen den Zeilen.
- Das Kopieren von einem Kontakt/ Telefonbuch funktioniert nur zwischen angemeldeten Siedle-Scope-Mobilteilen und nicht mit Mobilteilen anderer Hersteller, da der GAP-Standard hierfür nicht ausreichend kompatibel ist.

Tipp:

Bei einem umfangreichen Telefonbuch springen Sie durch Drücken der Buchstabetasten direkt zu den mit dem zugehörigen Buchstaben beginnenden Namenseinträgen.

Vorgehensweise:



- 1 Wählen** Sie einen Eintrag im **Telefonbuch**.
- 2 Wählen** Sie im Drop-up-Menü **Optionen** den Eintrag **Kontakt kopieren**, um einen Kontakt von einem Mobilteil zu einem anderen Mobilteil zu kopieren.
- 3 Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.
- 4 Wählen** Sie **ein** Mobilteil oder **alle Mobilteile**, aus der Liste der gefundenen Mobilteile, aus.
- 5 Bestätigen** Sie die Eingabe mit der **Bestätigen-Taste (Navigation)**.
- 6 Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Kopieren)**.
- 7** Eine **Bestätigung** wird angezeigt.

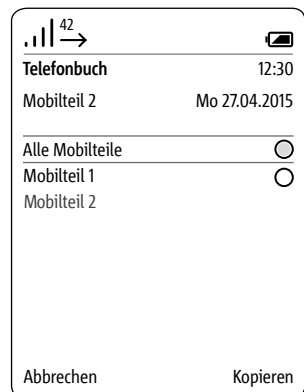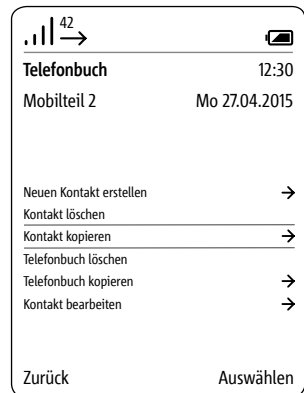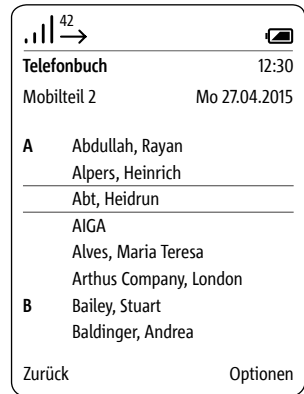

Telefonbuch löschen

- Mit den **Navigieren-Tasten (oben/unten)** wechseln Sie zwischen den Zeilen.
- Das Telefonbuch wird lokal vom Siedle-Scope-Mobilteil gelöscht. Das zentrale Telefonbuch der Basisstation bleibt unverändert.

- Vorgehensweise:**
- 1 Wählen** Sie im Drop-up-Menü **Optionen** den Eintrag **Telefonbuch löschen**, um das Telefonbuch ihres Siedle-Scope-Mobilteils zu löschen.
- 2 Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.
- 3** Es erscheint die Frage, ob alle Einträge gelöscht werden sollen.
- 4 Wählen** Sie den Eintrag **Ja**.
- 5 Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Bestätigen)**.
- 6** Eine **Bestätigung** wird angezeigt.


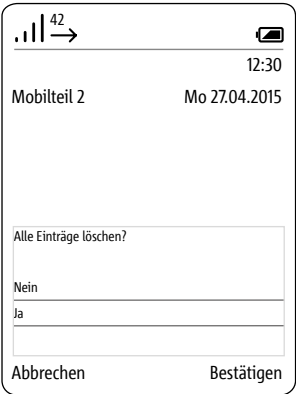
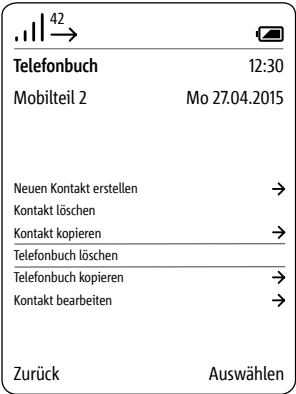


Telefonbuch kopieren

- Mit den **Navigieren-Tasten (oben/unten)** wechseln Sie zwischen den Zeilen.
- Das Kopieren von einem Kontakt/ Telefonbuch funktioniert nur zwischen angemeldeten Siedle-Scope-Mobilteilen und nicht mit Mobilteilen anderer Hersteller, da der GAP-Standard hierfür nicht ausreichend kompatibel ist.

Vorgehensweise:

- 1 Wählen** Sie im Drop-up-Menü **Optionen** den Eintrag **Telefonbuch kopieren**, um das lokale Telefonbuch von ihrem Mobilteil auf ein anderes Mobilteil zu kopieren.
- 2 Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.
- 3 Wählen** Sie **ein** Mobilteil oder **alle Mobilteile**, aus der Liste der gefundenen Mobilteile, aus.
- 4 Bestätigen** Sie die Eingabe mit der **Bestätigen-Taste (Navigation)**.
- 5 Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Kopieren)**.
- 6** Eine **Bestätigung** wird angezeigt.

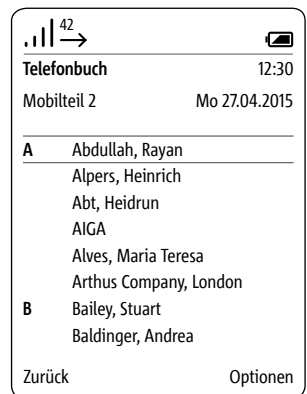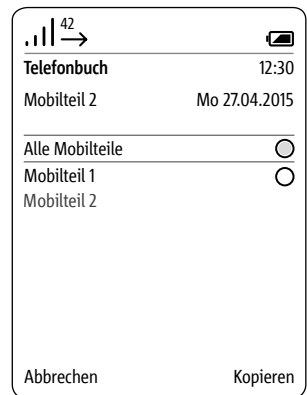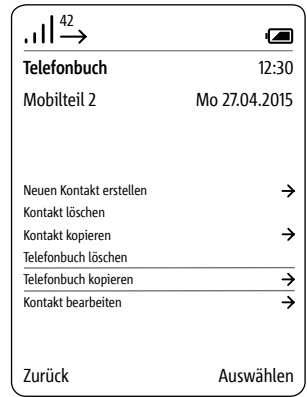

Kontakt bearbeiten

- Mit den **Navigieren-Tasten (oben/unten)** wechseln Sie zwischen den Zeilen.
- Die in der eingestellten Sprache üblichen Sonderzeichen finden Sie durch mehrfaches Drücken einer Zifferntaste: z. B. erscheint das Ä nach 4-maligem Drücken der Taste A.
- Mit dem **linken Softkey (<-X)** können Sie eine Fehleingabe korrigieren.
- Mit der **Beenden-Taste (rotes Hörsymbol)** können Sie die **Eingabe abbrechen** und ins **Telefonbuch zurückkehren**.

Tipp:

Bei einem umfangreichen Telefonbuch springen Sie durch Drücken der Buchstabentasten direkt zu den mit dem zugehörigen Buchstaben beginnenden Namenseinträgen.

Vorgehensweise:

- 1 Wählen** Sie im Drop-up-Menü **Optionen** den Eintrag **Kontakt bearbeiten**, um einen bestehenden Telefonbucheintrag zu bearbeiten.
- 2 Wählen** Sie einen Eintrag im **Telefonbuch**.
- 3 Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.
- 4** Drücken Sie den rechten Softkey (**Bearbeiten**).
- 5 Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Speichern)**.
- 6** Eine **Bestätigung** wird angezeigt.
- 7** Nach ca. 1 Sekunde wird das **Telefonbuch** angezeigt.

42

Telefonbuch

12:30

Mobilteil 2

Mo 27.04.2015

Neuen Kontakt erstellen

→

Kontakt löschen

→

Kontakt kopieren

→

Telefonbuch löschen

→

Telefonbuch kopieren

→

Kontakt bearbeiten

→

Zurück

Auswählen

42

Telefonbuch

12:30

Mobilteil 2

Mo 27.04.2015

A

Abdullah, Rayan

Alpers, Heinrich

Abt, Heidrun

AIGA

Alves, Maria Teresa

Arthus Company, London

B

Bailey, Stuart

Baldinger, Andrea

Zurück

Bearbeiten

42

Bearbeiten

12:30

Mobilteil 2

Mo 27.04.2015

Nachname

Abt

Vorname

Heidrun

Privat

1234567890

Mobil

0987654321

Büro

1234567890

<- X

Speichern

Allgemeines

Über das Menü **Intercom** können Sie Funktionen innerhalb der Gebäudekommunikation ausführen, wie beispielsweise:

- Lichter ein- und ausschalten
- Haustelefone anrufen
- andere Scope-Mobilteile anrufen
- Türmatik aktivieren
- Türrufweiterleitung aktivieren

Innerhalb des Menüs Intercom sind die Schalt- und Steuerfunktionen in folgende Kategorien unterteilt:



- Innengeräte
- Türen
- Schalten
- Türrufoptionen

Die Steuer- und Schaltfunktionen müssen vom Elektroinstallateur programmiert werden.

Vorgehensweise:




1 Vom Startbildschirm aus:

Mit der **Navigieren-Taste links wählen** Sie das Menü **Intercom** aus.

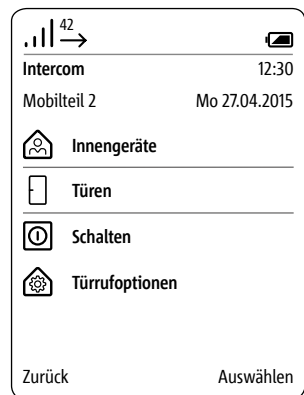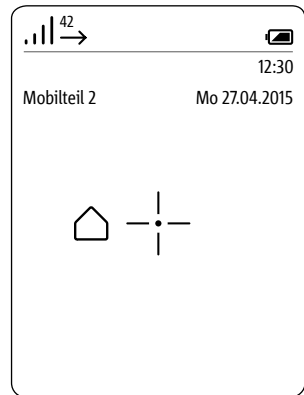

Innengeräte anrufen

- Vorgehensweise:**
- 1** Im Menü **Intercom** wählen Sie **Innengeräte**.
 - 2** **Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.
 - 3** Das Menü **Innengeräte** wird angezeigt.
 - 4** **Wählen** Sie den Kontakt, den Sie anrufen möchten.
 - 5** **Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.
 - 6** Der Ruf wird **aufgebaut**. Das Display wechselt in den **Telefonieren-Modus**.

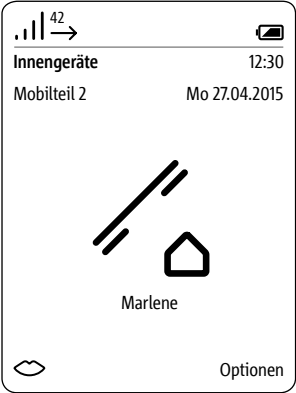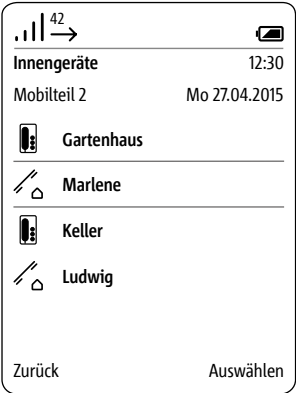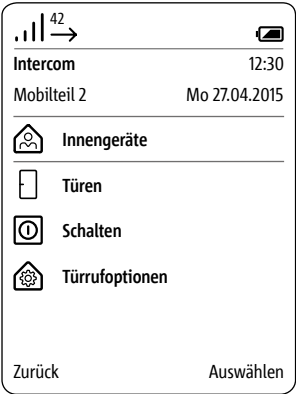

Tür anrufen

In besonderen Fällen kann es nötig sein, einen Besucher an der Tür aktiv über den Türlautsprecher zu rufen.

Vorgehensweise:

1 Im Menü **Intercom** wählen Sie **Türen**.



2 Bestätigen Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.

3 Das Menü **Türen** wird angezeigt.

4 Wählen Sie die Tür, die Sie anrufen möchten.

5 Bestätigen Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.

6 Der Ruf wird **aufgebaut**.
Das Display wechselt in den **Telefonieren-Modus**.

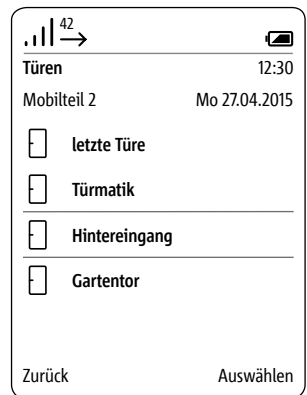
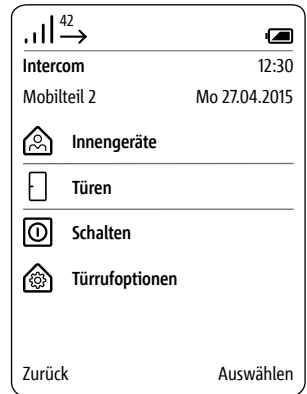


Schalten

Die Steuer- und Schaltfunktionen müssen vom Elektroinstallateur programmiert werden.

Vorgehensweise:

- 1** Im Menü **Intercom** wählen Sie **Schalten**.
- 2** Das Menü **Schalten** wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie die Schaltfunktion aus, die Sie durchführen möchten (z. B. Garagentor öffnen).
- 4** Bestätigen Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.
- 5** Die **Schaltfunktion** wird **ausgelöst**.
- 6** Eine **Bestätigung** wird angezeigt.

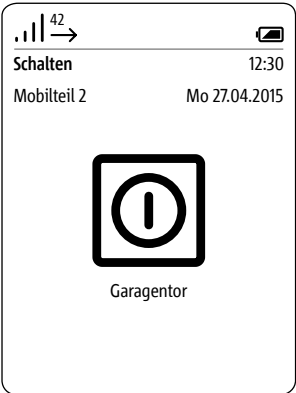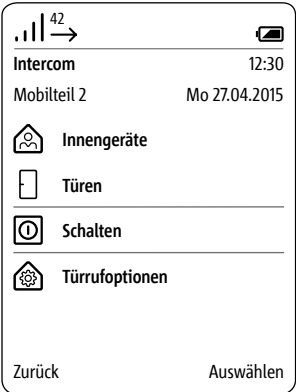

Türmatik aktivieren

Der Türöffner wird nach Betätigung der Ruftaste an der Tür automatisch aktiviert – die Türmatik kann für eine bestimmte Tür oder für alle Türen aktiviert werden.

Eine eventuell voreingestellte Türmatik wird beim Aktivieren der Türrufweiterleitung automatisch deaktiviert.

Vorgehensweise:

1 Im Menü **Intercom** wählen Sie **Türrufoptionen**.




2 **Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.

3 Das Menü **Türrufoptionen** wird angezeigt.

4 Wählen Sie die Funktion **Türmatik**.

5 **Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.

6 Eine **Bestätigung** wird angezeigt.

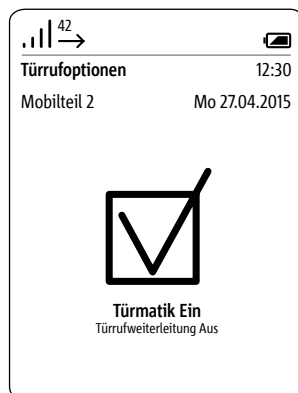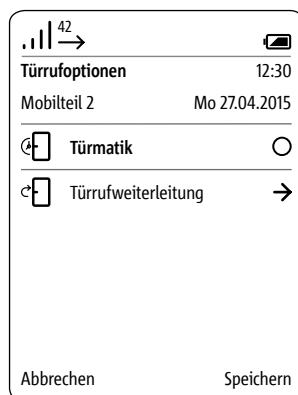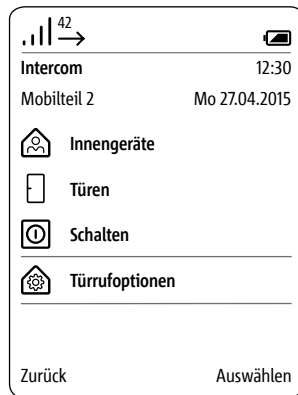




Türrufweiterleitung aktivieren

Eingehende Türrufe werden an eine zuvor festgelegte Rufnummer weitergeleitet.

Eine eventuell voreingestellte Türmatik wird beim Aktivieren der Türrufweiterleitung automatisch deaktiviert.

Vorgehensweise:

- 1 Im Menü Intercom-Einstellungen wählen Sie **Türrufweiterleitung**.
- 2 **Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.
- 3 Das Menü **Türrufweiterleitung** wird angezeigt.
- 4 Die Funktion **Weiterleitungsziel** ist ausgewählt.
- 5 **Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.
- 6 Das Menü **Telefonbuch** wird angezeigt.
- 7 **Wählen** Sie einen Eintrag im **Telefonbuch**.
- 8 **Bestätigen** Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.
- 9 Eine **Bestätigung** wird angezeigt.

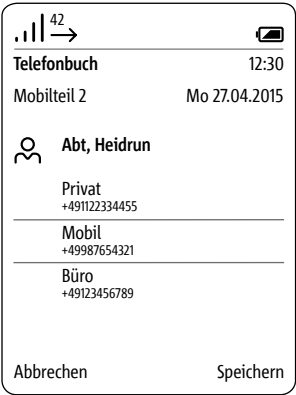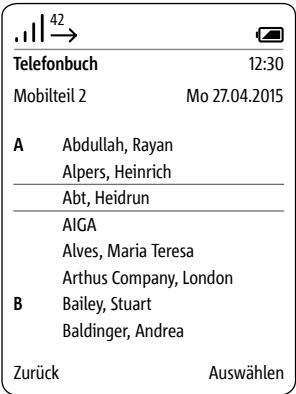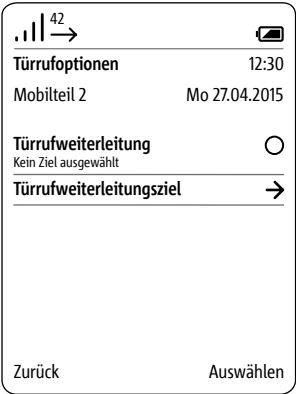

Türöffner auslösen

Im Menü Türrufweiterleitung leiten Sie Ihren Türruf automatisch an ein Amtstelefon weiter. Diese Funktion gibt es ausschließlich für Türrufe; die Weiterleitung des Türrufs kann nur auf ein Amtstelefon erfolgen. Wollen Sie darüber hinaus die Türöffnen-Funktion von Ihrem Amtstelefon benutzen, ist Ihre individuelle PIN notwendig.

Die Funktion Tür öffnen, kann mit einem beliebigen Festnetz-/ Amtstelefon aus der Ferne aktiviert werden. Hierfür muss im laufenden Türgespräch ein Steuercode mit der aktuell gültigen PIN der Basisstation eingegeben werden.

Vorgehensweise:

1 Geben Sie im **laufenden**

Türgespräch folgende Zeichenfolge über die Tastatur der Festnetz-/ Mobiltelefons ein, um die Funktion **Tür öffnen** zu aktivieren: **[PIN]#** ->

z. B. **8371#**

2 Die Schaltfunktion wird **ausgelöst**.

Sicherheitshinweise

- Leiten Sie Türrufe nur an die Ihnen vertrauten Telefonnummern/ Kontakte sowie bekannte Festnetz-/ Mobiltelefone weiter.
- Geben Sie die PIN nicht an fremde Personen weiter.
- Deaktivieren Sie die Türrufweiterleitung, wenn diese nicht mehr benötigt wird.

Türlautsprecher abschalten Gespräch beenden

Bei Türgesprächen, die über eine Türrufweiterleitung mit einem externen Festnetz-/Mobiltelefon geführt werden, ist nach dem Beenden des Gesprächs (Auflegen) ein Belegton aus dem Telefonnetz zu hören. Um dies zu verhindern, können Sie den Türlautsprecher aus der Ferne einmalig lautlos schalten, bevor Sie das Gespräch beenden.

Vorgehensweise:

1 Vor Beendigung des Türgesprächs, **geben** Sie folgende **Zeichenfolge** über die Tastatur der Festnetz-/Mobiltelefons ein, um den Türlautsprecher einmalig lautlos zu schalten: *** 0 #**

2 Wird diese Zeichenfolge **nicht** eingegeben, ist der Belegton des Amtes bis zum Gesprächs-Timeout (ca. 1 Minute) am Türlautsprecher hörbar.

3 Beenden Sie das Türgespräch an ihrem externen Festnetz-/Mobiltelefon.

Allgemeines

Das Smart Gateway Mini SGM 650-0 entspricht der Basisstation S 851-0. Für den Betrieb des SGM 650-0 ist die Siedle App für Smart Gateway Mini erforderlich. Durch Erweiterung des SGM 650-0 um ein Mobilteil SZM 851-0 wird die Einheit zu einem Siedle Scope S 851-0. Siedle Scope ist ein IP-Gateway für die Siedle App und DECT-Basisstation für Scope- und GAP-Mobilteile.

Das Smart Gateway Mini SGM 650-0 vermittelt als Basisstation für das Scope S 851-0 zwischen Türsprechanlage und Heimnetzwerk. Es setzt die Signale Ihrer Türsprechanlage auf Netzwerkprotokollebene (IP) um und ermöglicht so die Integration von Smartphones und Tablets in Ihr Türsprechsystem.

Für die browser-basierte Bedien-Oberfläche der Basisstation sind zwei Benutzer mit unterschiedlichen Rechten angelegt: admin (Standardkennwort: admin) und user (Standardkennwort: user).

Wenn Sie einen anderen Webbrowser als Mozilla Firefox verwenden, kann es zu Darstellungsfehlern kommen.

Informationen zur Inbetriebnahme der Basisstation S 851-... bzw. des Smart Gateway Mini SGM 650-... entnehmen Sie in der jeweiligen Inbetriebnahmanleitung.

Sicherheitshinweise

Ändern Sie das **Standardkennwort (admin/user)** des Administrator-/Benutzerzugangs, unabhängig davon ob die Basisstation an einem Netzwerk mit Internetzugang verbunden ist.

Vergeben Sie **sichere Kennwörter** mit **Zeichen, Ziffern und Sonderzeichen!**

Basisstation/Smart Gateway Mini

Menüstruktur Bedienoberfläche

Menüebene 1	Menüebene 2
Systemstatus	
Passwort ändern	
Netzwerk	
Datum / Uhrzeit	
In-Home-Bus	
DECT	Basisstation Mobilteile
Telefonie	
Siedle App	
Kontakte	Verwalten Anlegen
Update	
Service	

Hervorgehobene Menüpunkte haben Untermenüpunkte.

Anmelden als Administrator

Vorgehensweise:

1 Schließen Sie den PC per Netzkabel an der Buchse LAN der Basisstation an.

2 Öffnen Sie den Firefox-Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse der Basisstation ein (Standard: 169.254.1.1).

3 Die Anmeldeseite wird geöffnet.

4 Geben Sie den **Benutzernamen** **admin** ein.

5 Geben Sie das zugehörige **Passwort ein** (Standard: admin).

6 Wählen Sie gegebenenfalls eine andere **Sprache**.

7 Klicken Sie auf **Anmelden**.

8 Die Administrator-Bedienoberfläche der Basisstation wird angezeigt.

Siedle Scope / Smart Gateway Mini

SSS SIEDLE

Anmeldung

Benutzername

admin

Passwort

••••

Sprachauswahl

Deutsch

↓

Anmelden

Basisstation/Smart Gateway Mini

Anmelden als Administrator

Wenn Sie einen anderen Webbrowser als Mozilla Firefox verwenden, kann es zu Darstellungsfehlern kommen.

Als **Administrator** stehen Ihnen auf der Bedienoberfläche folgende **Funktionen** zur Auswahl:

- Systemstatus
- Passwort ändern
- Netzwerk
- Datum/Uhrzeit
- In-Home-Bus
- DECT
- Telefonie
- Siedle App
- Kontakte
- Update
- Service

Siedle Scope / Smart Gateway Mini		SSS SIEDLE	
Systemstatus	Netzwerk	DHCP	Aktiv
Passwort ändern		IP-Adresse	192.168.178.2
Netzwerk	Telefonanschluss	Status	Frei
Datum / Uhrzeit	In-Home-Bus	Status	Aktiv
In-Home-Bus	Basisstation	Status	Aktiv
DECT		Anmeldemodus	Aus
Telefonie	Mobilteile	Scope-Mobilteil	Mobilteil 1
Siedle App	Siedle App	app_1	Mustermann
		app_2	Mustermann
Kontakte			
Update			
Service			
Abmelden			

Abmelden

Wenn Sie einen anderen Webbrowser als Mozilla Firefox verwenden, kann es zu Darstellungsfehlern kommen.

Vorgehensweise:

- 1 Klicken** Sie auf **Abmelden**.
- 2** Sie wurden von der Basisstation abgemeldet und befinden sich auf der Anmelde-Seite.

Siedle Scope / Smart Gateway Mini

SSS SIEDLE

Systemstatus

Passwort ändern

Netzwerk

Datum / Uhrzeit

In-Home-Bus

DECT

Telefonie

Siedle App

Kontakte

Update

Service

Abmelden

Netzwerk

Telefonanschluss

In-Home-Bus

Basisstation

Mobilteile

Siedle App

DHCP

Status

Status

Status

Scope-Mobilteil

app_1

app_2

Aktiv

Frei

Aktiv

Aktiv

Mobilteil 1

Mustermann

Mustermann

Anmelden als Benutzer

Wenn Sie einen anderen Webbrowser als Mozilla Firefox verwenden, kann es zu Darstellungsfehlern kommen.

Vorgehensweise:

- 1 **Schließen** Sie Ihren PC per Netzkabel an der Buchse LAN der Basisstation an.
- 2 **Öffnen** Sie an Ihrem PC den Firefox-Webbrowser und **geben** Sie die IP-Adresse der Basisstation ein (Standard: 169.254.1.1).
- 3 Die **Anmeldeseite** wird geöffnet.
- 4 **Geben** Sie den Benutzernamen **user** ein.
- 5 **Geben** Sie das zugehörige **Passwort** ein (Standard: user).

6 **Wählen** Sie gegebenenfalls eine andere **Sprache**.

7 **Klicken** Sie auf **Anmelden**.

8 Die **Benutzer-Bedienoberfläche** der Basisstation wird angezeigt.

Siedle Scope / Smart Gateway Mini

SSS SIEDLE

Anmeldung

Benutzername

user

Passwort

••••

Sprachauswahl

Deutsch

↓

Anmelden

Wenn Sie einen anderen Webbrowser als Mozilla Firefox verwenden, kann es zu Darstellungsfehlern kommen.

Als **Benutzer** stehen Ihnen auf der Bedienoberfläche folgende **Funktionen** zur Auswahl:

- Systemstatus
- Passwort ändern
- Kontakte
- Service

Vor den nächsten Schritten der Systemkonfiguration müssen Sie sich wieder als Administrator angemeldet haben:

1 Melden Sie sich **erneut** als

Administrator an der Basisstation an.

2 Geben Sie den **Benutzernamen** **admin** ein.

3 Geben Sie das zugehörige **Passwort** ein (Standard: admin).

4 Wählen Sie gegebenenfalls eine andere **Sprache**.

5 Klicken Sie auf **Anmelden**.

Siedle Scope / Smart Gateway Mini		SSS SIEDLE	
Systemstatus	Netzwerk	DHCP	Aktiv
Passwort ändern		IP-Adresse	192.168.178.2
Kontakte	Telefonanschluss	Status	Frei
Service	In-Home-Bus	Status	Aktiv
Abmelden	Basisstation	Status	Aktiv
		Anmeldemodus	Aus
	Mobilteile	Scope-Mobilteil	Mobilteil 1
	Siedle App	app_1	Mustermann
		app_2	Mustermann

Basisstation/Smart Gateway Mini

Systemstatus

Wenn Sie einen anderen Webbrowser als Mozilla Firefox verwenden, kann es zu Darstellungsfehlern kommen.

Der **Systemstatus** zeigt eine kompakte Übersicht der Stati aller Kommunikationsschnittstellen an:

- Status **Netzwerk**
- Status **Telefonanschluss**
- Status **In-Home-Bus**
- Status der **Basisstation**
- **Registrierte Mobilteile**
- **Registrierte App-Teilnehmer**

Vorgehensweise:

- 1 Klicken** Sie auf **Systemstatus**.
- 2** Der **Systemstatus** wird angezeigt.

Siedle Scope / Smart Gateway Mini		SSS SIEDLE	
Systemstatus	Netzwerk	DHCP	Aktiv
Passwort ändern		IP-Adresse	192.168.178.2
Netzwerk	Telefonanschluss	Status	Frei
Datum / Uhrzeit	In-Home-Bus	Status	Aktiv
In-Home-Bus	Basisstation	Status	Aktiv
DECT		Anmeldemodus	Aus
Telefonie	Mobilteile	Scope-Mobilteil	Mobilteil 1
Siedle App	Siedle App	app_1	Mustermann
		app_2	Mustermann
Kontakte			
Update			
Service			
Abmelden			

Passwort ändern

Sie können das **Passwort** nur für die Bedienoberfläche ändern, in der Sie sich angemeldet haben:

Anmeldung als Administrator (admin) -> Administrator-Passwort (Standard: admin)

Anmeldung als Benutzer (user) -> Benutzer-Passwort (Standard: user)

Vorgehensweise:

1 Klicken Sie auf **Passwort ändern**.

2 Das Menü Passwort ändern wird angezeigt.

3 Geben Sie das **alte Passwort** ein.

4 Geben Sie das **neue Passwort** ein.

5 Wiederholen Sie die Eingabe für das **neue Passwort**.

6 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

7 Sie haben das Passwort geändert.

8 Wiederholen Sie den **Vorgang** mit dem **Benutzerzugang (user)** nach der Inbetriebnahme.

Siedle Scope / Smart Gateway Mini

SSS SIEDLE

Systemstatus

Passwort ändern

Netzwerk

Datum / Uhrzeit

In-Home-Bus

DECT

Telefonie

Siedle App

Kontakte

Update

Service

Abmelden

Altes Passwort

Neues Passwort

Passwort wiederholen

* Pflichtfelder

Übernehmen

Basisstation/Smart Gateway Mini

Netzwerkeinstellungen ändern

Im Auslieferungszustand ist DHCP aktiviert. Im DHCP-Modus bekommt die Basisstation alle Netzwerkeinstellungen vom Router/Managed Switch zuge-
teilt. Alle Änderungen der Netzwerkeinstellungen wirken sich auf die Erreichbarkeit der Basisstation am PC/Siedle App im Netzwerk aus.
Wenn Sie einen anderen Webbrowser als Mozilla Firefox verwenden, kann es zu Darstellungsfehlern kommen.

Vorgehensweise:

- 1 **Klicken** Sie auf **Netzwerk**.
- 2 Die Netzwerkeinstellungen werden angezeigt.
- 3 **Klicken** Sie auf die **quadratische Schaltfläche** bei DHCP.
- 4 Die Netzwerkeinstellungen sind **weiß unterlegt** und **änderbar**.
- 5 **Führen** Sie die Änderungen an den **Netzwerkeinstellungen** durch.
- 6 **Klicken** Sie auf **Übernehmen**.
- 7 Sie haben die Netzwerkeinstellungen geändert.

Siedle Scope / Smart Gateway Mini

SSS SIEDLE

Systemstatus

Passwort ändern

Netzwerk

Datum / Uhrzeit

In-Home-Bus

DECT

Telefonie

Siedle App

Kontakte

Update

Service

Abmelden

DHCP

MAC-Adresse

IP-Adresse*

Subnetzmaske*

Gateway

DNS-Server

Hostname

* Pflichtfelder

D4:E3:2C:00:00:14

192.168.178.2

255.255.255.0

192.168.178.1

192.168.178.1

s851_D4E32C000014

Übernehmen

Datum und Uhrzeit einstellen

Die Basisstation kann Datum und Uhrzeit automatisch über den Netzwerkrouter synchronisieren, wenn eine Netzwerkverbindung besteht. Alternativ können Sie das Datum und die Uhrzeit manuell einstellen.

Die Basisstation benötigt ein korrektes Datum und Uhrzeit, damit beispielsweise der Türöffner auch über die Siedle App für Smart Gateway Mini ausgelöst werden kann und alle aufgenommenen Türbilder mit dem richtigen Datum und Uhrzeit der Aufnahme versehen werden können.

Vorgehensweise:

1 Klicken Sie auf **Datum/Uhrzeit**.

2 Das Menü Datum/Uhrzeit wird angezeigt.

3 Klicken Sie auf die **quadratische Schaltfläche** bei Automatisch.

4 Das Datum und die Uhrzeit sind **weiß hinterlegt** und **änderbar**.

5 Geben Sie das **aktuelle Datum** und die **aktuelle Uhrzeit** ein.

6 Klicken Sie auf Übernehmen.

7 Sie haben das Datum und die Uhrzeit geändert.

Siedle Scope / Smart Gateway Mini

SSS SIEDLE

Systemstatus

Passwort ändern

Netzwerk

Datum / Uhrzeit

In-Home-Bus

DECT

Telefonie

Siedle App

Kontakte

Update

Service

Abmelden

Automatisch

IP-Adresse

Zeitzone

Datum (TT.MM.JJJJ)*

Uhrzeit (hh:mm)*

* Pflichtfelder

☐

pool.ntp.org

GMT

01.01.2013

08:21

Übernehmen

PIN ändern

- Vorgehensweise:**
- 1 Klicken Sie auf **DECT > Basisstation**.
 - 2 Das Menü Basisstation wird angezeigt.
 - 3 **Geben** Sie eine **neue 4-stellige PIN** ein.
 - 4 **Klicken** Sie auf **Übernehmen**.
 - 5 Die **Anmeldung** eines Mobilteils ist nur noch mit der **neuen PIN** möglich.

Siedle Scope / Smart Gateway Mini

SSS SIEDLE

Systemstatus

Passwort ändern

Netzwerk

Datum / Uhrzeit

In-Home-Bus

DECT

Telefonie

Siedle App

Kontakte

Update

Service

Abmelden

Einstellungen

Basisstation

Mobilteile

DECT

Aktiv

RFPI

0009229f10

Anmeldemodus

☐

PIN

2015

Übernehmen

Angemeldete Mobilteile

1

Anmeldemodus einschalten – Mobilteil anmelden

Wenn Sie einen anderen Webbrowser als Mozilla Firefox verwenden, kann es zu Darstellungsfehlern kommen.

Vorgehensweise:

- 1 Klicken Sie auf **DECT >**
- 2 Das Menü Basisstation wird angezeigt.
- 3 Klicken Sie auf die **quadratische Schaltfläche** bei Anmeldemodus.
- 4 Der **Anmeldemodus** ist nun für ca. **2 Minuten** aktiv.
- 5 **Melden** Sie ihr Mobilteil mit der angezeigten **PIN** an.
- 6 Der Anmeldemodus schaltet sich nach **erfolgreicher Anmeldung automatisch ab**.
- 7 Sie haben ihr Mobilteil angemeldet.

Siedle Scope / Smart Gateway Mini

SSS SIEDLE

Systemstatus

Passwort ändern

Netzwerk

Datum / Uhrzeit

In-Home-Bus

DECT

Telefonie

Siedle App

Kontakte

Update

Service

Abmelden

Einstellungen

Basisstation

Mobilteile

DECT

Aktiv

RFPI

0009229f10

Anmeldemodus

PIN

2015

Übernehmen

Angemeldete Mobilteile

1

Mobilteile verwalten – Name
Mobilteil ändern

Wenn Sie einen anderen
Webbrowser als Mozilla
Firefox verwenden, kann es zu
Darstellungsfehlern kommen.

Vorgehensweise:

- 1 **Klicken** Sie auf **DECT >**
- 2 Das Menü **Mobilteile** wird ange-
zeigt.
- 3 **Klicken** Sie auf einen Teilnehmer
(**INT 1 – INT 8**).
- 4 **Geben** Sie einen neuen **Namen**
für das Mobilteil ein.
- 5 **Klicken** Sie auf **Übernehmen**.
- 6 Sollten **mehrere** angemeldete
Mobilteile vorhanden sein, **wie-
derholen** Sie den Vorgang mit den
anderen Mobilteilen.
- 7 Sie haben den Namen des
Mobilteils geändert.

Siedle Scope / Smart Gateway Mini

SSS SIEDLE

Systemstatus

Passwort ändern

Netzwerk

Datum / Uhrzeit

In-Home-Bus

DECT

Telefonie

Siedle App

Kontakte

Update

Service

Abmelden

Einstellungen

Basisstation

Mobilteile

INT 1INT 2INT 3INT 4INT 5INT 6INT 7INT 8

GerätetypScope-Mobilteil 1

IPEI0009225d54

GerätenameMobilteil 1

AbmeldenÜbernehmen

Mobilteil abmelden

Alle Mobilteile, die an der Basisstation angemeldet wurden, **müssen über die browser-basierte Bedien-Oberfläche der Basisstation abgemeldet werden**, um nicht mehr als interne Teilnehmer angezeigt zu werden. Wird ein angemeldetes Mobilteil ausgeschaltet, defekt, oder aus dem Empfangsbereich der Basisstation/ DECT-Repeater entnommen, **wird es weiterhin als interner Teilnehmer angezeigt, auch wenn es nicht mehr erreichbar ist.**

Siedle Scope / Smart Gateway Mini

SSS SIEDLE

Systemstatus

Passwort ändern

Netzwerk

Datum / Uhrzeit

In-Home-Bus

DECT

Telefonie

Siedle App

Kontakte

Update

Service

Abmelden

Einstellungen

Basisstation

Mobilteile

INT 1INT 2INT 3INT 4INT 5INT 6INT 7INT 8

GerätetypScope-Mobilteil 1

IPEI0009225d54

GerätenameMobilteil 1

AbmeldenÜbernehmen

App-Teilnehmer anlegen

- Vorgehensweise:**
- 1 Klicken** Sie auf **Siedle App**.
 - 2** Das Menü Siedle App wird angezeigt.
 - 3 Klicken** Sie auf einen Teilnehmer (**Teilnehmer 1 – Teilnehmer 4**).
 - 4 Geben** Sie den **Nachnamen** des Teilnehmers ein.
 - 5 Geben** Sie den **Vornamen** des Teilnehmers ein.
 - 6 Geben** Sie ein **Passwort** ein (4–10 Zeichen).
 - 7 Wiederholen** Sie die **Passwort-Eingabe**.
 - 8 Klicken** Sie auf **Übernehmen**.
 - 9 Melden** Sie die App auf dem **Mobiltelefon** mit den Teilnehmer-Daten an.
 - 10** Wenn Sie mehrere App-Teilnehmer anmelden wollen, wiederholen Sie den Vorgang für alle App-Teilnehmer.
 - 11** Sie haben einen App-Teilnehmer angelegt.

Siedle Scope / Smart Gateway Mini

SSS SIEDLE

Systemstatus

Passwort ändern

Netzwerk

Datum / Uhrzeit

In-Home-Bus

DECT

Telefonie

Siedle App

Kontakte

Update

Service

Abmelden

Sie können bis zu 4 App-Teilnehmer anmelden und verwalten.

Teilnehmer 1

Teilnehmer 2

Teilnehmer 3

Teilnehmer 4

Benutzername *

Nachname*

Vorname*

Passwort **

Passwort wiederholen **

* Pflichtfelder

app_1

Mustermann

Max

•••••

•••••

Löschen

Übernehmen

App-Teilnehmer löschen

Vorgehensweise:

- 1 Klicken Sie auf **Siedle App**.
- 2 Das Menü **Siedle App** wird angezeigt.
- 3 Klicken Sie auf einen Teilnehmer (**Teilnehmer 1 – Teilnehmer 4**).
- 4 Klicken Sie auf **Benutzer löschen**.
- 5 Wenn Sie **mehrere** App-Teilnehmer abmelden wollen, **wiederholen** Sie den Vorgang für alle App-Teilnehmer.
- 6 Sie haben den App-Teilnehmer abgemeldet.

Verwenden Sie ein iPhone/iPad kurz- oder langfristig (Reparatur, Verkauf, Austausch) nicht mehr mit der Siedle App für Smart Gateway Mini, deinstallieren Sie die App von diesem Gerät. Übergeben Sie ein iPhone/iPad niemals mit einer betriebsfähigen App an fremde Personen!

Siedle Scope / Smart Gateway Mini

SSS SIEDLE

Systemstatus

Passwort ändern

Netzwerk

Datum / Uhrzeit

In-Home-Bus

DECT

Telefonie

Siedle App

Kontakte

Update

Service

Abmelden

Sie können bis zu 4 App-Teilnehmer anmelden und verwalten.

Teilnehmer 1

Teilnehmer 2

Teilnehmer 3

Teilnehmer 4

Benutzername *

Nachname*

Vorname*

Passwort **

Passwort wiederholen **

* Pflichtfelder

app_1

Mustermann

Max

•••••

•••••

Löschen


Übernehmen

Kontakte zwischen Mobilteilen kopieren

Das Kopieren von einem Kontakt/ Telefonbuch funktioniert nur zwischen angemeldeten Siedle-Scope-Mobilteilen und nicht mit Mobilteilen anderer Hersteller, da der GAP-Standard hierfür nicht ausreichend kompatibel ist.

Vorgehensweise:

- 1 Klicken Sie auf **Kontakte > Verwalten > Kopieren**.
- 2 Das Menü **Verwalten – Kopieren** wird angezeigt.
- 3 Klicken Sie auf die **quadratische Schaltfläche** bei **von Mobilteil (1–8)** um das **Quell-Mobilteil auszuwählen**.
- 4 Klicken Sie auf die **quadratischen Schaltflächen** bei **zu Mobilteil (1–8)** um das/die **Ziel-Mobilteil(e) auszuwählen**.
- 5 Klicken Sie auf **Übernehmen**.
- 6 Sie haben alle Kontakte vom Quell-Mobilteil auf das/die Ziel-Mobilteil(e) kopiert.

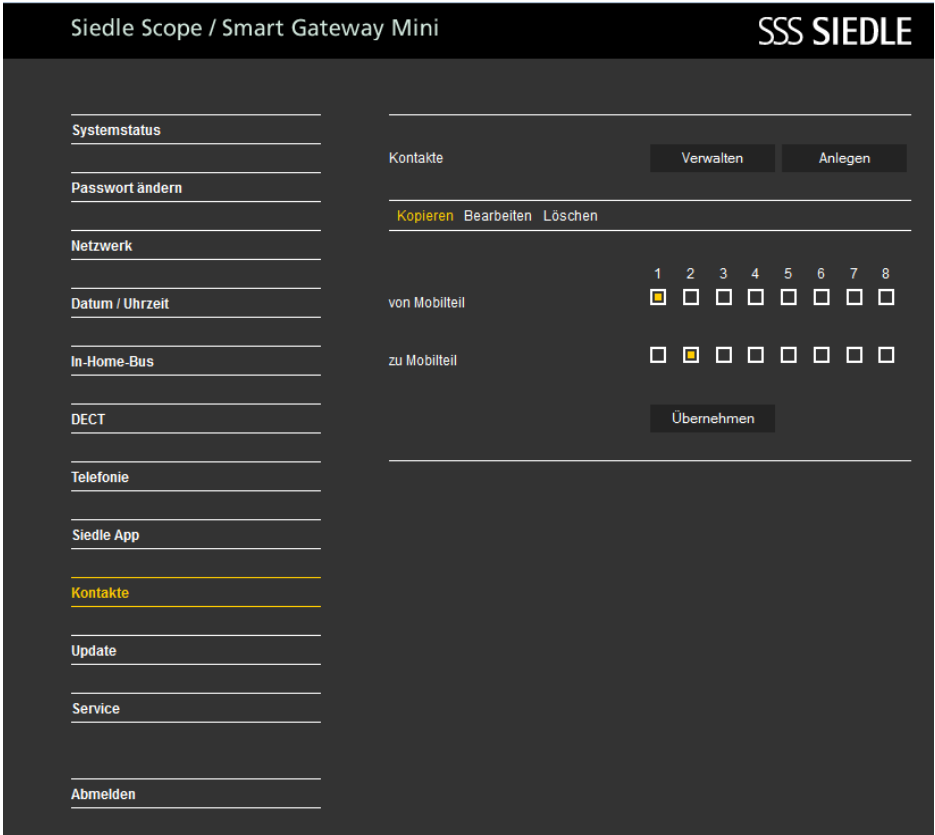

Kontakte vom Mobilteil löschen

Das Löschen von einem Kontakt/ Telefonbuch funktioniert nur mit angemeldeten Siedle-Scope-Mobilteilen und nicht mit Mobilteilen anderer Hersteller, da der GAP-Standard hierfür nicht ausreichend kompatibel ist.

Vorgehensweise:

1 Klicken Sie auf **Kontakte > Verwalten > Löschen**.

2 Das Menü **Verwalten – Löschen** wird angezeigt.

3 Klicken Sie auf einen Buchstaben (**A–Z**) um einen Kontakt zu **suchen** oder geben Sie einen Nachnamen bei Eintrag suchen ein.

4 Es werden **alle Kontakte** angezeigt, die mit der Auswahl/Ihrer Eingabe **übereinstimmen**.


5 Klicken Sie auf den

gewünschten Kontakt.

6 Klicken Sie auf **Löschen**.

7 Sollten Sie **weitere** Kontakte löschen wollen, **wiederholen** Sie den Vorgang.

8 Sie haben den Kontakt im zentralen Telefonbuch und auf allen Mobilteile gelöscht.

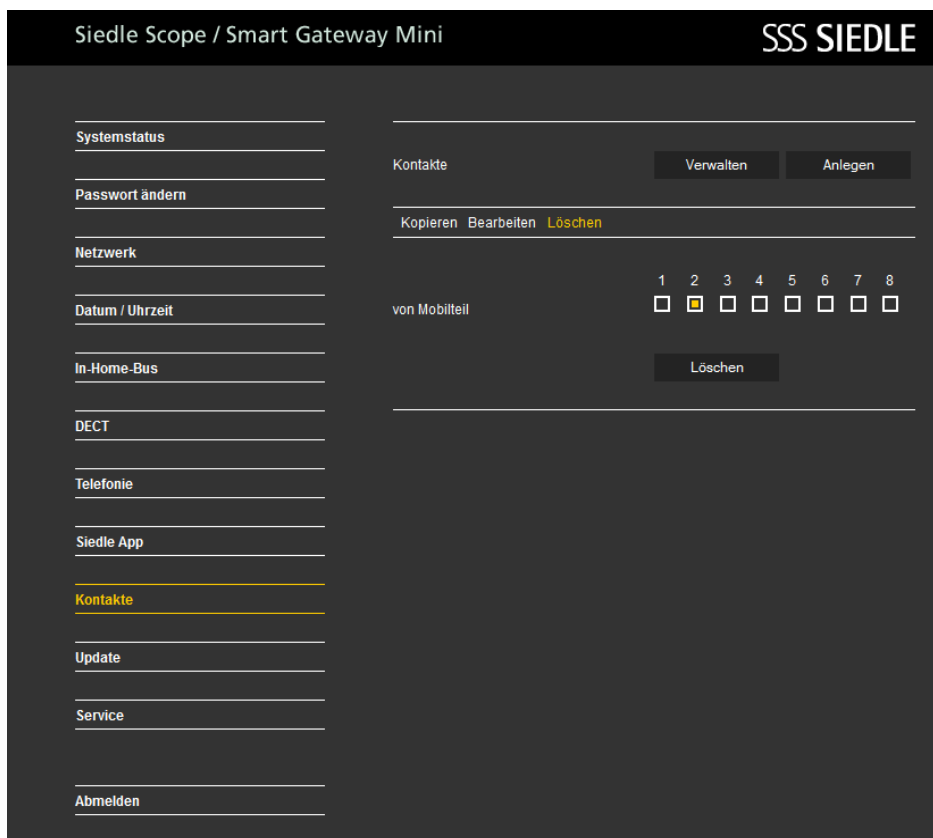

Kontakt hinzufügen

Das Kopieren von einem Kontakt/ Telefonbuch funktioniert nur zwischen angemeldeten Siedle-Scope-Mobilteilen und nicht mit Mobilteilen anderer Hersteller, da der GAP-Standard hierfür nicht ausreichend kompatibel ist.

Vorgehensweise:

- 1 Klicken Sie auf **Kontakte >**
- 2 Das Menü **Anlegen** wird angezeigt.
- 3 Klicken Sie auf **Neu**.
- 4 Geben Sie die **Kontaktdaten** (Namen, Telefonnummern) des Kontaktes ein.
- 5 Klicken Sie auf die **quadratischen Schaltflächen** bei **Verfügbar auf Mobilteil**, um den Kontakt auf nur ausgewählten Mobilteilen zu kopieren.
- 6 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

- 7 Sollten Sie **weitere** Kontakte anlegen wollen, **wiederholen** Sie den Vorgang.
- 8 Sie haben den Kontakt im zentralen Telefonbuch angelegt und auf die ausgewählten Mobilteile kopiert.

Siedle Scope / Smart Gateway Mini

SSS SIEDLE

Systemstatus

Passwort ändern

Netzwerk

Datum / Uhrzeit

In-Home-Bus

DECT

Telefonie

Siedle App

Kontakte

Update

Service

Abmelden

Kontakte

VerwaltenAnlegen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kontakt suchen

Neu

<< < Kontakte > >>

Mustermann, Max

Nachname

Mustermann

Vorname

Max

Privat

0123456789

Mobil

0987654321

Büro

1234509876

Verfügbar auf Mobilteil

12345678

Löschen

Übernehmen

112

Kontakt suchen und bearbeiten

Wenn Sie einen anderen Webbrowser als Mozilla Firefox verwenden, kann es zu Darstellungsfehlern kommen.

Vorgehensweise:

1 Klicken Sie auf **Kontakte > Anlegen**.

2 Das Menü **Kontakte – Anlegen** wird angezeigt.

3 Klicken Sie auf einen **Buchstaben (A – Z)** um einen Kontakt zu suchen oder geben Sie einen Nachnamen bei Eintrag suchen ein.

4 Es werden **alle Kontakte** angezeigt, die mit der Auswahl/Ihrer Eingabe **übereinstimmen**.

5 Klicken Sie auf den **gewünschten Kontakt**.

6 Ändern Sie die **Kontaktdaten** an der gewünschten Stelle.

7 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

8 Sollten Sie **weitere** Kontakte bearbeiten wollen, **wiederholen** Sie den Vorgang.

9 Sie haben den Kontakt im zentralen Telefonbuch und auf allen Mobilteilen geändert.

Siedle Scope / Smart Gateway Mini

SSS SIEDLE

Systemstatus

Passwort ändern

Netzwerk

Datum / Uhrzeit

In-Home-Bus

DECT

Telefonie

Siedle App

Kontakte

Update

Service

Abmelden

Kontakte

VerwaltenAnlegen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kontakt suchen

Neu

<< < Kontakte > >>

Mustermann, Max

Nachname

Mustermann

Vorname

Max

Privat

0123456789

Mobil

0987654321

Büro

1234509876

Verfügbar auf Mobilteil

12345678

LöschenÜbernehmen

Kontakt suchen und löschen

Ein Kontakt kann nur vollständig, bei allen Mobilteilen, gelöscht werden. Wenn Sie einen anderen Webbrowser als Mozilla Firefox verwenden, kann es zu Darstellungsfehlern kommen.

Vorgehensweise:

- 1 Klicken Sie auf **Kontakte > Verwalten > Löschen**.
- 2 Das Menü **Verwalten – Löschen** wird angezeigt.
- 3 Klicken Sie auf einen Buchstaben (**A–Z**) um einen Kontakt zu **suchen** oder geben Sie einen Nachnamen bei Eintrag suchen ein.
- 4 Es werden **alle Kontakte** angezeigt, die mit der Auswahl/Ihrer Eingabe **übereinstimmen**.
- 5 Klicken Sie auf den **gewünschten Kontakt**.
- 6 Klicken Sie auf **Löschen**.

- 7 Sollten Sie **weitere** Kontakte löschen wollen, **wiederholen** Sie den Vorgang.
- 8 Sie haben den Kontakt im zentralen Telefonbuch und auf allen Mobilteile gelöscht.

Siedle Scope / Smart Gateway Mini

SSS SIEDLE

Systemstatus

Passwort ändern

Netzwerk

Datum / Uhrzeit

In-Home-Bus

DECT

Telefonie

Siedle App

Kontakte

Update

Service

Abmelden

Kontakte

VerwaltenAnlegen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kontakt suchen

Neu

<< < Kontakte > >>

Mustermann, Max

Nachname

Mustermann

Vorname

Max

Privat

0123456789

Mobil

0987654321

Büro

1234509876

Verfügbar auf Mobilteil

1 2 3 4 5 6 7 8

LöschenÜbernehmen

System aktualisieren

Die Systemaktualisierung ist nur möglich, wenn Sie die Basisstation/Smart Gateway Mini an einen Router mit Internetverbindung angeschlossen haben. In diesem Fall bekommt die Basisstation/Smart Gateway Mini eine IP-Adresse vom Router zugeteilt, wenn die automatische Adressvergabe (DHCP) aktiv ist. Steht zur Inbetriebnahme keine Internetverbindung zur Verfügung, führen Sie eine Systemaktualisierung zu einem späteren Zeitpunkt durch.

Vorgehensweise:

- 1 Klicken** Sie auf **Update**.
- Das Menü Update wird angezeigt.
- 3 Klicken** Sie auf **Download**.
- Der Siedle-Downloadbereich öffnet sich im Webbrowser.
- 5 Vergleichen** Sie die **Softwareversion** von der Basisstation und der im Siedle-Downloadbereich enthaltenen Software (z. B. Basisstation = 01.22.0.852w, Siedle-Downloadbereich = 01.22.1.890w).

- Ist eine höhere Versionsnummer vorhanden, **wählen** Sie die **neuere Softwareversion** aus und **speichern** diese auf dem Computer.
- 7 Entpacken** Sie die heruntergeladene komprimierte **Software**.

Siedle Scope / Smart Gateway Mini

SSS SIEDLE

Systemstatus

Passwort ändern

Netzwerk

Datum / Uhrzeit

In-Home-Bus

DECT

Telefonie

Siedle App

Kontakte

Update

Service

Abmelden

Installierte Softwareversion **01.22.0.852w**

Neue Software suchen **Download**

Wählen Sie die Datei für das Softwareupdate aus.

Keine Datei ausgewählt.

Auswählen

Update

Basisstation/Smart Gateway Mini konfigurieren

8 Klicken Sie auf **Auswählen**.
9 Es öffnet sich die Seite Datei hochladen im Webbrowser.
10 Wählen Sie die **entpackte Softwareversion** aus und **bestätigen** die Auswahl mit **Öffnen**.
11 Die Seite Datei hochladen wird geschlossen und der Name der ausgewählten Datei wird im Menü Update angezeigt.
12 Haben Sie eine falsche Datei ausgewählt, erscheint eine Fehlermeldung.
13 Wiederholen Sie den Vorgang erneut.

14 Klicken Sie auf die **Schaltfläche Update** um die Systemaktualisierung zu starten.
15 Es erscheint eine Bestätigungsmeldung zum Update-Vorgang.
16 Befolgen Sie die **Update-Hinweise**.

Wenn das System **erfolgreich aktualisiert** wurde, erscheint eine **Bestätigungsmeldung**.
Führen Sie einen **Neustart** mit der Basisstation **durch: Unterbrechen** Sie die **Spannungsversorgung** für **ca. 5 Sekunden**.
Das System der Basisstation ist nun aktualisiert.



Mobilteile aktualisieren

Ist im **Systemupdate** auch ein **Update** für das **Siedle-Scope-Mobilteil** enthalten, wird dies als Display-Symbol **Verpasster Ruf** angezeigt.

Die **Aktualisierung** des **Mobilteils** wird über den **Eintrag** (z. B. SW-Update 01.22.1.890w) in der Rufliste **Alle Rufe** gestartet.

Für die **Aktualisierung** benötigen Sie eine **funktionsfähige Ladeschale** und eine **gute Funkverbindung** zur Basisstation.

Führen Sie **keine** Aktualisierung über einen **DECT-Repeater** durch.

Die **vollständige Aktualisierung** mit **Neustart des Mobilteils** dauert ca. **5 Minuten**.

Es kann immer nur **1 Mobilteil** aktualisiert werden. **Mehrere** Mobilteile müssen **nacheinander** aktualisiert werden.

Vorgehensweise:

1 Mit der **Navigieren-Taste rechts** wählen Sie das **Hauptmenü** aus.

2 Das **Hauptmenü** wird angezeigt.

3 Das Menü **Ruflisten** ist ausgewählt.

4 Bestätigen Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.




5 Die Rufliste **Alle Rufe** ist ausgewählt.

6 Bestätigen Sie mit dem **rechten Softkey (Auswählen)**.

7 Die Rufliste **Alle Rufe** wird angezeigt.

8 Wählen Sie den **Eintrag** zum **Software-Update** aus (z. B. SW-Update 01.22.1.890w).

9 Bestätigen Sie die **Eingabe** mit der **Annehmen-Taste (grünes Hörersymbol)** oder mit der **Bestätigen-Taste (Navigation)**.

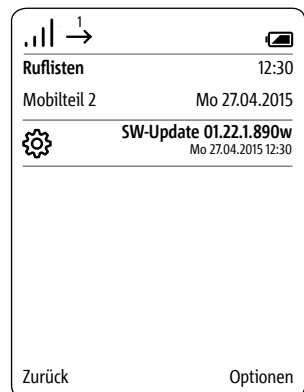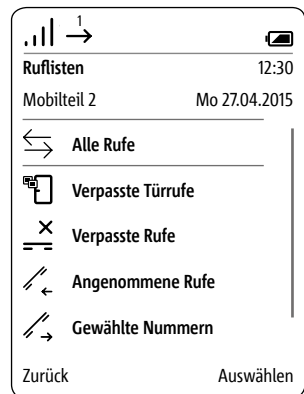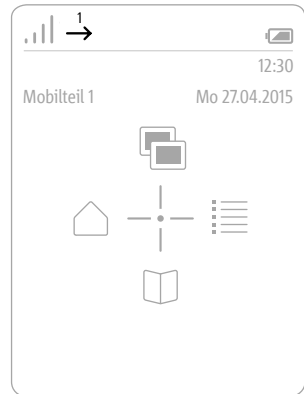

10 Stellen Sie das Mobilteil in die Ladeschale und befolgen Sie die angezeigten Hinweise.

11 Die Übertragung der Daten zum Mobilteil startet erst, wenn das Mobilteil in der Ladeschale steht.

12 Der Verlauf der Aktualisierung des Mobilteils, wird im Display mit einem **Zahnrad-Symbol** und dem **Fortschritt des Downloads in Prozent** angezeigt.

13 Die Aktualisierung des Mobilteils startet.

14 Im Display werden verschiedene Hinweise angezeigt.


Bitte beachten Sie diese!

Das Mobilteil ist während des Updates für eingehende Rufe nicht erreichbar!

15 Ist der Download der Software von der Basisstation in das Mobilteil abgeschlossen, erfolgt ein **Neustart des Mobilteils**.

16 Entfernen Sie das Mobilteil nicht aus der Ladeschale, bis der Neustart abgeschlossen ist und Sie den Startbildschirm sehen.

17 Aktualisieren Sie weitere Mobilteile mit der gleichen Vorgehensweise.

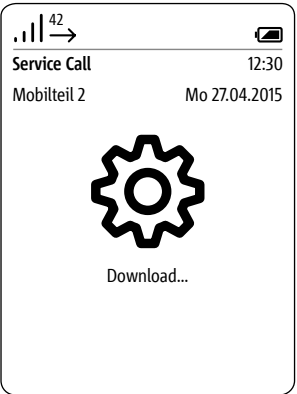

Siedle App für Smart Gateway Mini

Allgemeines

Die neue Basisstation von Scope ist zugleich ein IP-Gateway. Ein LAN-Anschluss stellt die Verbindung in das IP-Netzwerk her. Im lokalen WLAN werden die Signale der Türkommunikation an die Siedle App für Smart Gateway Mini weitergeleitet.

Bevor Sie die Siedle App für Smart Gateway Mini im Türkommunikationssystem nutzen können, müssen die Programmierung (z. B. durch eine Elektro-Fachkraft) sowie die Inbetriebnahme der Basisstation S 851-... bzw. des Smart Gateway Mini SGM 650-... abgeschlossen sein.

Die Anmeldedaten für die App werden bei der Inbetriebnahme der Scope Basisstation bzw. des IP-Gateways festgelegt.

Sicherheitshinweise

Das Scope-Mobilteil ist – wie ein Hausschlüssel – sorgfältig und diebstahlsicher aufzubewahren, da sich damit auch von außen Ihre Haustüre öffnen lässt.

Tragen Sie Sorge dafür, dass es nicht in unbefugte Hände gelangt!

Die Siedle App für Smart Gateway Mini kann von jedem beliebigen Standort als Türöffner verwendet werden! Bewahren Sie Smartphones/ Tablets, auf denen die Siedle App aktiviert ist, diebstahlsicher auf. Schützen Sie diese Geräte mit einem Code/Kennwort vor unbefugter Verwendung. Verwenden Sie immer die aktuellsten Schutzmechanismen die auf Ihrem Mobiltelefon zur Verfügung stehen.

Die App kann unter Umständen vorübergehend im WLAN nicht erreichbar sein. Sie empfängt dann keine Türrufe mehr, im ungünstigsten Fall für mehrere Minuten.

Funktionen

Die Siedle App für Smart Gateway Mini macht das iPhone oder iPad zur mobilen Erweiterung einer In-Home-Türsprechanlage von Siedle. Die App wurde speziell für die Anforderungen der Türkommunikation entwickelt. Ihre Funktionen entsprechen denen einer Siedle-Innenstation. Sie empfängt den Türruf, stellt ein Live-Videobild dar, baut eine Sprechverbindung auf und öffnet die Tür. Natürlich mit eingebauter Sicherheit und allem Komfort, etwa einem Bildspeicher. Das Videobild steht sofort zur Verfügung. Die Sprachqualität erfüllt die hohen Anforderungen von Siedle, und die Tür wird mit einem Fingertipp auf das gewohnte Schlüsselsymbol geöffnet.

Die Siedle App für Smart Gateway Mini ist die mobile Ergänzung einer Türsprechanlage und ersetzt kein Innengerät. Aus diesem Grund empfiehlt Siedle, neben der App immer auch eine kabelgebundene System-Innenstation einzuplanen.

Für den Betrieb dieser Siedle App ist Siedle Scope oder das Smart Gateway Mini in Verbindung mit dem Installationssystem In-Home-Bus erforderlich. Weitere Informationen finden Sie auf der Website.

Funktionen:

- Audio- und Video-Türkommunikation
- Tür öffnen, Licht schalten
- Sichere Türöffnerfunktion
- Freisprechfunktion
- Lautstärke während des Gesprächs einstellbar
- Mikrofonstummumschaltung
- Unterschiedliche Ruftöne
- Manuelle Türanwahl
- Anzeige des Videobilds mit Bildausschnitt
- Video-Schwenk-Funktion des Bildausschnitts
- Automatische Bildspeicherfunktion
- Unterstützung Headsets
- Autologin
- Umschaltung Hoch- und Querformat für Video (iPhone)
- Umschaltung Hoch- und Querformat für gesamte App (iPad)

Systemvoraussetzungen:

- Siedle Scope V1.0 (S 851-...)
- Smart Gateway Mini V1.0 (SGM 650-...)
- iPhone 4/4S/5/5S/5C/6/6 Plus, iPad 2./3./4. Generation, iPad mini, iPad mini mit Retina Display, iPad Air

Kompatibilität: Erfordert iOS 6.0 oder neuer. Kompatibel mit iPhone und iPad.

Siedle App für Smart Gateway Mini

Verhalten bei

Verbindungseinschränkungen

Aufgrund von Verbindungseinschränkungen der WLAN-Verbindung, kann es zu Funktions-einschränkungen/-ausfall der Siedle App für In-Home kommen. Verbindungseinschränkungen können bedingt sein durch:

- Schlechte Übertragungsgeschwindigkeit aufgrund Über-schreitung der Reichweite oder bauliche Bedingungen in Gebäuden (Stahlbeton)
- Unterbrechungen der WLAN-Verbindung (Ausfall des WLAN-Routers)
- Störung der WLAN-Verbindung aufgrund von äußerlichen Einflüssen (z. B. Fehler bei anderen technischen Geräten)
- Technische Einschränkungen des WLAN-Routers

Bei Verbindungseinschränkungen erfolgt bei der Siedle-App für In-Home folgende Reaktion:

- Schlechte Übertragungsgeschwindigkeit: Datenintensive Funktionen werden nachrangig aktiviert (z. B. Türruf nur noch mit Audioverbindung)
- Unterbrechungen der WLAN-Verbindung: Nach ca. 5 Sekunden erfolgt eine Meldung dass keine Verbindung zur Basisstation besteht. Die App verbindet sich automatisch mit der Basisstation (Autologin), sobald wieder eine Verbindung zum Netzwerk besteht.

App-Teilnehmer anmelden

Bevor Sie die Siedle App für Smart Gateway Mini an der Basisstation anmelden können, müssen Sie diese auf dem iPhone oder iPad installiert und mindestens einen App-Teilnehmer in der Basisstation angelegt haben. Aufgrund der unterschiedlichen Bildschirmformate unterscheidet sich die Darstellung der Menü-Oberflächen von iPhone. Für die Verwendung der Siedle-App für In-Home benötigen Sie einen WLAN-Router mit eingeschaltetem WLAN. Bitte beachten Sie die Hinweise des Router-Herstellers für den sicheren Betrieb des WLANs (Höchster Verschlüsselungsstandard mit mindestens WPA2(AES / CCMP), unsichtbarer WLAN-Name/SSID, langes und sicheres Netzwerkpasswort). Sperren Sie, im Router, den Internetzugang für die Basisstation!

Vorgehensweise:

- 1 Installieren** Sie die **Siedle App für Smart Gateway Mini** auf dem entsprechende Gerät (iPhone bzw. iPad), falls noch nicht geschehen.
- 2 Verbinden** Sie das iPhone/iPad mit dem **WLAN** des WLAN-Routers.
- 3 Starten** Sie die **Siedle App für Smart Gateway Mini** auf dem iPhone/iPad. Der Anmeldedialog (Login) wird angezeigt.
- 4 Geben** Sie die **Anmeldedaten ein**, um die Siedle App für Smart Gateway Mini an der Basisstation anzumelden:
- 5 IP-Adresse des Gateways:** IP-Adresse der Basisstation im Netzwerk (z. B. 192.168.1.20) – nicht die IP-Adresse für den Internetzugang im WLAN-Router.
- 6 Benutzername:** Nicht veränderbarer Benutzername für jeden App-Teilnehmer in der Basisstation (app_1 bis app_4).
- 7 Kennwort:** 10-stelliges Kennwort für einen angelegten App-Teilnehmer in der Basisstation.
- 8 Die Anmeldedaten** (Benutzername, Kennwort und IP-Adresse des Gateways) in der App, müssen mit den Eingaben zu den App-Teilnehmern in der Basisstation übereinstimmen, da ansonsten keine Verbindung zur Basisstation möglich ist.
- 9 Vergeben** Sie für jedes iPhone/iPad einen **eigenen App-Teilnehmer mit unterschiedlichem Kennwort**.
- 10 Geben** Sie die **Anmeldedaten an keine fremden Personen weiter!**

Automatische Bildspeicherung



Für die Videoübertragung ist eine WLAN-Verbindung mit ausreichender Übertragungsgeschwindigkeit zur Basisstation notwendig.

Von jeder Person, die an der Video-Sprechanlage einen Türruf absetzt (klingelt), wird automatisch ein Bild gespeichert.

Jeder Türruf wird im Menü Türrufbilder in einer Türrufliste mit Datum und Uhrzeit dokumentiert. Jedem Türruf ist ein Bild zugeordnet, das im Menü Türrufbilder zu einem späteren Zeitpunkt angezeigt und für andere Zwecke weiterverwendet werden kann.

Rechtliche Hinweise

Aufnahmen von Personen, die unwissentlich fotografiert wurden, dürfen nicht veröffentlicht oder auf öffentlich zugänglichen Bildspeichern abgelegt werden.

Personen die unwissentlich fotografiert wurden, haben einen Löschungsanspruch auf der Grundlage des Rechts am eigenen Bild. Speichern Sie keine Bilder von fremden Personen auf sozialen Netzwerken oder versenden diese per Email an andere/öffentliche Personengruppen. Sie verletzen damit die Persönlichkeitsrechte dieser Personen.

Sollten gespeicherte Bilder für privat-/strafrechtliche oder polizeiliche Ermittlungen verwendet werden, klären Sie dies vorher mit einem Rechtsanwalt oder der zuständigen Polizeidienststelle ab.

Der gesetzlich rechtmäßige Betrieb/ Installation dieses Gerätes und seiner gesamten Systembestandteile (Hardware und Software), liegen immer im Verantwortungsbereich des Betreibers und nicht im Verantwortungsbereich des Geräteherstellers.

Symbolerklärung



Anrufe annehmen



Gespräch beenden



Freisprechen ein- und ausschalten



Mikrofonsperre aktivieren und deaktivieren



Tür öffnen



Licht schalten



Letzte Tür rufen



Tür rufen



Türrufbilder anzeigen



Bild exportieren



Bild löschen



Ruftöne Abmelden



Systemstatus

Siedle App für Smart Gateway Mini

App-Teilnehmer abmelden und löschen



Vorgehensweise:

- 1 Öffnen** Sie die Siedle App für Smart Gateway Mini.
- 2 Öffnen** Sie das Menü **Einstellungen > Abmelden**.
- 3** Es erscheint ein Bestätigungsdialog mit Sicherheitsabfrage.
- 4** Wenn Sie die **App** auf dem iPhone/iPad von der **Basisstation abmelden** möchten, **bestätigen** Sie mit **Abmelden**.
- 5** Sie haben die App erfolgreich abgemeldet.
- 6** Deinstallieren Sie die Siedle App für Smart Gateway Mini von dem iPhone/iPad.


Verwenden Sie ein iPhone/iPad kurz- oder langfristig (Reparatur, Verkauf, Austausch) nicht mehr mit der Siedle App für Smart Gateway Mini, deinstallieren Sie die App von diesem Gerät. Übergeben Sie ein iPhone/iPad niemals mit einer betriebsfähigen App an fremde Personen!

Löschen Sie den betroffenen **App-Teilnehmer aus der Basisstation**. Damit stellen Sie sicher, dass der betroffene App-Teilnehmer keinen Zugriff mehr auf die Türsprechanlage hat.

In Notfällen:

- **ziehen** Sie das **Netzwerkkabel** aus dem **LAN-Anschluss der Basisstation** oder
- **deaktivieren** Sie das **WLAN** des WLAN-Routers
- **blockieren** Sie einen eventuell vorhandenen **externen Zugang** zum **LAN-Netzwerk**.

Alle App-Teilnehmer, die an der Basisstation angemeldet wurden, müssen über die browser-basierte Bedien-Oberfläche der Basisstation gelöscht werden, um nicht mehr als interne Teilnehmer angezeigt zu werden. Wird ein iPhone/iPad mit angemeldeter App ausgeschaltet, defekt, oder aus dem Empfangsbereich des WLAN-Routers entnommen, oder die App deinstalliert, wird der angelegte App-Teilnehmer weiterhin als interner Teilnehmer angezeigt, auch wenn dieser nicht mehr erreichbar ist.

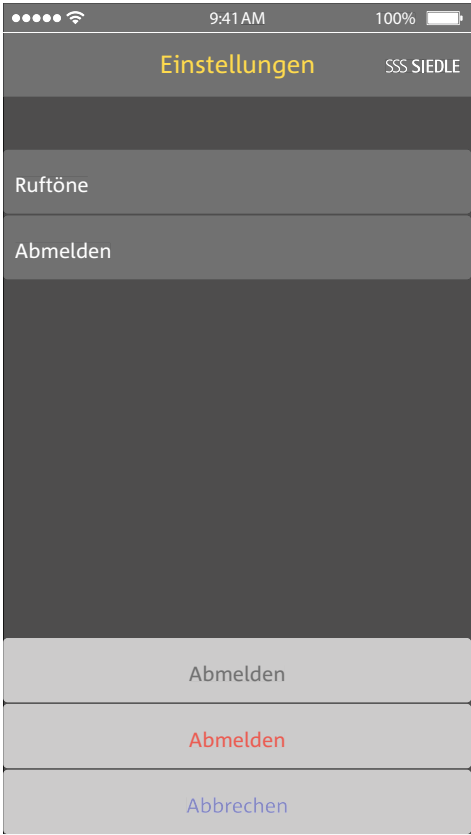

Hotelmodus

Allgemeines

Im Hotelmodus können die Funktionen des Scope-Mobilteils auf den speziellen Bedarf bei wechselnden Gästen eingestellt werden.

Der Hotelmodus verhindert, dass die Geräte nach jedem Gästewechsel wieder in ihren Ausgangszustand gesetzt werden müssen.

Im Hotelmodus sind folgende Einschränkungen aktiviert:

- Der Nutzer kann keine Einstellungen verändern.
- Der Nutzer kann Kurzwahlen nutzen, aber nicht festlegen.
- Der Nutzer kann die Lautstärke nicht ändern.
- Es werden keine Rufe in den Ruflisten abgespeichert.
- Der Nutzer kann keine Kontakte im Telefonbuch ablegen.


Folgende Funktionen sind im Hotelmodus weiterhin möglich:

- Der Nutzer kann Internrufe von und zu Mobilteilen an der gleichen Basisstation annehmen und ausführen.
- Der Nutzer kann Türrufe empfangen und die Türe öffnen.
- Der Nutzer erhält die Etagenrufe.
- Der Nutzer kann Gespräche zu Mobilteilen an der gleichen Basisstation weiterleiten.
- Der Nutzer kann Gespräche von und zum Amt entgegennehmen und absetzen.

Hotelmodus aktivieren

Vorgehensweise:

- 1** Nehmen Sie alle für die Hotelgäste notwendigen Einstellungen vor.
- 2** Geben Sie die für die Hotelgäste notwendigen Kontakte ein (beispielsweise Rezeption, Notruf).
- 3** Wechseln Sie zurück zum Startbildschirm.
- 4** Drücken Sie die Raute-Taste.
- 5** Geben Sie die Ziffernfolge 468356633 (H-O-T-E-L-M-O-D-E) ein.
- 6** Drücken Sie erneut die Raute-Taste
- 7 Bestätigen** Sie die Eingabe mit der **Bestätigen-Taste (Navigation)**. Eine **Bestätigung** wird angezeigt.

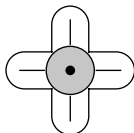

Hotelmodus deaktivieren

Vorgehensweise:

- 1** Wechseln Sie zum **Startbildschirm**, wenn dieser nicht bereits angezeigt wird.
- 2** Drücken Sie die Raute-Taste.
- 3** Geben Sie die Ziffernfolge 468356633 (H-O-T-E-L-M-O-D-E) ein.
- 4** Drücken Sie erneut die Raute-Taste
- 5 Bestätigen** Sie die Eingabe mit der **Bestätigen-Taste (Navigation)**.
- 6** Eine **Bestätigung** wird angezeigt.

Demo-Modus


Allgemeines

Im Demo-Modus wird Ihnen, mit beispielhaften Filmsequenzen, die Leistungsfähigkeit der Videobild-Übertragung von Siedle Scope demonstriert. Im Demo-Modus können keine anderen Funktionen aufgerufen werden. Das Mobilteil bleibt weiterhin für interne und externe Rufe erreichbar. Durch einen eingehenden Ruf wird der Demo-Modus automatisch beendet und das Mobilteil wechselt in den Betriebsmodus.

Demo-Modus starten

Vorgehensweise:

- 1 Wechseln Sie zum **Startbildschirm**, wenn dieser nicht bereits angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Raute-Taste.
- 3 Geben Sie die Ziffernfolge 3-3-6-6-8-4-3-3-6 (D-E-M-O-V-I-D-E-O) ein.
- 4 Drücken Sie erneut die Raute-Taste
- 5 **Bestätigen** Sie die Eingabe mit der **Bestätigen-Taste (Navigation)**.
- 6 Nach ca. 1 Sekunde laufen die beispielhaften Filmsequenzen ab.

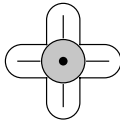

Demo-Modus beenden

Den Demo-Modus beenden Sie durch Eingabe einer Tastenfolge während der laufenden Filmsequenzen.

Vorgehensweise:

- 1 Drücken Sie zweimal die Raute-Taste.
- 2 Bestätigen Sie ihre Eingabe mit der Beenden-Taste (rotes Hörersymbol).
- 3 Nach ca. 1 Sekunde wird der Startbildschirm angezeigt.



Entsorgung

Vereinfachte EG-Konformitätserklärung

Entsorgung

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über staatlich dafür vorgesehene Stellen zu entsorgen. Auch Akkus gehören nicht in den Hausmüll.

Sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Wenn das Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.



Hinweise:

- Bauen Sie den Akku vor der Entsorgung des Mobilteils aus.
- Eine direkte Berührung der Kontakte des Akkus mit anderen Metallgegenständen kann zu Bränden und Explosionen führen! Kleben Sie vor dem Entsorgen die Kontakte mit Klebestreifen oder sonstigem Isoliermaterial ab.
- Beachten Sie zur Entsorgung Ihrer Altgeräte und Akkus die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune, Ihrem Müllentsorgungsdienst oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, erfragen können.



Vereinfachte EG-Konformitätserklärung

Der Hersteller: **S. Siedle & Söhne Telefon- u. Telegrafengeräte OHG**
Adresse: **Bregstraße 1 D-78120 Furtwangen**

erklärt, dass das Produkt:

Type:

- S 851-0
- SZM 851-0
- SGM 851-0

die grundlegenden Anforderungen der nachstehenden EG – Richtlinien erfüllt:

- EMV-Richtlinie **2004 / 108 / EG**
- Niederspannungsrichtlinie

2006/95/EG

- Funkanlagenrichtlinie **1999/5/EG**

und dass die folgenden harmonisierten Normen angewandt wurden:

- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
- ETSI EN 301 489-6 V1.3.1
- EN 55022:2010
- EN 55024:2010
- EN 60950-1:2006
- EN 301 406 V2.1.1

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://www.siedle.com>

Pfad: Deutschland > Home > Service > Download > Handwerk und Großhandel > Zertifikate, Bescheinigungen, Leuchtentdaten > Konformitätserklärungen > **S**



Hinweise:

Dieses Gerät wird in verschiedenen Ländervarianten/Ländervarianten-Kombinationen produziert.

Länderspezifische technische Anschlussbedingungen wurden beachtet.

Jede Ländervariante/Ländervarianten-Kombination ist ausschließlich für den Betrieb am analogen Telefonanschluss im Netz des/der bestimmten Landes/Länder vorgesehen.

Abmelden	97
Achtung	13
Akku-Sicherheit	13
Allgemeine Hinweise	14
Anmeldemodus einschalten	63
Anmeldemodus einschalten – Mobilteil anmelden	105
Anmelden als Administrator	95
Anmelden als Benutzer	98
Anmelden mit einem bereits angemeldeten Mobilteil	24
Anmelden über die browser-basierte Bedien-Oberfläche der Basisstation	25
Anrufe annehmen	30
Anzahl der Rufsignale festlegen	50
App-Teilnehmer abmelden und löschen	122
App-Teilnehmer anlegen	108
App-Teilnehmer anmelden	120
App-Teilnehmer löschen	109
Automatische Bildspeicherung	121
Basisstation/ Smart Gateway Mini	93
Basisstation/Smart Gateway Mini in Betrieb nehmen	20
Bestätigen-/Navigieren-Tasten: Funktionen im Gespräch	7, 35
Bildausschnitt festlegen	42
Datum und Uhrzeit einstellen	27, 103
Demo-Modus	124
Display – Helligkeit	54
Display-Navigation	6, 22
Display-Symbole	8
Eco-Modus ein- und ausschalten	62
Einstellungen	46
Einstellungen für verschiedene Rufarten anpassen	49
Elektrische Spannung	13
Entsorgung	125

Erste Schritte	16
Flashzeit einstellen	69
Freisprechen ein- und ausschalten	34
Funktionen	119
Gespräch beenden	32, 92
Gespräch weiterleiten	41
Gesprächslautstärke einstellen	48
Grundfunktionen	29
Hauptmenü	44
Hinweise	125
Hinweistöne: Signalton, Tastentöne, Akkuwarnton	51
Hotelmodus	123
Inhalt	2
Innengeräte anrufen	86
Kontakt anrufen	77
Kontakt bearbeiten	84
Kontakt hinzufügen	112
Kontakt kopieren	81
Kontakt löschen	80
Kontakt mit Flüssigkeiten	15
Kontakt suchen und bearbeiten	113
Kontakt suchen und löschen	114
Kontakte vom Mobilteil löschen	111
Kontakte zwischen Mobilteilen kopieren	110
Kurzwahl	55
Kurzwahl bearbeiten/ersetzen	59
Kurzwahl betätigen	59
Kurzwahl löschen	60
Lade- und Betriebszeiten	19
Ladeschale für Scope Mobilteil	17
Lautstärke einstellen	37
Lieferumfang	16
Lieferumfang prüfen	17
Makeln	40
Medizinische Geräte/ Einrichtungen	13
Menü – Intercom	85

Menüstruktur Bedienoberfläche	94
Mikrofonsperre aktivieren und deaktivieren	36
Mobilteil abmelden	26, 107
Mobilteil an der Basisstation (Smart Gateway Mini) anmelden	53
Mobilteil an der Basisstation anmelden	21, 23
Mobilteil aufladen	18
Mobilteil ein- und ausschalten	29
Mobilteil einschalten	21
Mobilteile aktualisieren	117
Mobilteile verwalten – Name Mobilteil ändern	106
Name Mobilteil	52
Netzwerkeinstellungen ändern	102
Neue Kurzwahl hinzufügen	56
Neuen Kontakt erstellen	79
Passwort ändern	101
Pflegehinweise	15
PIN ändern	70, 104
Präfix - Amtskennziffer festlegen	68
Präfix – Vorwahl (International)	67
Rechtliche Hinweise	15, 121
Repeatermodus aktivieren	64
Rückfrage (Flash-Funktion)	38
Ruflisten	45
Rufnummer wählen	32
Rufton einstellen	49
Ruftonlautstärke einstellen	50
Schalten	88
Schnellübersicht	4
Schützen Sie Ihr Eigentum!	14
Scope-Mobilteil	5
Sicherheitshinweise	3, 93, 119
Siedle App für Smart Gateway Mini	119
Siedle Scope – Das Eine für alles	11

Softkey:	
Funktionen im Gespräch	7
Sprache einstellen	26
Symbolerklärung	121
System	61
System aktualisieren	115
Systeminformationen abfragen	74
Systemstatus	100
Systemübersicht	10
Tastensperre ein- und ausschalten	29
Telefonbuch	75
Telefonbuch kopieren	83
Telefonbuch löschen	82
Telefonbuch-Optionen	78
Texte eingeben und bearbeiten	33
Töne/Signale	47
Tür anrufen	87
Türlautsprecher abschalten	92
Türmatik aktivieren	89
Türöffner auslösen	30, 91
Türöffner auslösen mit GAP-Endgeräten	31
Türrufbilder anzeigen	43
Türrufweiterleitung aktivieren	90
Vereinfachte EG-Konformitätserklärung	125
Verhalten bei Verbindungseinschränkungen	120
Videobild	42
Wahlpause einstellen	66
Werkseinstellung – Basisstation	72
Werkseinstellung – Mobilteil	71
Wichtige Einbauhinweise	13

SSS SIEDLE

S. Siedle & Söhne
Telefon- und Telegrafenwerke OHG

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723 63-300
www.siedle.de
info@siedle.de

© 2014/05.15
Printed in Germany
Best. Nr. 0-1106/044821 DE